

# TOUCH PRO2

Guide de démarrage

---

## **Veillez lire attentivement avant de continuer**

**LA PILE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.**

**NE RETIREZ PAS LA PILE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.**

**VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS DÉMONTÉZ OU ESSAYEZ DE DÉMONTÉ L'APPAREIL.**

### **RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE**

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone ANP.

### **LIMITATION DES DOMMAGES**

Dans les limites maximales prévues par la loi applicable, en aucun cas HTC ou ses fournisseurs ne doivent être tenus responsables par l'utilisateur ou une partie tierce de dommages indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou punitifs de quelque sorte que ce soit, contractuellement ou civilement, y compris, mais pas seulement, les blessures, la perte de revenus, la perte d'achalandage, la perte d'opportunités d'affaires, la perte de données, la perte de profit, due à ou en relation avec, quelle qu'en soit la manière, ou la fourniture, la performance ou l'absence de performance des obligations, ou l'utilisation des informations météo, des données boursières, des données et/ou de la documentation ci-après, quelle qu'ait pu être la prévisibilité.

### **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

Pour des informations pour la santé, la sécurité et réglementaires, voir « Annexe : Sécurité et autres avis ».

## Sommaire

1. Bienvenue dans le Guide de démarrage du HTC Touch Pro2.....	4
2. À l'intérieur de la boîte .....	4
3. Découvrir votre HTC Touch Pro2 .....	5
4. Installer la pile et la carte de stockage.....	7
5. Mise en route .....	9
6. Personnaliser votre HTC Touch Pro2.....	14
7. Ajouter des contacts.....	16
8. Faites l'expérience de la communication centrée sur les personnes.	18
9. Effectuer des appels .....	20
10. Envoyer des messages textes.....	21
11. Configurer et utiliser le courriel.....	21
12. Vous rappeler vos rendez-vous .....	23
13. Straight Talk™ .....	24
14. Faites l'expérience d'Internet sans l'attente.....	26
15. Utiliser l'appareil photo.....	27
16. Gérer Wi-Fi, Bluetooth et autres connexions .....	29
17. Synchroniser votre HTC Touch Pro2 avec votre ordinateur.....	30
18. Conserver la performance de votre appareil.....	32
19. Conseils de dépannage .....	33
Annexe : Sécurité et autres avis.....	34

## 1. Bienvenue dans le Guide de démarrage du HTC Touch Pro2

Félicitations pour l'achat de votre HTC Touch Pro2 !

Ce **Guide de démarrage** vous aidera à démarrer avec votre HTC Touch Pro2. Ce guide vous guidera à travers les fonctions dont nous pensons que vous souhaitez connaître immédiatement lorsque vous utiliserez votre HTC Touch Pro2.

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de votre HTC Touch Pro2, veuillez consulter le **Manuel de l'utilisateur PDF** qui se trouve sur le Disque de mise en route.

### Changement de réseaux en déplacement !

Avez-vous déjà voyagé dans un autre pays ou à l'extérieur de la zone de service de votre opérateur de réseau pour vous rendre compte que vous avez à acheter ou louer un téléphone cellulaire ? Après tout, lorsque vous voyagez, vous voulez toujours rester en contact avec les amis et la famille à la maison.

Votre téléphone mondial HTC Touch Pro2 couvre toutes les bases en incorporant une fente SIM dans son architecture CDMA. Désormais, lorsque vous voyagez à l'extérieur de la zone de la couverture CDMA de Telus ou vous êtes en itinérance à l'international, vous pouvez installer une carte SIM pour accéder aux services sans-fil pour effectuer des appels, envoyer des courriels, naviguer sur Internet et plus encore, en utilisant la technologie de réseau GSM. Ne vous inquiétez pas—vous êtes connecté !


**Remarque** Contactez Telus pour l'achat d'une carte SIM pour votre téléphone.

## 2. À l'intérieur de la boîte


Vous devriez trouver les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- HTC Touch Pro2
- Pile
- Adaptateur c.a.
- Protection d'écran
- Casque d'écoute stéréo filaire
- Câble de synchronisation USB
- Guide de démarrage
- Stylet supplémentaire
- Disque de démarrage

### 3. Découvrir votre HTC Touch Pro2

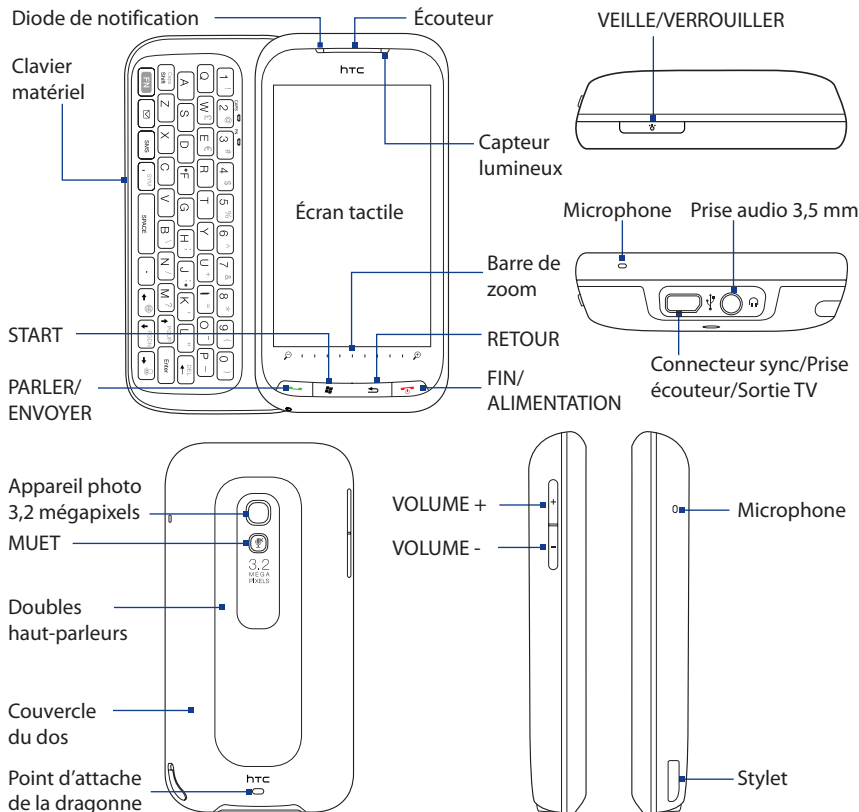

## Ouvrir le clavier matériel

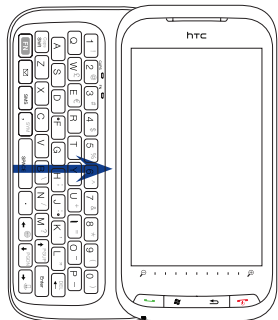


Pour utiliser le clavier matériel, faites glisser l'écran vers la gauche pour révéler le clavier.

L'orientation de l'écran passe automatiquement en mode paysage lorsque le clavier est ouvert.

## Ajuster l'angle de l'écran ACL



L'angle maximal d'inclinaison est de 50 degrés. Ne forcez pas l'écran à une inclinaison supérieure à l'angle maximal, car cela casserait l'appareil.

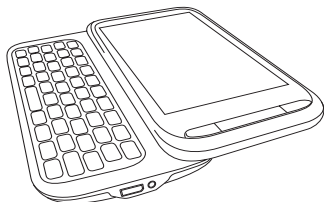

Avant d'escamoter le clavier, assurez-vous d'ajuster l'angle de l'écran à sa position horizontale d'origine (image de gauche).

## 4. Installer la pile et la carte de stockage


Vous devez retirer le couvercle du dos avant de pouvoir installer la pile ou la carte de stockage. Également, assurez-vous de toujours éteindre le téléphone avant d'installer ou de remplacer la pile.

**Remarque** Votre téléphone mondial accueille une carte SIM GSM pour une couverture mondiale. Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour des instructions sur l'insertion d'une carte SIM. Contactez Telus pour des informations sur l'achat une carte SIM GSM pour votre téléphone.

### Pour retirer le couvercle du dos

1. Vérifiez que votre appareil est éteint.
2. Retirez le stylet.  
**Remarque** Vous devez temporairement retirer le stylet pour pouvoir retirer ou remettre en place le couvercle du dos.
3. Tenez fermement l'appareil fermement avec les deux mains et le panneau avant dirigé vers le bas.


4. Poussez le couvercle du dos avec vos pouces jusqu'à ce qu'il se dégage de l'appareil, puis faites-le glisser vers le haut pour le retirer.

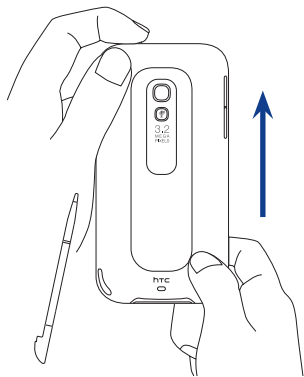

## Pile

### Pour installer la pile

1. Alignez les contacts exposés en cuivre de la pile avec les connecteurs en cuivre en bas du compartiment de la pile.
2. Insérez d'abord le côté des contacts de la pile, puis mettez doucement la pile en place.
3. Remettez le couvercle du dos en place et réinsérez le stylet dans son compartiment.

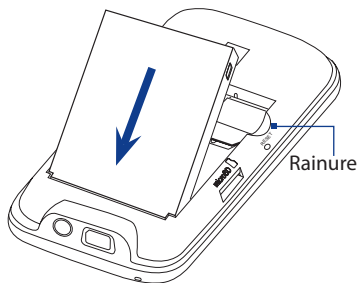

### Pour retirer la pile

Soulevez la pile par la rainure sur le côté supérieur droit du compartiment de la pile.

### Pour charger la pile

1. Connectez le connecteur USB de l'adaptateur secteur au connecteur de synchronisation en bas de votre appareil.
2. Branchez l'adaptateur c.a. à une prise électrique pour commencer à charger la pile. La pile sera complètement chargée après environ **3 heures** de charge.


**Remarque** Seuls l'adaptateur c.a. et le câble de synchronisation USB fournis avec votre appareil doivent être utilisés pour charger la pile.

## Carte de stockage

### Pour installer la carte microSD

1. Retirez le stylet, puis retirez le couvercle du dos.
2. Trouvez la fente de la carte microSD sur la partie supérieure du panneau droit exposé.
3. Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

**Remarque** Pour retirer la carte microSD, appuyez pour l'éjecter de la fente.

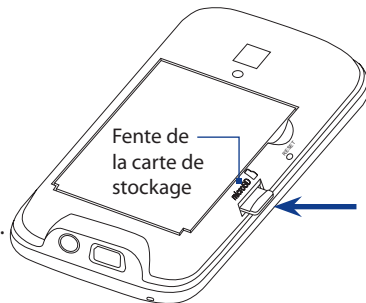

## 5. Mise en route

Après avoir installé et chargé la pile, vous pouvez maintenant allumer et commencer à utiliser votre appareil.

### Allumer


Appuyez le bouton FIN/ALIMENTATION sur le panneau avant de votre appareil.

### Passer en mode Veille

Appuyez le bouton VEILLE pour éteindre temporairement l'affichage et faire passer votre appareil en mode Veille. Le mode Veille suspend votre appareil dans un état de faible consommation électrique alors que l'affichage est éteint pour économiser l'alimentation de la pile.

Votre appareil passe automatiquement en mode Veille lorsque vous le laissez inactif pendant une certaine durée. Vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels quand votre appareil est en mode Veille. Votre appareil se réveille automatiquement quand vous recevez un appel entrant. Pour réveiller votre appareil manuellement, appuyez le bouton VEILLE.


## Utilisez l'écran Start

Touchez **Start** dans le coin supérieur gauche de l'écran ou appuyez le bouton **START** (  ) pour ouvrir l'écran Start. Le écran Start donne accès d'un simple toucher aux programmes et paramètres de votre appareil. Vous pouvez également ajouter les icônes de raccourci de vos programmes favoris dans l'écran Start pour que vous puissiez les ouvrir rapidement.




## Utiliser l'écran d'accueil TouchFLO™ 3D

L'écran principal de votre appareil est l'écran d'accueil TouchFLO™ 3D qui permet un accès d'un simple appui à la plupart des fonctions importantes comme les contacts favoris, messages textes, courriels, le calendrier, Internet, et plus encore. Vous trouverez les onglets suivants sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D :

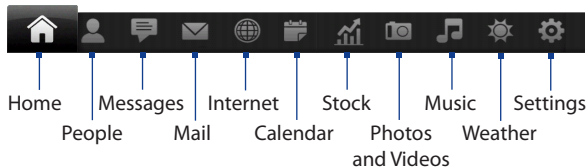

## Pour afficher TouchFLO 3D en vue paysage

Quand vous ouvrez le clavier matériel, l'écran d'accueil change automatiquement en vue paysage et masque temporairement les onglets. Touchez  en bas à gauche de l'écran d'accueil pour afficher les onglets.



## Pour permuter entre les onglets de TouchFLO 3D


Faites l'une des choses suivantes :

- Touchez ou tapez l'onglet souhaité.
- Appuyez et gardez votre doigt appuyé sur l'onglet actif, puis déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite sur les onglets.
- Balayez vers la gauche ou la droite à travers l'écran.
- Appuyez la touche droite ou gauche sur le clavier matériel.

**Conseil** Appuyez sur la touche FIN/ALIMENTATION à tout moment pour revenir à l'onglet Home.

## Saisie de texte

Quand vous devez entrer du texte, utilisez le clavier matériel. Une autre option est d'utiliser Full QWERTY à l'écran ou Phone Keypad. Ces deux claviers à l'écran ont à la fois des touches larges, confortables pour les doigts, et la saisie prédictive du texte.

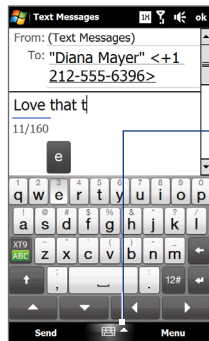

Full QWERTY

Tapez cette icône flèche pour ouvrir le menu Input Methods et choisir un clavier à l'écran ou autre mode de saisie.

Tapez ces 4 touches du contrôle de Navigation pour le contrôle directionnel.




Phone Keypad

Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier matériel et des claviers à l'écran, consultez le chapitre « Saisie de texte » du Manuel de l'utilisateur PDF.

## Utiliser la barre de zoom

La barre de zoom située au-dessous de l'écran tactile est un contrôle pratique du zoom qui est unique à votre HTC Touch Pro2. Quand vous affichez une page Web dans Opera Mobile ou photo dans Album, vous pouvez effectuer un zoom avant en faisant glisser votre doigt de gauche à droite sur la barre de zoom, ou un zoom arrière en faisant glisser de droite à gauche.

De plus, vous pouvez également instantanément agrandir ou réduire la taille du texte lorsque vous ouvrez et lisez les messages ou les documents Word. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur la barre de zoom agrandir la taille du texte, ou faites glisser de droite à gauche pour réduire. Pour agrandir ou réduire la taille du texte encore plus, faites glisser sur la barre de zoom à nouveau.

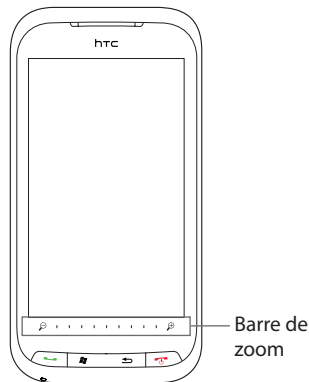

## 6. Personnaliser votre HTC Touch Pro2

Personnalisez votre HTC Touch Pro2 pour correspondre à votre style de vie.

### Date et heure

Si vous voyagez régulièrement, vous pouvez facilement configurer votre appareil pour afficher la date et l'heure du lieu où vous êtes.

1. Sur l'onglet Accueil de TouchFLO 3D, tapez l'horloge numérique pour ouvrir l'écran **World Clock**.
2. Choisissez la ville où vous vous trouvez.

Si la ville où vous voyagez n'est pas listée, tapez **Add City** pour l'ajouter à la liste.

**Conseil** Votre appareil peut aussi servir de réveil personnel. Ouvrez l'écran World Clock puis tapez l'onglet Alarm (  ) pour définir l'heure de l'alarme. Vous pouvez définir jusqu'à trois alarmes.

### Papier peint

Personnalisez l'onglet Home pour afficher votre photo personnelle.

1. Tapez **Start** > **Settings**, puis tapez **Wallpaper**. Le programme Album s'ouvre.
2. Défilez au doigt dans les photos disponibles, puis tapez la photo souhaitée.

**Remarque** Si la photo souhaitée n'est pas affichée dans Album, tapez **Albums** pour naviguer au dossier où la photo est située.

### Sonnerie

Choisissez dans la collection prédéfinie de sonneries. Vous pouvez également télécharger ou copier votre sonnerie souhaitée sur l'appareil.

1. Tapez **Start** > **Settings**, puis tapez **Sound**.
2. Tapez **Ringtone**, sélectionnez la sonnerie désirée dans la liste, puis tapez **Done**.

**Conseil** Lors du téléchargement ou de la copie d'un fichier son, stockez le fichier dans le dossier /My Documents/My Ringtones sur votre appareil. Pour une liste complète des formats de fichiers supportés, voir l'Annexe dans le Manuel de l'utilisateur PDF.

## Profil

Vous pouvez sélectionner un profil pour les appels entrants.

1. Tapez **Start** > **Settings**, puis tapez **Sound**.
2. En dessous de **Profiles**, choisissez une de ces options : **Normal**, **Vibrate**, **Silent** ou **Automatic**.

## My Contact Card

Lorsque vous accédez à l'onglet People pour la première fois, **My Contact Card** s'ouvre pour que vous entriez vos propres informations de contact.

### Pour configurer My Contact Card

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet People.
2. Quand l'écran My Contact Card apparaît, tapez **Next**.
3. Sur l'écran suivant, choisissez comment ajouter votre photo à votre carte de contact. Vous pouvez utiliser l'**appareil photo** pour prendre votre photo, sélectionner une photo depuis votre appareil ou la carte de stockage, ou si vous avez un compte **Facebook**, connectez-vous à votre compte et synchronisez avec votre profil Facebook.
4. Entrez vos informations dans les champs fournis.
5. Lorsque vous avez fini, tapez **Next**, puis tapez **Done**.

**Conseil** Si vous avez ignoré la configuration de My Contact Card ou si vous souhaitez modifier vos informations, vous pouvez ouvrir My Contact Card à nouveau. Sur l'onglet People, tapez **All People**, puis tapez **Me**.

## **Météo et informations boursières**

Configurez l'onglet Météo de TouchFLO 3D pour afficher les conditions météo à jour des lieux visités souvent. Jusqu'à 10 villes peuvent être affichées sur cet onglet.

Vous pouvez également obtenir les informations boursières les plus à jour. Ajoutez jusqu'à 14 cotes d'actions ou indices boursiers sur l'onglet Stock.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des onglets Weather et Stock, consultez le chapitre « TouchFLO 3D » du Manuel de l'utilisateur PDF.

## **Plus de paramètres**

Tapez **Start > Settings** pour accéder et personnaliser les paramètres disponibles sur l'onglet Paramètres de TouchFLO 3D.

Pour accéder aux paramètres complets de votre appareil, tapez **Start > Settings > All Settings**.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, consultez le chapitre « Gérer votre appareil » du Manuel de l'utilisateur PDF.

## **7. Ajouter des contacts**

Sur l'onglet People, vous pouvez ajouter jusqu'à 15 contacts favoris. Ceci permet d'effectuer rapidement et facilement des appels, d'envoyer des messages textes, et d'envoyer des courriels aux contacts avec lesquels vous communiquez le plus souvent.

### **Créer de nouveaux contacts**

Avant de pouvoir ajouter des contacts favoris à l'onglet People, vous devez créer de nouveaux contacts ou importer des contacts SIM.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **People**, tapez **All People**, puis tapez **New** en haut de la liste.
2. Entrez les informations de contact dans les champs fournis.

**Conseil** Faites défiler vers le bas de l'écran **New Contact Card** puis tapez **More** pour entrer des détails de contact supplémentaires en utilisant le programme **Contacts** de **Windows Mobile**. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Programmes » dans le Manuel d'utilisation PDF.

3. Lorsque vous avez terminé, tapez **OK**.

## Ajouter des contacts favoris à l'onglet **People**

Une fois créé ou importé les contacts, vous pouvez les ajouter comme contacts favoris à l'onglet **People**.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **People**.
2. Tapez **Add Favorite** ou tapez une des icônes **plus (+)**.
3. Sur l'écran **Select a Contact**, tapez le nom du contact désiré.
4. Sélectionnez un numéro de téléphone ou une adresse de courriel à associer au contact favori.

**Remarque** S'il n'y a pas de photo affectée au contact, l'écran suivant permet de sélectionner ou de prendre une photo au contact.

The screenshot shows a 'New Contact Card' form with the following fields and values:

- First:** Claire
- Last:** Nicols
- Company:** Acme
- Title:** Vice President
- Mobile:** +44 231 212321
- E-mail:** (empty)

Buttons at the bottom: Done, Cancel.

## 8. Faites l'expérience de la communication centrée sur les personnes

Votre HTC Touch Pro2 concentre toutes vos communications au bout de vos doigts dans un emplacement pratique.


### Accès rapide aux contacts favoris

Parcourez les photos des contacts sur l'onglet People puis appelez ou envoyez un message à un contact favori.

**Conseil** Une autre manière de parcourir et de choisir les contacts est de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la bande de photos sur le côté droit de l'onglet People.

Tapez le nom de contact pour appeler le numéro de téléphone ou envoyer un courriel à l'adresse de courriel affichée.


Vous pouvez taper l'une des icônes au-dessous du nom du contact pour appeler le téléphone mobile, téléphone du travail, ou téléphone du domicile, ou pour envoyer un message texte ou un courriel au contact.

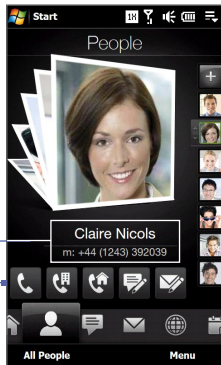


### Communication centralisée

Votre HTC Touch Pro2 organise tous les messages textes, courriels et appels que vous avez échangés avec un contact dans une interface pratique.


Quand vous tapez un contact favori sur l'onglet People, ou quand vous tapez **All People** puis tapez un contact, l'écran **Contact Details** s'ouvre, avec l'onglet Details affiché. Tapez les autres onglets pour afficher vos conversations avec ce contact.

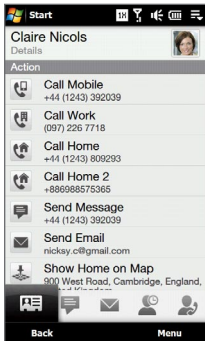

Sur l'onglet Details, choisissez comment communiquer avec le contact ou modifiez les détails du contact.

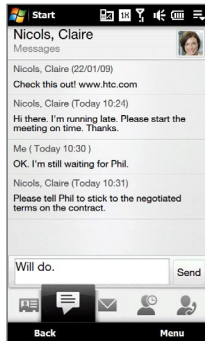


Sur l'onglet Messages, affichez tous les messages textes échangés et envoyez rapidement une réponse.

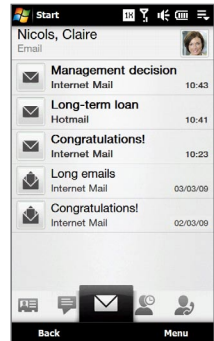

Sur l'onglet Email, affichez les courriels reçus du contact.




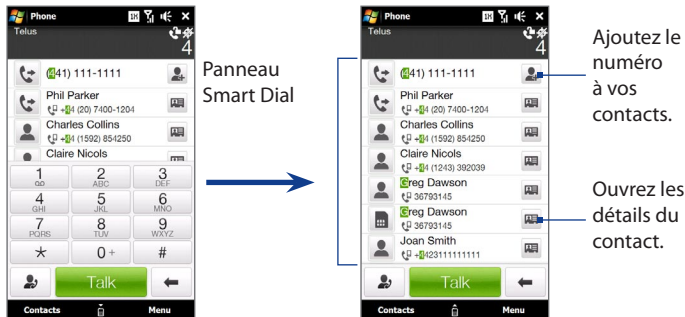
Sur l'onglet Updates and Events, affichez les mises à jour et nouveaux événements de Facebook.

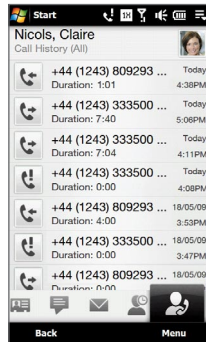

Sur l'onglet Call History, affichez les appels échangés et rappelez le contact.

## 9. Effectuer des appels

Quand vous commencez un appel sur l'onglet People ou la liste Contacts, l'écran Phone s'ouvre et compose l'appel. Vous pouvez également ouvrir l'écran Phone à tout moment en appuyant le bouton PARLER/ENVOYER (  ) sur votre appareil.




Tapez pour ouvrir ou fermer le clavier du téléphone.

Tapez les touches sur l'écran Phone pour entrer un numéro de téléphone ou un nom de contact. Si des correspondances sont trouvées dans l'historique des appels et les contacts stockés, tapez le numéro de téléphone souhaité ou un nom de contact dans la liste filtrée. Si aucune correspondance n'est trouvée, tapez le bouton **Talk** ou appuyez le bouton PARLER/ENVOYER pour composer l'appel.

### Répondre aux appels

Pour répondre à un appel entrant, déplacez le bouton du centre tout à fait à gauche de la barre Answer/Ignore ou appuyez PARLER/ENVOYER.


Pour rejeter un appel entrant, déplacez le bouton du centre tout à fait à droite de la barre Answer/Ignore ou appuyez FIN/ALIMENTATION.

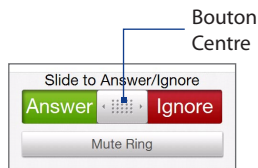

## 10. Envoyer des messages textes

Créez et envoyez des messages textes à votre famille, vos amis ou vos contacts de travail. Avec le clavier QWERTY saisir vos messages est un jeu d'enfant.

### Pour envoyer un message texte

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Messages et tapez .
2. Dans le champ **To**, entrez un numéro de téléphone mobile ou tapez **To** et sélectionnez un contact à partir de la liste des Contacts.
3. Composez votre message puis tapez **Send**.

## 11. Configurer et utiliser le courriel

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Mail et configurez votre compte de courriel personnel comme Yahoo! Mail Plus ou AOL et votre compte de courriel professionnel Outlook.

Si vous configurez un compte de courriel pour la première fois, tapez **New Account**. Si vous configurez d'autres comptes, tapez **Menu > Accounts > New Account**. L'écran Mail Setup s'ouvre et vous guide dans la configuration de votre compte de courriel.

### Pour configurer un compte de courriel Internet

1. Sur l'écran Mail Setup, entrez votre adresse de courriel et le mot de passe, puis tapez **Next**.
2. Entrez votre nom et le nom d'affichage du compte puis tapez **Next**. Mail Setup recherche alors les paramètres du fournisseur de courriel sur votre appareil.


**Remarque** Si les paramètres ne sont pas trouvés, il vous sera demandé d'entrer les paramètres du compte de courriel manuellement. Demandez les paramètres du compte de courriel à votre fournisseur de courriels.

3. Tapez l'heure **Automatic Send/Receive**, puis choisissez la fréquence souhaitée pour l'envoi et le téléchargement des courriels sur votre appareil.
4. Tapez **Done**.

### Pour configurer un compte de courriel professionnel Outlook

1. Sur l'écran Mail Setup, entrez votre adresse de messagerie et le mot de passe, cochez la case **Exchange Email (Outlook)**, puis tapez **Next**.
2. Entrez le nom de domaine et l'adresse du serveur, sélectionnez l'option **This server requires an encrypted (SSL) connection**, si nécessaire, puis tapez **Next**.
3. Désélectionnez les données que vous souhaitez exclure de la synchronisation, puis tapez **Done**. Votre appareil se synchronise alors avec le serveur Exchange et télécharge les courriels Outlook.


### Pour créer et envoyer un courriel

1. Les comptes de courriel sont affichés sous forme de petites icônes de courriel à droite de l'onglet Mail. Sélectionnez un compte de courriel que vous souhaitez utiliser.
2. Tapez  pour créer un nouveau courriel.
3. Tapez **To** et sélectionnez un contact qui a une adresse de courriel stockée. Répétez ce processus pour ajouter plus d'adresses de courriel de vos contacts.
4. Saisissez l'objet et le texte de votre courriel, puis tapez **Send**.


## 12. Vous rappeler vos rendez-vous

Rappelez-vous de vos rendez-vous importants en les ajoutant à l'onglet Calendar. Pour ajouter un nouveau rendez-vous, tapez **Start** > **Calendar** pour ouvrir l'onglet Calendar, tapez **Menu** > **New**, puis entrez les détails de votre rendez-vous.

Sur l'onglet Calendar, les dates avec des rendez-vous sont indiquées par un triangle (■) dans le coin supérieur droit de la case de la date.

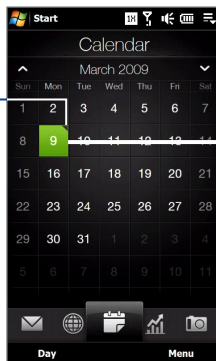

Vue Month

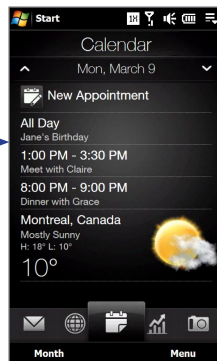


Vue Day

## 13. Straight Talk™

Votre appareil dispose de la technologie Straight Talk™ qui intègre messagerie, voix, et conférence à trois. Avec un double système de microphone et haut-parleur qui améliore la qualité vocale et réduit le bruit, Straight Talk fait de votre appareil un système à haut-parleur de salle de conférence.

### Effectuer un appel vocal depuis un message

Quand vous sélectionnez ou affichez un message texte ou un courriel, vous pouvez appeler directement l'expéditeur du message.


- Sur l'onglet Messages de TouchFLO 3D, l'onglet Mail, ou dans Inbox, sélectionnez un message puis appuyez PARLER/ENVOYER. L'écran Phone s'ouvre alors, avec le numéro de l'expéditeur automatiquement rempli et prêt à être composé. Tapez **Talk** ou appuyez PARLER/ENVOYER à nouveau pour appeler l'expéditeur.
- Ouvrez un courriel reçu. Vous pouvez taper l'icône **Talk** () qui est affichée à droite du nom de l'expéditeur pour appeler l'expéditeur, si cet expéditeur est un contact stocké.
- Taper un numéro de téléphone qui est affiché dans le corps du message permet également d'appeler ce numéro.

**Conseil** Si vous avez effectué un appel depuis un courriel, un indicateur de courriel est affiché sur le bouton **Keypad** (). Tapez ce bouton pour afficher le contenu du courriel directement sur l'écran Phone.

### Commencer une conférence à trois

1. Appuyez le bouton PARLER/ENVOYER pour ouvrir l'écran Phone.
2. Appelez le premier participant.
3. Quand le premier appel est connecté, appelez le second participant. Le premier appel est placé en attente quand vous composez le second appel.

4. Quand le second appel est connecté, tapez **Flash** pour commencer la conférence à trois. L'écran affiche **Call in progress**.

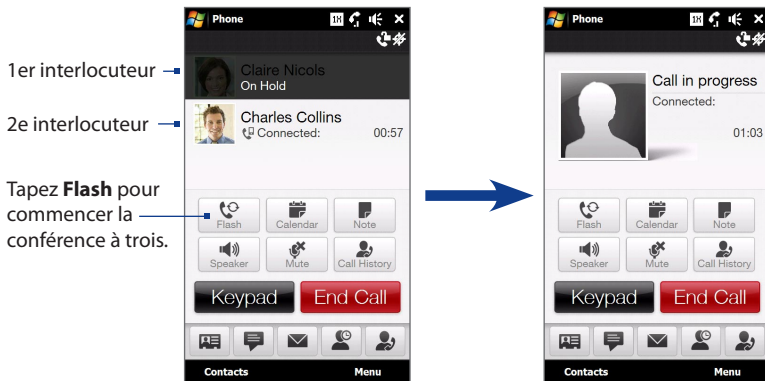

Tapez **Flash** pour permuter entre l'appel à trois, le 1er interlocuteur seulement, et le 2e interlocuteur seulement.

### Pour activer le haut-parleur

Lorsqu'un appel ou une conférence à trois est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur ou en plaçant simplement votre appareil face vers le bas.

Votre appareil utilise la technologie Straight Talk™ pour offrir une qualité de son et une réception vocale très claires pendant les conférences à trois. Quand le haut-parleur est activé, votre appareil active également le double microphone pour améliorer votre qualité vocale et réduire le bruit.

### Pour terminer la conférence à trois

Tapez **End Call** ou appuyez FIN/ALIMENTATION.

Pour plus d'informations sur les conférences à trois, consultez le chapitre « Utiliser les fonctions du téléphone » du Manuel de l'utilisateur PDF.

## 14. Faites l'expérience d'Internet sans l'attente

Configurez Push Internet sur votre appareil pour que les pages Web fréquemment visitées soient pré-délivrées et prêtes à être affichées sur le navigateur Opera Mobile à tout moment.

### Pour ajouter une page Web Push à l'onglet Internet.

1. Sur l'onglet Internet, tapez **Add a new push page**.
2. Sélectionnez un signet ou entrez le titre de la page Web Push et l'adresse (URL).
3. Sélectionnez l'heure de mise à jour auto au-dessous de **Frequency**.
4. Tapez **Save**.

### Pour mettre automatiquement à jour vos pages Web Push

1. Sur l'onglet Internet, touchez **Menu > Schedule Settings**.
2. Au-dessous de la section **Day** et **Time**, sélectionnez le jour ou les jours pour mettre automatiquement à jour vos pages Web Push. Spécifiez également l'heure de mise à jour.
3. Faites défiler vers le bas de l'écran à la section **Frequency**, puis touchez l'heure de mise à jour au-dessous de chacun de vos pages Web Push pour définir l'intervalle des mises à jour automatiques.
4. Tapez **Done**.

**Conseil** Pour désactiver la fonction Push Internet ou configurer d'autres paramètres en rapport, tapez **Menu > Data Settings**.

## 15. Utiliser l'appareil photo

Que vous voyagiez pour le travail ou le plaisir, vous pouvez utiliser l'appareil photo 3,2 mégapixels intégré pour prendre des photos de haute qualité ou capturer des vidéoclips de votre voyage et vos rencontres.


### Pour prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Photos and Videos puis tapez l'icône appareil photo (📷).
2. Touchez la zone de l'écran viseur sur laquelle vous souhaitez faire la mise au point. L'indicateur Touch Focus (—|—) se positionne sur la zone sélectionnée.

**Remarque** Si vous tapez en dehors de la zone de mise au point effective, un cadre blanc apparaît pour indiquer la zone dans laquelle vous pouvez utiliser la mise au point tactile.



3. Touchez le bouton **Virtual Camera** (📷) pour activer la mise au point automatique sur la zone sélectionnée et prendre automatiquement la photo.

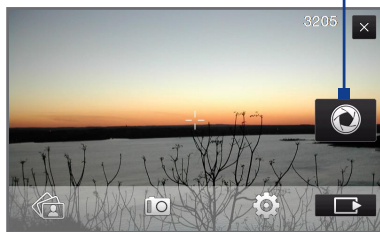Bouton Virtual Camera



**Conseil** Pour retourner l'indicateur Touch Focus au centre de l'écran, tapez 🔄.

### Pour capturer un vidéoclip

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Photos and Videos puis tapez l'icône vidéo ()
2. Pointez l'appareil photo sur votre sujet.
3. Touchez le bouton **Virtual Camera** () pour activer la mise au point automatique. Lorsque la mise au point est définie, l'appareil photo commence automatiquement l'enregistrement de la vidéo. Pour arrêter la capture, touchez à nouveau le bouton **Virtual Camera**.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'appareil photo et les fonctions multimédia de l'appareil, consultez le chapitre « Appareil photo et multimédia » dans le Manuel de l'utilisateur PDF.

### Pour afficher les photos et les vidéos

Utilisez l'onglet Photos and Videos ou le programme Album pour parcourir vos photos et vos vidéos et les afficher en plein écran.

Pour plus d'informations, consultez les chapitres « TouchFLO 3D » et « Appareil photo et multimédia » du Manuel de l'utilisateur PDF.

## 16. Gérer Wi-Fi, Bluetooth et autres connexions

Votre HTC Touch Pro2 supporte à la fois les connexions sans-fil et câblées.


### Utiliser Comm Manager

Comm Manager permet d'activer et désactiver facilement les fonctions de communication sans-fil de votre appareil comme le Wi-Fi, Bluetooth, la connexion du téléphone et la connexion de données. Pour ouvrir Comm Manager, tapez **Start** > **Settings**, puis tapez **Communications**.

Sur l'écran Comm Manager, tapez le côté gauche pour configurer les paramètres listés. Tapez le curseur OFF/ON à droite pour activer ou désactiver une fonction.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Wi-Fi et la connexion à un réseau sans-fil, consultez le chapitre « Internet » du Manuel de l'utilisateur PDF.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un casque d'écoute Bluetooth, consultez le chapitre « Bluetooth » dans le Manuel d'utilisation PDF.

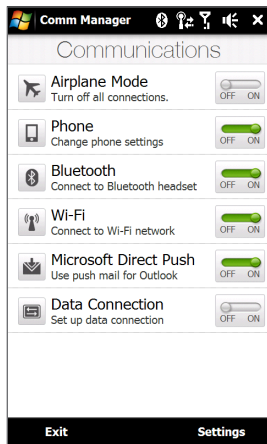

### Connecter votre appareil à un ordinateur

Lorsque vous connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, l'écran **Connect to PC** s'affiche et vous invite à choisir le type de connexion que vous souhaitez utiliser.

### ActiveSync

Sélectionnez ce mode quand vous devez synchroniser les informations et les fichiers entre votre appareil et votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Synchroniser votre HTC Touch Pro2 avec votre ordinateur » dans ce Guide de démarrage.

### **Disk Drive**

Ce mode peut être sélectionné seulement quand une carte microSD est installée dans votre appareil. Sélectionnez ce mode quand vous voulez copier rapidement les fichiers entre la carte de stockage et votre ordinateur.

### **WMODEM**

Quand vous n'avez pas d'accès à Internet sur votre ordinateur notebook ou de bureau, vous pouvez sélectionner ce mode pour utiliser votre appareil comme modem pour votre ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de WModem, consultez le chapitre « Internet » dans le Manuel de l'utilisateur PDF.

## **17. Synchroniser votre HTC Touch Pro2 avec votre ordinateur**

Vous pouvez emporter des informations de votre ordinateur où que vous alliez en les synchronisant avec votre HTC Touch Pro2.

### **Configurer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur**

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, vous devez installer Microsoft ActiveSync® 4.5 (ou version ultérieure) ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® pour pouvoir synchroniser les informations et les fichiers.

### **Pour synchroniser votre appareil avec un ordinateur Windows XP**

1. Installez ActiveSync 4.5 sur votre ordinateur à l'aide du Disque de mise en route.
2. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'assistant d'installation de synchronisation démarre automatiquement et vous guide pour créer un partenariat de synchronisation. Cliquez sur **Next**.
3. Désélectionnez la case **Synchronize directly with a server running Microsoft Exchange**, puis cliquez sur **Next**.

4. Sélectionnez les informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Next**.
5. Sélectionnez si vous souhaitez ou ne souhaitez pas autoriser les connexions de données sans-fil sur votre appareil lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, puis cliquez sur **Next**.
6. Cliquez sur **Finish**.

### **Pour synchroniser votre appareil avec un ordinateur Windows® Vista**

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Le gestionnaire pour appareils Windows Mobile s'ouvre. Sur l'écran, cliquez sur **Set up your device**.
2. Sélectionnez les informations que vous souhaitez synchroniser et cliquez sur **Suivant**.
3. Entrez le nom pour votre appareil, puis cliquez sur **Installation**.


Pour plus d'information sur les types d'informations qui peuvent être synchronisés entre votre appareil et un ordinateur, consultez le chapitre « Synchroniser les informations » dans le Manuel de l'utilisateur PDF.

## 18. Conserver la performance de votre appareil

Si vous expérimentez des problèmes de fonctionnement avec votre appareil, essayez une réinitialisation logicielle pour éteindre tous les programmes et redémarrer votre appareil.

### Pour effectuer une réinitialisation logicielle

1. Sortez le stylet.
2. Retirez le couvercle du dos. Pour des instructions, voir « Pour retirer le couvercle du dos » dans ce Guide de démarrage.
3. Utilisez la pointe du stylet pour appuyer le bouton RÉINITIALISER situé sur le côté supérieur gauche du panneau arrière ouvert.

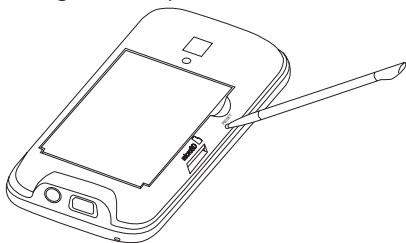

Votre appareil redémarre alors.

4. Remettez le couvercle du dos en place et réinsérez le stylet dans son compartiment.

### Remarque

Consultez le chapitre « Gérer votre appareil » du Manuel de l'utilisateur PDF si vous avez besoin d'instructions pour effectuer une réinitialisation matérielle ou Effacer le stockage. **Il faut savoir qu'après l'une ou l'autre action, toutes vos données seront supprimées et votre appareil sera retourné aux paramètres par défaut d'usine.** Assurez-vous de sauvegarder les programmes additionnels installés, vos données et vos fichiers avant d'effectuer l'une ou l'autre action.

## 19. Conseils de dépannage

Voici des conseils de dépannage et des informations complémentaires pour vous aider à mieux comprendre votre appareil.

- Q.** Que dois-je faire si l'appareil se bloque ou fonctionne lentement ?
- Vous pouvez essayer de redémarrer votre appareil ou de libérer de la mémoire sur l'appareil.
  - Essayez de désinstaller les modules supplémentaires de l'appareil afin d'éliminer toute instabilité fonctionnelle qu'ils peuvent causer.
  - Après avoir sauvegardé vos données et fichiers, tapez **Start > Settings > All Settings > onglet System > Clear Storage** pour restaurer l'appareil à ses paramètres d'usine par défaut. Si votre appareil s'est bloqué et vous ne pouvez plus accéder à Windows Mobile, effectuez une réinitialisation matérielle. Pour plus d'informations sur la réinitialisation matérielle, consultez le chapitre « Gérer votre appareil » du Manuel de l'utilisateur PDF.
- Q.** La durée en veille de l'appareil semble diminuer.
- La durée en veille peut différer, selon votre utilisation de l'appareil. Activer et utiliser les fonctions sans-fil telles que Bluetooth ou Wi-Fi utilise la pile plus vite.
  - Les appels de longue durée, l'utilisation de l'appareil photo, la connexion Internet et autres utilisent la pile plus vite.
  - Les piles sont des consommables et doivent être remplacées tous les huit mois à un an.
  - Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter le site Web d'assistance HTC. Sur le site Web d'assistance, sélectionnez votre modèle d'appareil et consultez la FAQ.
- Q.** L'appareil chauffe lorsque je charge la pile ou quand je fais des appels de longue durée.
- Il est normal que l'appareil chauffe pendant la charge. Après la charge, il retourne à sa température normale.
  - Il est normal que l'appareil chauffe lorsque vous utilisez la même fonction pendant une longue période, comme pendant les appels de longue durée ou l'enregistrement d'un long vidéoclip.
  - Soyez assurés que tous les appareils HTC sont testés en usine avant leur sortie.

## **Annexe : Sécurité et autres avis**

### **Avis de non-responsabilité**

LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE OU ASSISTANCE TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE DE HTC. DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, HTC ET SES FILIALES rejettent expressément toutes déclarations et garanties, expresses ou implicites, découlant du droit ou autre, concernant les informations météo, les données, la documentation et tous autres produits et services, y compris sans limite toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande, garantie expresse ou implicite de d'adaptation à une fin particulière, de non contrefaçon, de qualité, de précision, de complétude, d'efficacité, de fiabilité, d'utilité, que les informations météo, les données et/ou la documentation seront sans erreur, ou les garanties implicites découlant des modalités de vente ou des modalités d'exécution.

Sans limiter les dispositions ci-dessus, il est de plus clair que HTC et ses Fournisseurs ne sont pas responsables de Votre utilisation, bonne ou mauvaise des Informations Météo, des Données, et/ou de la Documentation ou des résultats d'une telle utilisation. HTC et ses Fournisseurs ne font aucune garantie ou affirmation expresse ou implicite que les informations météo se produiront ou se sont produites, telles que décrites, représentées ou exposées dans les rapports, prévisions, données ou informations et ils ne pourront être tenus responsables ou redevables de quelque manière que ce soit à quelque personne, entité, partie ou non que ce soit, pour quelque inconsistance, imprécision ou omission que ce soit pour la météo ou événements prévus, décrites ou représentées, se produisant ou s'étant produit. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET/OU LA DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES IMPRÉVISIONS ET QUE VOUS UTILISEREZ VOTRE BON SENS ET SUIVREZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ STANDARD EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION.

### **Limitation des dommages**

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIÈRE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

### **Informations importantes pour la santé et la sécurité**

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la pile ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

**ATTENTION :** La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise électrique correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de pile ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

- **Manipulez la pile avec soin**

Ce produit contient une pile aux ions de lithium. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la pile n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la pile. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuituez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la pile à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).



**AVERTISSEMENT :** Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuituez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la pile qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les piles usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



Li-ion



### • Prenez des précautions supplémentaires

- Gardez la pile ou l'appareil sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
- Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la pile ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
- Le téléphone ne doit être connecté qu'aux produits portant le logo USB-IF ou qui ont effectué le programme de conformité USB-IF.
- N'utilisez pas une pile qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
- Éloignez toujours la pile des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la pile. Consultez le docteur immédiatement si la pile était avalée.
- Si la pile fuit :
  - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
  - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.
  - Faites extrêmement attention et éloignez une pile qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa pile à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la pile ou pauser un risque pour le véhicule.

## PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE

**ATTENTION :** Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque d'écoute sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

## SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Vol.

## RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

## ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

## SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF

- Évitez d'utiliser téléphone appareil à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

## INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

## AIDES AUDITIVES


Certains téléphones sans-fil numériques peuvent interférer avec certaines aides auditives. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

## RADIATION NON IONISANTE

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la pile.

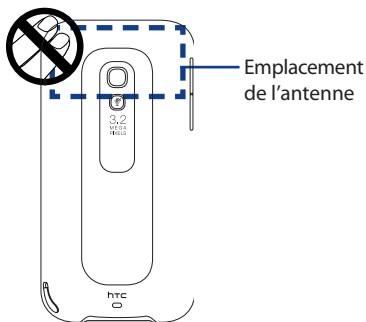

## Précautions générales

### • Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil

N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous assoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un sac de protection et de n'utiliser que le stylet de l'appareil ou votre doigt pour l'interaction avec l'écran tactile. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

### • Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée

Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la pile ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.

### • Précaution de réparation

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

### • Dommage nécessitant une réparation

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé sur le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

### • Évitez les zones chaudes

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

### • Évitez les zones humides

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

### • Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température

Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

**AVIS :** Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

## Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **RHOD500** a été affecté à votre produit.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **RHOD500**.

Le numéro de modèle **RHOD160** a été affecté à la pile.

**Remarque** Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

## Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

### Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans-fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

### Aides auditives

Certains téléphones sans-fil numériques peuvent interférer avec certaines aides auditives. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

### Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

## Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

## Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.