

Vejledning om nye funktioner

OPLYSNINGER OM INTELLEKTUEL OPHAVSRET

Copyright © 2009 HTC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Windows og Windows Mobile er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc.

Alle andre firma-, produkt- og servicenavne, der nævnes her, er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelse heri eller for hændelige eller følgende skader, der måtte opstå fra leveringen af dette materiale. Oplysningerne leveres "som de er" uden garanti af nogen art og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel.

Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring på et hentesystem eller oversættes til et sprog på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra HTC.

Indhold

1. Introduktion	4
2. Konfigurationsguide	4
3. Vejret på fanen Start.....	4
4. Meddelelsseskærmen.....	5
5. Fanen Programmer	5
6. Startskærm.....	6
7. Lås skærm.....	7
8. Facebook®-opdateringer og begivenheder i Personer.....	10
9. E-mail- og chatgrupper i Kontaktpersoner	10
10. Microsoft® My Phone	12
11. Facebook®-programmet	14
12. Windows® Marketplace for Mobile.....	14
13. Synkroniser med din computer.....	15
14. Andre nye funktioner	16
Fejlliste.....	16

1. Introduktion

HTC giver dig nye tilpasningsmuligheder og forbedrede måde at være i kontakt med dem, der er vigtige, og en venligere måde at få det meste ud af alle telefonens funktioner. Det er en overbygning på Windows Mobile® 6.5 Professional—den seneste opgradering til Windows Mobile-plattformen. Denne vejledning hjælper dig med at udnytte telefonens nye funktioner.

2. Konfigurationsguide

Når du tænder for telefonen for første gang, forbereder Windows Mobile telefonen for førstegangsbrug. Derefter føres du gennem en serie skærbilleder, som hjælper dig med at konfigurere og bruge telefonen. Indstil telefonen til automatisk at opdatere tiden baseret på den aktuelle placering, få at vide, hvordan du bruger skærmtastaturet osv.

3. Vejret på fanen Start

Uret på fanen Start viser nu vejroplysninger for din aktuelle placering.



Aktiver automatiske opdateringer af vejrudsigten ved at glide til fanen **Vejret**, trykke på **Menu > Indstillinger** og markere afkrydsningsfeltet **Hent vejret automatisk**. Det aktiverer også automatiske opdateringer til fanen **Vejret**.

Tip Hent vejrdata automatisk ved at trykke på **Opdater nu** på fanen **Vejret**.

4. Meddelelsskærmen

Meddelelsskærmen viser nu batteristatus. Du kan derudover trykke på ikonerne til højre for netværket og batteriemnerne for at justere de relaterede indstillinger.



5. Fanen Programmer

Fanen **Programmer** sætter dig i stand til at tilføje nyttige genveje til almindeligt brugte programmer.

Tilføjelse af en programgenvej


1. Tryk på en af de tomme genvejspladser på fanen **Programmer** (vises af et +-ikon). Hvis skærmen udfyldes med foruddefinerede genveje, skal du rulle ned, indtil du ser en tom genvejsplads.
2. Tryk på navnet på et program i listen **Alle programmer**.


Sletning af en programgenvej

Du kan slette en programgenvej for at give plads til en anden genvej. Det sletter ikke selve programmet fra telefonen.

1. På fanen Programmer trykker du på **Fjern**.
2. Tryk på den programgenvej, du vil fjerne, og tryk så på **Udført**.

6. Startskærm

Startskærmen giver dig et tryksadgang til programmer og indstillinger på telefonen. Åbn startskærmen ved at trykke på **Start** øverst til venstre på skærmen, eller tryk på knappen START ().

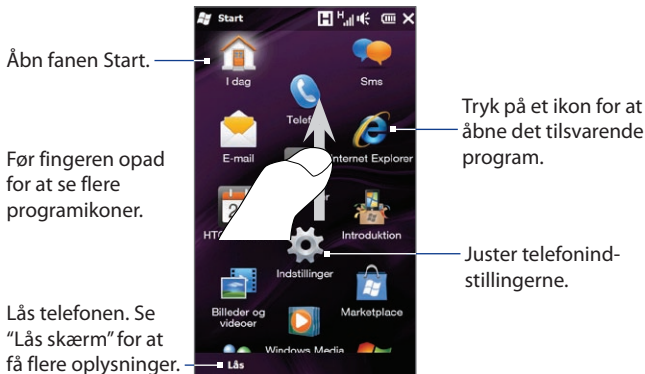

Sådan flyttes et programikon til øverst på startskærmen

Du kan flytte ofte anvendte ikoner til øverst på startskærmen, så de er lettere at komme til.

1. Tryk og hold på det ikon, du vil flytte.
2. Tryk på **Flyt til toppen**.

Ikonet flyttes til øverst på startskærmen.

Tip Flyt et programikon tilbage til den oprindelig placering ved at trykke og holde på ikonet og så trykke på **Flyt ned**.

7. Lås skærm

Låseskærmen vises, når telefonen er låst. Du kan låse telefonen for at forhindre hændelige tryk på berøringsskærmen, når telefonen er i tasken eller lommen.


Låsning af telefonen

Hvis du har angivet en simple PIN-adgangskode til telefonen, vises låseskærmen, når perioden for inaktivitet, som du har angivet, er gået.

Bemærk Angiv en adgangskode ved at trykke på **Start > Indstillinger > Alle indstillinger > Lås**.

Du kan også låse telefonen manuelt. Tryk på **Start > Lås**.

Lås telefonen op

Når du ser låseskærmen, skal du glide knappen **Lås** () til venstre eller højre. Hvis du har angivet en adgangskode for telefonen, bliver du bedt om adgangskoden, når du låser telefonen op.



Kontrol af meddelelser, når telefonen er låst

Når telefonen er låst, får du stadig meddelelser om ubesvarede opkald, nye meddelelser og kommende aftaler. Låseskærmen viser den næste aftale, og knappen **Lås** viser antal meddelelser.

Sådan vises meddelelser


1. På låseskærmen trykker du på knappen **Lås** (🔒). Meddelelsesknappe repræsenterer hver type modtaget information, f.eks. ubesvarede opkald, ny e-mail og nye tekstmeddelelser, og de vises under knappen **Lås**.
2. Glid en meddelelsesknap til højre eller venstre for at se de respektive oplysninger. Glid f.eks. knappen **Ubesvaret opkald** (📞) for at få adgang til opkaldsoversigten og se ubesvarede opkald.

1




Kommende aftale


2

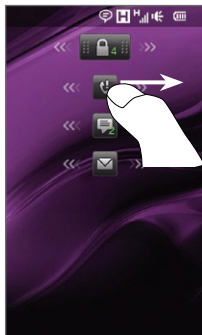

3

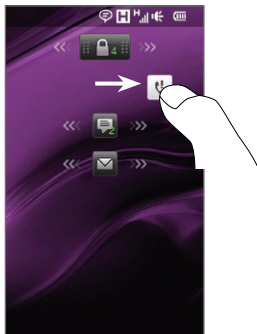

4

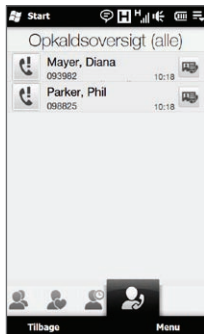

Bemærk Hvis der er angivet en adgangskode, bliver du bedt om adgangskoden, før du kan se oplysningerne.

Modtagelse af et opkald, når telefonen er låst

Du kan modtage og besvare opkald, selv når telefonen er låst. Når du afslutter et opkald, forbliver telefonen låst, og låseskærmen vises. Du skal låse skærmen op for at bruge telefonen.

8. Facebook®-opdateringer og begivenheder i Personer

På skærmen Personer kan du logge ind på din Facebook-konto for at modtage meddelelser om dine kontaktpersoners opdateringer og begivenheder. Når du linker dine kontaktpersoner til deres Facebook-konti, kan du vælge at bruge deres Facebook-profilbilleder som deres kontaktpersonbillede på telefonen.

1. På startskærmen glider du til fanen **Personer**. Når konfigurations-skærmen til Mit kontaktpersonkort vises, trykker du på **Næste**.

Bemærk Konfigurationsskærmen til Mit kontaktpersonkort vises automatisk første gang, du ser fanen Personer. Få adgang til og rediger Mit kontaktpersonkort på et hvilket som helst tidspunkt senere ved at trykke på **Alle personer > Mig**.

2. På skærmen Mit kontaktpersonkort trykker du på **Link**, indtaster dine Facebook-login-oplysninger, trykker på **Udført** og vælger, om du vil gemme billedet til Mit kontaktpersonkort.
3. Tryk på **Gem**.
4. Link dine kontaktpersoner til deres Facebook-konti ved at glide fanen Opdateringer og begivenheder til skærmen Personer og så trykke på **Link profiler**.

9. E-mail- og chatgrupper i Kontaktpersoner

Nu kan du sende e-mail eller sms'er til en gruppe personer uden at skulle indtaste hver kontaktperson manuelt hver gang. Tilføj en e-mail-gruppe eller chatgruppe i programmet Kontaktpersoner. Når du vil sende en meddelelse til alle gruppedemedlemmer, skal du bare vælge gruppenavnet og indtaste meddelelsen.

Konfiguration af en e-mail- eller chatgruppe

1. Tryk på **Start > Kontaktpersoner**.
2. Tryk på **Ny**, og vælg **E-mail-gruppe** eller **Chatgruppe**.

3. Indtast et navn på gruppen.
4. Tryk på **Tilføj medlem**.
5. Tryk for at vælge de kontaktpersoner, du ønsker i gruppen, fra listen over kontaktpersoner. Ryd et valg ved at trykke på kontaktpersonen igen. Søg efter en kontaktperson ved at bruge feltet **Angiv et navn** øverst.
6. Tryk på **Udført**. Listen over gruppemedlemmer vises.

Tip Kontaktmåden med hvert medlem vises til højre. F.eks. er **m** kontaktpersonens standard mobiltelefonnummer, og **e** er kontaktpersonens hoved-e-mail-adresse. Brug et andet telefonnummer eller en anden e-mail-adresse, f.eks. **E-mail2**, tryk på gruppemedlemmet, og tryk så på den kontaktmetode, du vil bruge.



Gruppe-e-mails bliver sendt til kontaktpersonens sekundære e-mail-adresse.

7. Tryk på **OK** for at gemme gruppen.

Afsendelse af en meddelelse til en e-mail- eller chatgruppe

1. Tryk på gruppen navn på skærmen Kontaktpersoner.
2. Tryk på muligheden nederst til venstre på skærmen (**E-mail** eller **Sms**). Vælg den e-mail-gruppe, du vil bruge, for en e-mail-gruppe, eller tryk på **MMS** for at sende en multimediemeddelelse til gruppen.
3. Indtast din meddelelse, og tryk så på **Send**. Meddelelsen sendes til alle gruppemedlemmer.

10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone synkroniserer oplysninger mellem telefonen og et adgangskodebeskyttet websted, som Microsoft er vært for. Du kan sikkerhedskopiere og gendanne dine kontaktpersoner, kalenderaftaler, billeder og andre oplysninger.

Bemærk Du kan kun synkronisere kontaktpersoner, kalender og opgaver med My Phone, hvis telefonen ikke har et synkroniseringspartnerskab med en Exchange Server.

Konfiguration af din My Phone-konto

Hvad enten du konfigurerer en ny konto eller synkroniserer med en eksisterende konto, vil det første trin være at konfigurere My Phone på telefonen.

1. Tryk på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Følg vejledningen i guiden til konfiguration af din My Phone-konto. Under konfigurationen:
 - Log ind med din Hotmail eller Windows Live-adresse og adgangskode.
 - Indstil synkroniseringsmetode til **Automatisk** eller **Manuelt**, afhængigt af dine præferencer.

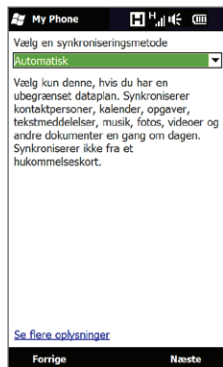

Ændring af synkroniseringsindstillinger

Du skal have adgang til indstillingerne fra menuen for at du kan skifte synkroniseringsindstillinger, f.eks. synkroniseringsplan og emner, der skal synkroniseres.

Ændring af de emner, der skal synkroniseres

1. Tryk på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tryk på **Menu > Indstillinger**.
3. Vælg de emner, der skal synkroniseres, og tryk på **Udført**.

Sådan justeres synkroniseringsplan og roaming-indstillinger

1. Tryk på **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Tryk på **Menu** > **Tidsplan**.
3. Vælg mellem de tilgængelige muligheder.
4. Aktiver automatisk synkronisering under roaming (når du ikke er inden for rækkevidde af dit hjemmenetværk) ved at markere afkrydsningsfeltet **Brug disse indstillinger, når du roamer**.
5. Tryk på **Udført**.

Standstansning af synkroniseringspartnerskab med din My Phone-netkonto

Du kan stanse synkronisering med din My Phone-netkonto på telefonen. Det sletter ikke de data, der blev synkroniseret med telefonen og de data, der blev gemt på din My Phone-netkonto.

1. Tryk på **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Tryk på **Menu** > **Konto**.
3. Vælg **Stop tjeneste**, og tryk så på **Udført**.

Administration af din My Phone-netkonto fra computeren

Du kan bruge en webbrowser på computeren til at få adgang til din My Phone-netkonto og:

- Tilføje, redigere eller slette kontaktpersoner, kalenderaftaler og andre typer oplysninger. Ændringer bliver synkroniseret med telefonen.
- Vis billeder og videoer, som er lagret på din My Phone-konto. Slet dem, gem dem på computeren og mere.

Få adgang til din My Phone-netkonto fra computeren ved at gå til <http://myphone.microsoft.com>, og log ind med din Hotmail- eller Windows Live-adresse og adgangskode.

11. Facebook®-programmet

Med programmet Facebook på telefonen kan du:

- Se dine venners Facebook-oplysninger og deres billedalbum.
- Ret din status, og send meddelelser til dine venner.
- Overfør billeder og videoer direkte til din Facebook-konto.
- Ring til dine venner, hvis deres telefonnumre står på deres profiler.

Sådan åbnes og bruges programmet Facebook

1. Tryk på **Start > Facebook**.
2. Følg skærmvejledningen for at oprette en ny Facebook-konto (hvis du ikke har en allerede), eller log ind på din konto.
3. Tryk på de forskellige faner øverst på skærmen for at bruge de forskellige funktioner i Facebook.

12. Windows® Marketplace for Mobile

Det er nemt at hente nye programmer på Windows® Marketplace for Mobile, som passer til dine behov, og gør telefonen helt personlig. Der er en lang række gratis og fremragende programmer, fra spil til kraftige virksomhedsprogrammer. Du kan handle sikkert og hente programmer direkte til telefonen eller via din PC.

Få adgang til Windows® Marketplace på telefonen ved at trykke på **Start > Marketplace**.

13. Synkroniser med din computer

Du kan tage oplysninger fra din computer med dig, hvor som helst, ved at synkronisere dem med din telefon.

Du kan lære mere om, hvordan du henter og installerer Microsoft ActiveSync (for Windows XP) eller Windows Mobile Device Center (for Windows Vista) på din computer på følgende websted: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Konfiguration af ActiveSync

1. Opret forbindelse mellem telefonen og din computer. Guiden Konfigurer synkronisering starter automatisk. Klik på **Næste** for at fortsætte.
2. Hvis du vil synkronisere telefonen med din computer, skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet **Synkroniser direkte med en server der kører Microsoft Exchange** og derefter klikke på **Næste**.
3. Vælg de oplysningstyper, du vil synkronisere, og klik derefter på **Næste**.
4. Marker eller fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet **Tillad trådløse dataforbindelser** efter behov.
5. Klik på **Udfør**.

Konfiguration af Windows Mobile Device Center

1. Opret forbindelse mellem telefonen og din computer. Windows Mobile Device Center konfigurerer sig selv, og åbner derefter.
2. På skærbilledet med licensaftalen skal du klikke på **Accepter**.
3. På startskærmen til Windows Mobile Device Center klikker du på **Konfigurer din enhed**.
4. Vælg de elementer, du vil synkronisere, og klik på **Næste**.
5. Indtast navnet på telefonen, og klik så på **Konfigurer**.

14. Andre nye funktioner

Nemmere, hurtigere tekstindtastning

- Forbedret ordforudsigelse og stavekontrol sætter dig i stand til at indtaste tekst hurtigere og mere præcist.
- Forbedret skærmtastaturlayout gør det nemmere at bruge, og sætter de taster, du bruger, på fingerspidserne.
- Nyt Kompakt QWERTY-tastaturlayout er en anden indtastningsmulighed.

Liste over kontaktpersonforslag



Når du skriver en e-mail, SMS- eller MMS-meddelelse, skal du indtaste de første få bogstaver i modtagerens navn i feltet **Til** for at se en fingervenlig liste over matcher blandt dine kontaktpersoner. Tryk på en kontaktperson for at angive hans eller hendes detaljer i feltet **Til**.

Guide til konfiguration af e-mail

HTCs guide til konfiguration af e-mail er nu nemmere at bruge med kvikkonfiguration af almindelig e-mail-kontotyper og en mulighed for at konfigurere din e-mail-konto manuelt.

Fejlliste

Bemærk følgende rettelser til Lynvejledningen og Brugervejledningen:

- Operativsystemet på din Windows®-telefon er Windows® Mobile 6.5 Professional. Ikke Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Det Start-ikon, der vises på din Windows®-telefon er dette:  , ikke dette: 
- Din telefon leveres kun med én disk.