

Guia de Novas Funcionalidades

INFORMAÇÕES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright © 2009 HTC Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Windows e Windows Mobile são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Facebook é marca comercial da Facebook, Inc.

Todos os nomes de empresas, produtos ou serviços aqui mencionados são marcas comerciais, marcas registadas ou marcas de serviço dos seus respectivos proprietários.

A HTC não poderá ser considerada responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento, nem por danos acidentais ou consequentes da utilização deste material. A informação é fornecida “tal como é” sem garantias de qualquer tipo e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A HTC reserva-se também o direito de rever o conteúdo deste documento em qualquer altura e sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em sistema de extracção de informação, ou traduzido em qualquer idioma sem o consentimento prévio da HTC.

Conteúdos

1. Introdução.....	4
2. Assistente de Configuração	4
3. Meteorologia no separador Principal.....	4
4. Ecrã Notificações.....	5
5. Separador Programas	5
6. Ecrã Iniciar	6
7. Ecrã de Bloqueio	7
8. Actualizações e Eventos Facebook® em Pessoas	10
9. Grupos de Correio electrónico e Mensagens em Contactos	10
10. Microsoft® My Phone	12
11. Aplicação Facebook®	14
12. Windows® Marketplace for Mobile.....	14
13. Sincronizar com o Seu Computador.....	15
14. Outras Novas Funcionalidades	16
Errata	16

1. Introdução

A HTC traz-lhe novas possibilidades de personalização e formas melhoradas de estar mais perto de quem é importante para si e, ainda uma forma amigável de obter o melhor das funcionalidades do seu telefone. Tudo foi construído sobre o Windows Mobile® 6.5 Professional - a mais recente actualização à plataforma Windows Mobile. Este manual permite-lhe tirar todas as vantagens das novas funcionalidades do seu telefone.

2. Assistente de Configuração

Quando liga o seu telefone pela primeira vez, o Windows Mobile prepara o seu telefone para a primeira utilização. Posteriormente, será conduzido através de vários ecrãs que o ajudarão a configurar e utilizar o seu telefone. Configure o seu telefone para actualizar automaticamente a hora, com base na sua localização actual, aprenda a utilizar o teclado no ecrã, etc.

3. Meteorologia no separador Principal

O relógio no separador Principal, exibe agora informações meteorológicas sobre a sua localização actual.



Para activar as actualizações automáticas das informações meteorológicas, deslize até ao separador Meteorologia, toque em **Menu > Definições**, e seleccione a caixa de verificação **Transferir automaticamente info. meteorológica**. Isto activará igualmente as actualizações automáticas para o separador Meteorologia.

Sugestão Para transferir informações meteorológicas imediatamente, toque em **Actualizar Agora** no separador Meteorologia.

4. Ecrã Notificações

O ecrã Notificações exhibe agora o estado da bateria. Adicionalmente, pode tocar nos ícones à direita dos itens rede e bateria para ajustar as respectivas definições.



5. Separador Programas

O separador **Programas** permite-lhe adicionar atalhos convenientes de programas frequentemente utilizados.

Adicionar um atalho de programa


1. No separador Programas, toque num espaço de atalho vazio (exibido por um ícone mais). Se o ecrã tiver atalhos predefinidos, deslize para baixo até encontrar um espaço de atalho vazio.
2. Na lista Todos os Programas, toque no nome do programa.


Eliminar um atalho de um programa

Pode eliminar um atalho de programa para ter mais espaço para outro atalho. Esta acção não eliminará o próprio programa do seu telefone.

1. No separador Programas, toque em **Remover**.
2. Toque no atalho do programa que pretende remover e, toque em **Concluído**.

6. Ecrã Iniciar

O ecrã Iniciar dá-lhe acesso, com um só toque, aos programas e definições do seu telefone. Para abrir o ecrã Iniciar, toque em **Iniciar** no canto superior esquerdo do ecrã, ou prima o botão INICIAR ().

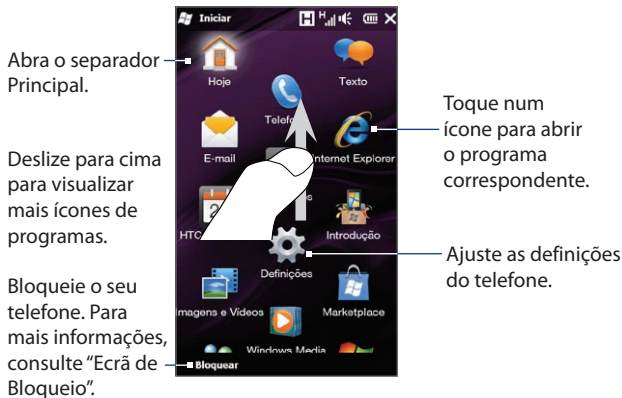

Para mover um ícone para a parte superior do ecrã Iniciar

Pode colocar os ícones frequentemente utilizados na parte superior do ecrã Iniciar para um acesso mais fácil.

1. Prima longamente no ícone que pretende mover.
2. Toque em **Mover para o topo**.

O ícone é movido para a parte superior do ecrã Iniciar.

Sugestão Para devolver o ícone à sua localização original, toque longamente no ícone e, em seguida, toque em **Mover para baixo**.

7. Ecrã de Bloqueio

O ecrã de Bloqueio é visualizado sempre que o seu telefone estiver bloqueado. Pode bloquear o seu telefone para evitar tocar acidentalmente num botão ou no ecrã quando o seu telefone estiver na mala ou bolso.


Bloquear o seu telefone

Se definiu uma palavra-passe PIN para o seu telefone, alcançado o período de inatividade definido, é exibido o ecrã de bloqueio.

Nota Para definir uma palavra-passe toque em **Iniciar > Definições > Todas as definições > Bloquear**.

Também pode desbloquear o telefone manualmente. Toque em **Inciar > Bloquear**.

Desbloquear o seu telefone



Quando visualizar o ecrã de Bloqueio, deslize o botão **Bloquear** () para a esquerda ou direita. Se definiu uma palavra-passe no seu telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza a palavra-passe ao desbloquear o telefone.



Visualizar notificações com o telefone bloqueado

Quando o seu telefone estiver bloqueado, será ainda assim notificado de chamadas não atendidas, novas mensagens e compromissos futuros. O ecrã Bloqueio apresenta o próximo compromisso futuro e o botão **Bloquear** apresenta o número de notificações.

Para visualizar notificações


1. No ecrã de Bloqueio, toque no botão **Bloquear** (). Serão então apresentados os botões de notificação representando cada tipo de informação recebida, tal como chamadas não atendidas, novo correio electrónico e novas mensagens de texto por baixo do botão **Bloquear**.
2. Deslize o botão de notificação para a direita ou esquerda para visualizar a informação respectiva. Por exemplo, deslize o botão **Chamada Não Atendida** () para aceder ao Registo de Chamadas e visualizar as chamadas não atendidas.

1




Compromisso futuro


2

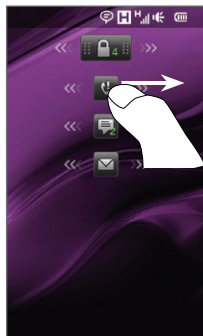

3

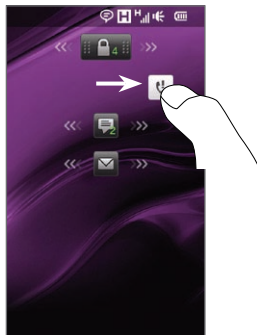

4

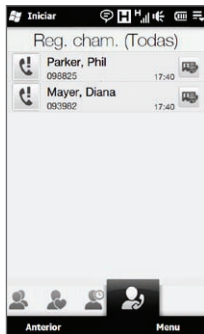

Nota Se definiu uma palavra-passe, ser-lhe-á solicitado que a introduza antes de poder visualizar a informação.

Receber chamadas com o telefone bloqueado

Pode receber e atender chamadas mesmo com o seu telefone bloqueado. Quando terminar a chamada, o telefone permanece bloqueado e é exibido o ecrã de Bloqueio. Deverá desbloquear o seu telefone para o utilizar.

8. Actualizações e Eventos Facebook® em Pessoas

No ecrã Pessoas, pode iniciar sessão na sua conta Facebook e receber notificações de actualizações e eventos dos seus contactos. Quando liga os seus contactos às suas contas Facebook, poder escolher utilizar as suas imagens de perfil Facebook como imagens de contacto no seu telefone.

1. No ecrã Principal, deslize até ao separador **Pessoas**. Quando surge o ecrã O Meu Cartão de Contacto, toque em **Seguinte**.
Nota O ecrã de configuração O Meu Cartão de Contacto é exibido automaticamente na primeira vez que visualiza o separador Pessoas. Para aceder e editar O Meu Cartão de Contacto sempre que pretenda, toque em **Todas as Pessoas > Eu**.
2. No ecrã O Meu Cartão de Contacto, toque em **Ligação**, introduza os dados da sua conta Facebook, toque em **Concluído** e escolha guardar ou não a sua foto em O Meu Cartão de Contacto.
3. Toque em Guardar.
4. Para ligar os seus contactos às suas contas Facebook, deslize até ao separador Actualizações e Eventos do ecrã Pessoas e toque em **Ligar Perfis**.

9. Grupos de Correio electrónico e Mensagens em Contactos


Pode enviar mensagens de correio electrónico ou de texto a um grupo de pessoas, sem ter que introduzir manualmente sempre cada contacto. Adicionar um grupo de correio electrónico ou de mensagens no programa Contactos. Quando pretender enviar uma mensagem a todos os membros do grupo, bastará seleccionar o nome do grupo e introduzir a mensagem.

Configurar um grupo de correio electrónico ou de mensagens

1. Toque em **Iniciar > Contactos**.
2. Toque em **Novo**, e escolha **Grupo de E-mail** ou **Grupo de Mensagens**.
3. Introduza um nome para o grupo.
4. Toque em **Adicionar Membro**.

- Na lista de contactos, toque para seleccionar os contactos que pretende adicionar ao grupo. Para limpar uma selecção, toque novamente no contacto. Para pesquisar um contacto, utilize o campo **Introduza um nome** na parte superior.
- Toque em **Concluído**. É exibida a lista de membros do grupo.

Sugestão No lado direito é exibido o método de contacto para cada membro. Por exemplo, **m** é o número de telemóvel predefinido do contacto e **e** é o endereço de correio electrónico principal do contacto. Para utilizar um número de telefone ou um endereço de correio electrónico diferente, por exemplo **E-mail2**, toque no membro do grupo e depois toque no método de contacto a usar.

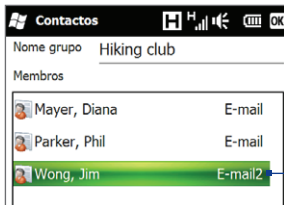

Mensagens de correio electrónico de grupo serão enviadas ao endereço de correio electrónico secundário do contacto.

- Toque em **OK** para guardar o grupo.

Enviar uma mensagem para um grupo de correio electrónico ou de mensagens

- No ecrã Contactos, toque no nome do grupo.
- Toque na opção no canto inferior esquerdo do ecrã (**E-mail** ou **Texto**). Para um grupo de correio electrónico, escolha a conta de correio electrónico que pretende usar ou toque em **MMS** para enviar uma mensagem multimédia para o grupo.
- Componha a sua mensagem e toque em **Enviar**. A mensagem é enviada para todos os membros do grupo.

10. Microsoft® My Phone


O Microsoft® My Phone sincroniza informação entre o seu telefone e um Website protegido por palavra-passe alojado na Microsoft. Pode realizar cópias de segurança e restaurar contactos, compromissos do calendário, fotos e outras informações.

Nota Apenas pode sincronizar contactos, calendário e tarefas com o My Phone, se o seu telefone não tiver uma parceria de sincronização com um Exchange Server.

Configurar a sua conta My Phone

Quer esteja a configurar uma nova conta ou a sincronizar para uma conta existente, o primeiro passo é configurar o My Phone no seu telefone.

1. Toque em **Iniciar > Microsoft My Phone**.
2. Siga as instruções no assistente para configurar a sua conta My Phone. Durante a configuração:
 - Inicie sessão com o seu endereço e palavra-passe Hotmail ou Windows Live.
 - Defina o método de sincronização para **Automática** ou **Manual**, conforme preferir.

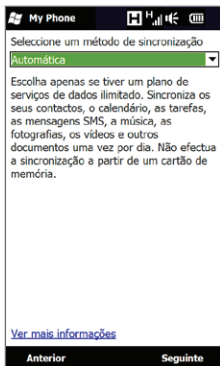

Alterar definições de sincronização

Para alterar definições de sincronização como a agenda de sincronização e itens a sincronizar, terá de aceder às definições a partir do menu.

Alterar itens a sincronizar

1. Toque em **Iniciar > Microsoft My Phone**.
2. Toque em **Menu > Opções**.
3. Selecciona as informações que pretende sincronizar e depois clique em **Concluído**.

Ajustar agenda de sincronização e definições roaming

1. Toque em **Iniciar > Microsoft My Phone**.
2. Toque em **Menu > Agenda**.
3. Selecione a partir das opções de agendamento disponíveis.
4. Para activar a sincronização automática em roaming (quando se encontra fora do alcance da sua rede local), selecione a caixa de verificação **Utilizar estas definições em roaming**.
5. Toque em **Concluído**.

Parar a parceria de sincronização com a sua conta de Internet My Phone

Pode parar a sincronização da sua conta de Internet My Phone com o seu telefone. Isto não eliminará os dados sincronizados no seu telefone e os dados armazenados na sua conta de Internet My Phone.

1. Toque em **Iniciar > Microsoft My Phone**.
2. Toque em **Menu > Conta**.
3. Selecione **Parar Serviço**, e toque em **Concluído**.

Gerir a sua conta de Internet My Phone a partir do seu computador

Pode utilizar um navegador no seu computador para aceder à sua conta de Internet My Phone e:

- Adicionar, editar ou eliminar contactos, compromissos do calendário e outro tipo de informação. As alterações serão sincronizadas com o seu telefone.
- Visualize fotos e vídeos armazenados na sua conta My Phone, elimine-os, guarde-os no seu computador e muito mais.

Para aceder à sua conta de Internet My Phone Web a partir do seu computador aceda a <http://myphone.microsoft.com>, e inicie sessão com o seu endereço e palavra-passe Hotmail ou Windows Live.

11. Aplicação Facebook®

Com a aplicação Facebook incluída no seu telefone pode:

- Visualizar informação Facebook dos seus amigos, incluindo os seus álbuns de fotos.
- Alterar o seu estado e enviar mensagens para os seus amigos.
- Enviar fotografias e vídeos directamente para a sua conta Facebook.
- Ligar aos seus amigos se os seus números estiverem nos perfis dos mesmos.

Abrir e utilizar a aplicação Facebook

1. Toque em **Iniciar > Facebook**.
2. Siga as instruções no ecrã para criar uma nova conta Facebook (caso não possua já uma) ou aceder à sua conta.
3. Toque nos diferentes separadores na parte superior do ecrã para utilizar as diferentes funções do Facebook.

12. Windows® Marketplace for Mobile

No Windows® Marketplace for Mobile, é fácil transferir novos programas que se adequam às suas necessidades e personalizar o seu telefone. Encontra-se disponível uma vasta gama de programas gratuitos e premium, desde jogos a poderosas aplicações empresariais. Pode adquirir programas de forma segura e transferi-los directamente para o seu telefone ou pelo seu PC.

Para aceder ao Windows® Marketplace no seu telefone, toque em **Iniciar > Marketplace**.

13. Sincronizar com o Seu Computador

Pode levar informações do seu computador para onde quer que vá, sincronizando-o com o seu telefone.

Para saber como transferir e instalar o ActiveSync (para Windows XP) ou o Windows Mobile Device Center (para Windows Vista) no seu computador, visite o seguinte Website: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Configurar o ActiveSync

1. Ligue o seu telefone ao computador. O Assistente de Configuração de Sincronização arranca automaticamente. Clique em **Seguinte** para continuar.
2. Para sincronizar o seu telefone com o computador, desmarque a caixa de verificação **Sincronizar directamente com um servidor a executar o Microsoft Exchange** e clique em **Seguinte**.
3. Seleccione os tipos de informação que deseja sincronizar e depois clique em **Seguinte**.
4. Seleccione ou limpe a caixa de verificação **Permitir ligações de dados sem fios** de acordo com as suas preferências.
5. Prima em **Concluir**.

Configurar o Windows Mobile Device Center

1. Ligue o seu telefone ao computador. O Windows Mobile Device Center configura-se automaticamente e depois abre.
2. No ecrã do acordo de licença, clique em **Aceitar**.
3. No ecrã principal do Windows Mobile Device Center, clique em **Configurar o dispositivo**.
4. Seleccione as informações que pretende sincronizar e depois clique em **Seguinte**.
5. Introduza o nome para o seu telefone e depois clique em **Configurar**.

14. Outras Novas Funcionalidades

Introdução de texto mais simples e rápida

- Funções escrita inteligente e correção automática melhoradas permitem-lhe introduzir texto de forma rápida e precisa.
- Esquemas de teclado no ecrã melhorados, muito mais fáceis de utilizar, com as teclas necessárias ao alcance de um toque.
- O novo esquema de teclado QWERTY compacto fornece outras opção de introduzir texto.

Lista de sugestão de contactos



Ao escrever uma mensagem de correio electrónico, uma mensagem SMS ou multimédia, introduza as primeiras letras do nome do destinatário no campo **Para** e visualize uma lista de correspondências dos seus contactos. Toque num contacto para introduzir os seus dados no campo **Para**.

Assistente de configuração de correio electrónico

O assistente de configuração de correio electrónico da HTC é agora mais simples de utilizar; permite configurar rapidamente tipos de contas de correio electrónico comuns e possui ainda uma opção para configurar a sua conta de correio electrónico manualmente.

Errata

Por favor, note as seguintes correcções para o Guia de Consulta Rápida e o Manual do Utilizador:

- O sistema operativo do seu telefone Windows® é o Windows® Mobile 6.5 Professional e não o Windows® Mobile 6.1 Professional.
- O ícone Iniciar exibido no seu telefone Windows® é este: , e não este: .
- A embalagem do seu telefone possui apenas um disco.