

Guía de nuevas características

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Copyright © 2009 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Windows y Windows Mobile son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños fortuitos o resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita “tal como está” sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Contenido

| | |
|--|----|
| 1. Introducción..... | 4 |
| 2. Asistente para la configuración..... | 4 |
| 3. El tiempo en la ficha Inicio | 4 |
| 4. Pantalla Notificaciones | 5 |
| 5. Ficha Programas..... | 5 |
| 6. Pantalla Inicio..... | 6 |
| 7. Protector de pantalla..... | 7 |
| 8. Actualizaciones y eventos de Facebook® en Gente | 10 |
| 9. Grupos de correo y mensajería en Contactos | 10 |
| 10. Microsoft® My Phone | 12 |
| 11. Aplicación Facebook® | 14 |
| 12. Windows® Marketplace for Mobile..... | 14 |
| 13. Sincronizar con el ordenador | 15 |
| 14. Otras nuevas características | 16 |
| Errata | 16 |

1. Introducción

HTC le ofrece nuevas posibilidades de personalización y formas mejoradas para mantenerse en contacto con las personas que le importan, así como una manera más fácil de sacar el máximo partido a las características de su teléfono. Todo está integrado en Windows Mobile® 6.5 Professional, la última actualización de la plataforma Windows Mobile. Esta guía le ayuda a aprovechar al máximo las nuevas funciones de su teléfono.

2. Asistente para la configuración

Cuando encienda el teléfono por primera vez, Windows Mobile lo preparará para el primer uso. A continuación, aparecerá una serie de pantallas que le ayudarán a configurar y utilizar su teléfono. Configure su teléfono para que actualice automáticamente la hora según su ubicación actual, aprenda a usar el teclado en pantalla, etc.

3. El tiempo en la ficha Inicio

El reloj de la ficha Inicio muestra ahora la información del tiempo en su ubicación actual.



Para habilitar las actualizaciones automáticas de la información del tiempo, deslícese hasta la ficha Tiempo, puntee en **Menú > Configuración**, y seleccione la casilla de verificación **Descargar tiempo automáticamente**. Esto también habilita las actualizaciones automáticas de la ficha Tiempo.

Sugerencia Para descargar los datos del tiempo inmediatamente, puntee en **Actualizar ahora** en la ficha Tiempo.

4. Pantalla Notificaciones

La pantalla Notificaciones muestra ahora el estado de la batería. Además, puede puntear en los iconos que hay a la derecha de los elementos de red y batería para ajustar la configuración relacionada.



5. Ficha Programas

La ficha **Programas** le permite añadir cómodos accesos directos a los programas más utilizados.

Añadir un acceso directo a un programa


1. En la ficha Programas, puntee en uno de los espacios en blanco para accesos directos (indicado con un icono de más). Si la pantalla está llena de accesos directos predefinidos, desplácese hasta que vea un espacio en blanco.
2. En la lista Todos los programas, puntee en el nombre de un programa.


Eliminar un acceso directo a un programa

Puede eliminar un acceso directo a un programa para dejar sitio para otro. Al hacer esto, no se elimina el programa del teléfono.

1. En la ficha Programas, puntee en **Quitar**.
2. Puntee en el acceso directo al programa que desee eliminar y luego puntee en **Listo**.

6. Pantalla Inicio

La pantalla Inicio le permite acceder a todos los programas y ajustes del teléfono con solo pulsar un botón. Para abrir la pantalla Inicio, puntee en **Inicio** en la esquina superior izquierda de la pantalla o pulse el botón INICIO ().

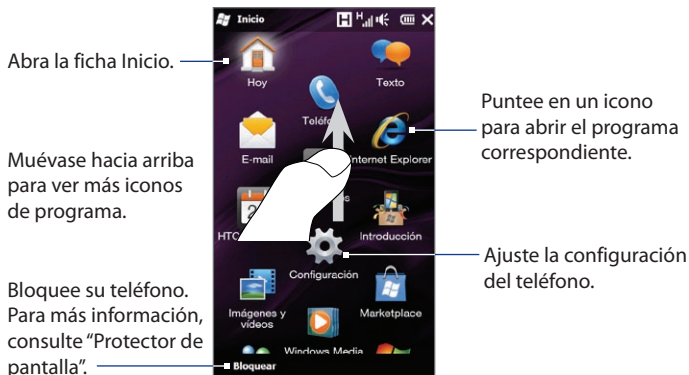

Para mover un icono de programa a la parte superior de la pantalla Inicio

Puede mover los iconos que más utilice a la parte superior de la pantalla Inicio para poder acceder a ellos más fácilmente.

1. Puntee durante varios segundos en el icono que quiera mover.
2. Puntee en **Mover arriba**.

El icono se traslada a la parte superior de la pantalla Inicio.

Sugerencia Para devolver un icono de programa a su ubicación original, puntee durante varios segundos en el icono y luego puntee en **Bajar**.

7. Protector de pantalla

Cuando se bloquea el teléfono, se muestra el protector de pantalla. Puede bloquear el teléfono para evitar que se pulse accidentalmente un botón o la pantalla táctil mientras lleva el teléfono en su bolso o bolsillo.


Bloquear el teléfono

Si ha configurado una contraseña PIN simple para su teléfono, aparecerá el protector de pantalla una vez transcurrido el tiempo de espera especificado.

Nota Para configurar una contraseña, puntee en **Inicio > Configuración > Toda la configuración > Bloquear**.

También puede bloquear el teléfono manualmente. Puntee en **Inicio > Bloquear**.

Desbloquear el teléfono



Cuando vea el protector de pantalla, deslice el botón **Bloquear** () a izquierda o derecha. Si ha configurado una contraseña para su teléfono, se le pedirá la contraseña para desbloquear el teléfono.



Consultar las notificaciones cuando el teléfono está bloqueado

Aunque el teléfono esté bloqueado, seguirá recibiendo notificaciones de llamadas perdidas, mensajes nuevos y próximas citas. El protector de pantalla muestra las próximas citas y el botón **Bloquear** muestra el número de notificaciones.

Para ver notificaciones


1. En el protector de pantalla, púntee en el botón **Bloquear** (). Entonces se mostrarán los botones de notificación que representan cada tipo de información recibida (como llamadas perdidas, nuevos mensajes de correo electrónico y nuevos mensajes de texto) debajo del botón **Bloquear**.
2. Deslice el botón de una notificación a izquierda o derecha para ver la información correspondiente. Por ejemplo, deslice el botón **Llamada perdida** () para acceder al Historial de Llamadas y ver las llamadas perdidas.

1




Próxima cita


2

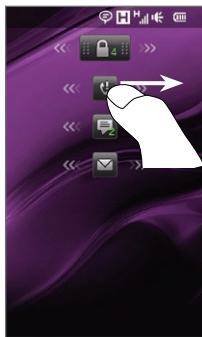

3

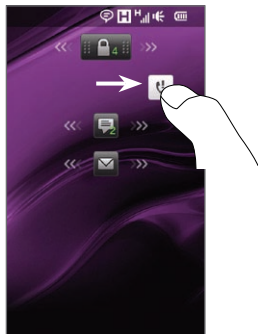

4

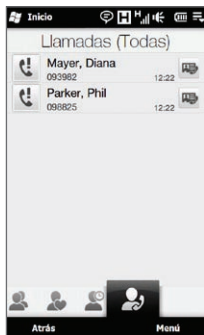

Nota Si ha configurado una contraseña para su teléfono, se le pedirá que introduzca la contraseña para poder ver la información.

Recibir una llamada cuando el teléfono está bloqueado

Puede recibir y responder llamadas aunque el teléfono esté bloqueado.

Cuando finalice una llamada, su teléfono permanecerá bloqueado y se mostrará el protector de pantalla. Tiene que desbloquear el teléfono para utilizarlo.

8. Actualizaciones y eventos de Facebook® en Gente

En la pantalla Gente, puede iniciar sesión en su cuenta de Facebook para recibir notificaciones de las actualizaciones y eventos de sus contactos. Cuando asocie sus contactos a sus cuentas de Facebook, puede elegir si desea usar sus imágenes de perfil de Facebook como imágenes de contacto en su teléfono.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hasta la ficha **Gente**. Cuando aparezca la pantalla de configuración Mi tarjeta de contacto, puntee en **Siguiente**.

Nota La pantalla de configuración de Mi tarjeta de contacto se muestra automáticamente la primera vez que vea la ficha Gente. Para acceder y editar Mi tarjeta de contacto en cualquier momento más adelante, puntee en **Toda la gente > Yo**.

2. En la pantalla Mi tarjeta de contacto, puntee en **Asociar**, introduzca su información de inicio de sesión de Facebook, puntee en **Listo** y elija si desea guardar su foto en Mi tarjeta de contacto.
3. Puntee en Guardar.
4. Para asociar sus contactos a sus cuentas de Facebook, deslícese hasta la ficha Actualizaciones y eventos de la pantalla Gente, y luego puntee en **Asociar perfiles**.

9. Grupos de correo y mensajería en Contactos


Ahora puede enviar fácilmente mensajes de correo electrónico o mensajes de texto a un grupo de gente sin tener que introducir manualmente cada uno de los contactos. Agregue un grupo de correo o mensajería al programa Contactos. Cuando quiera enviar un mensaje a todos los miembros de un grupo, simplemente seleccione el nombre del grupo y escriba el mensaje.

Configurar un grupo de correo o mensajería

1. Puntee en **Inicio > Contactos**.
2. Puntee en **Nuevo** y elija **Grupo de correo** o **Grupo de mensajería**.

3. Introduzca un nombre para el grupo.
4. Puntee en **Agregar miembro**.
5. En la lista de contactos, puntee para seleccionar los contactos que quiera añadir al grupo. Para desactivar una selección, vuelva a puntear en el contacto. Para buscar un contacto, utilice el campo **Escriba un nombre** de la parte superior.
6. Puntee en **Listo**. Se muestra la lista de miembros del grupo.

Sugerencia A la derecha, se muestra el método de contacto de cada miembro. Por ejemplo, **m** es el número de móvil predeterminado del contacto y **e** es la dirección de correo electrónico principal del contacto. Para usar otro número de teléfono o dirección de correo electrónico, por ejemplo **Correo2**, puntee en el miembro del grupo y luego en el método de contacto que desea usar.

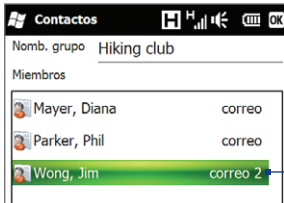

Los correos electrónicos de grupo se enviarán a la dirección de correo electrónico secundaria del contacto.

7. Puntee en **Aceptar** para guardar el grupo.

Enviar un mensaje a un grupo de correo o mensajería

1. En la pantalla Contactos, puntee en el nombre del grupo.
2. Puntee en la opción de la parte inferior izquierda de la pantalla (**E-mail** o **Texto**). En el caso de un grupo de correo, elija la cuenta de correo electrónico que desea utilizar o puntee en **MMS** para enviar un mensaje multimedia al grupo.
3. Redacte su mensaje y después puntee en **Enviar**. El mensaje se envía a todos los miembros del grupo.

10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone sincroniza información entre su teléfono y un sitio Web de Microsoft protegido con contraseña. Puede hacer una copia de seguridad y restaurar sus contactos, citas de calendario, fotos y otra información.

Nota Sólo puede sincronizar los contactos, el calendario y las tareas con My Phone si su teléfono no tiene ninguna asociación de sincronización con un servidor Exchange Server.

Configurar su cuenta My Phone

Tanto si desea configurar una nueva cuenta como si quiere sincronizar una existente, el primer paso consiste en configurar My Phone en su teléfono.

1. Puntee en **Inicio > Microsoft My Phone**.
2. Siga las instrucciones del asistente para configurar su cuenta My Phone. Durante la configuración:
 - Inicie sesión con su dirección y contraseña de Hotmail o Windows Live.
 - Configure el método de sincronización en **Automática** o **Manual** según prefiera.

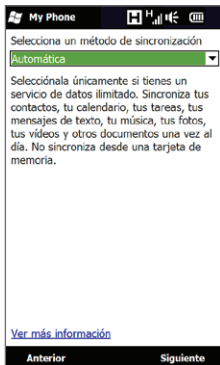

Cambiar la configuración de sincronización

Para cambiar la configuración de sincronización, como la programación de sincronización y los elementos a sincronizar, debe acceder a la configuración desde el menú.

Para cambiar los elementos que desea sincronizar

1. Puntee en **Inicio > Microsoft My Phone**.
2. Puntee en **Menú > Opciones**.
3. Seleccione los elementos que desea sincronizar y después puntee en **Listo**.

Para ajustar la programación de sincronización y las opciones de itinerancia (roaming)

1. Puntee en **Inicio > Microsoft My Phone**.
2. Puntee en **Menú > Programación**.
3. Elija entre las opciones de programación disponibles.
4. Para habilitar la sincronización automática en itinerancia (roaming) (cuando esté fuera del área de alcance de su red principal), seleccione la casilla de verificación **Usar esta configuración en itinerancia (roaming)**.
5. Puntee en **Listo**.

Interrumpir una asociación de sincronización con su cuenta My Phone

Puede dejar de sincronizar su cuenta My Phone en su teléfono. Esto no eliminará los datos sincronizados en su teléfono ni los datos almacenados en su cuenta My Phone.

1. Puntee en **Inicio > Microsoft My Phone**.
2. Puntee en **Menú > Cuenta**.
3. Seleccione **Interrumpir servicio** y luego puntee en **Listo**.

Administrar su cuenta My Phone desde su ordenador

Puede usar un explorador Web de su ordenador para acceder a su cuenta My Phone y:

- Agregar, editar o eliminar contactos, citas del calendario y otros tipos de información. Los cambios se sincronizarán con su teléfono.
- Ver fotos y vídeos almacenados en su cuenta My Phone, eliminarlos, guardarlos en su ordenador, etc.

Para acceder a su cuenta My Phone desde su ordenador, vaya a <http://myphone.microsoft.com>, e inicie sesión con su dirección y contraseña de Hotmail o Windows Live.

11. Aplicación Facebook®

Con la aplicación Facebook incluida en su teléfono, puede:

- Ver la información de sus amigos en Facebook, incluyendo sus álbumes de fotos.
- Cambiar su estado y enviar mensajes a sus amigos.
- Subir fotos y vídeos directamente a su cuenta de Facebook.
- Llamar a sus amigos si sus números de teléfono aparecen en sus perfiles.

Para abrir y usar la aplicación Facebook

1. Puntee en **Inicio > Facebook**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para crear una nueva cuenta en Facebook (si aún no tiene una) o inicie sesión en su cuenta.
3. Puntee en las distintas fichas de la parte superior de la pantalla para usar las diferentes funciones de Facebook.

12. Windows® Marketplace for Mobile

En Windows® Marketplace for Mobile, puede descargar fácilmente nuevos programas que satisfagan sus necesidades y le permitan personalizar realmente su teléfono. Dispone de una amplia variedad de programas gratuitos y premium, desde juegos a potentes aplicaciones profesionales. Puede comprar los programas de forma segura y descargarlos directamente en su teléfono o a través del PC.

Para acceder a Windows® Marketplace en su teléfono, puntee en **Inicio > Marketplace**.

13. Sincronizar con el ordenador

Puede disponer de la información de su ordenador en cualquier lugar si la sincroniza con el teléfono.

Para saber cómo descargar e instalar Microsoft ActiveSync (para Windows XP) o Centro de dispositivos de Windows Mobile (para Windows Vista) en su ordenador, visite el siguiente sitio Web: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Configurar ActiveSync

1. Conecte su teléfono al ordenador. El Asistente de configuración de sincronización se iniciará automáticamente. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
2. Para sincronizar el teléfono con el ordenador, desmarque la casilla de verificación **Sincronizar directamente con un servidor que ejecute Microsoft Exchange** y después haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione los tipos de información que desea sincronizar y haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Permitir conexiones de datos inalámbricas** de acuerdo con sus preferencias.
5. Haga clic en **Finalizar**.

Configurar el Centro de dispositivos de Windows Mobile

1. Conecte su teléfono al ordenador. El Centro de dispositivos de Windows Mobile se configura y, a continuación, se abre.
2. En la pantalla del acuerdo de licencia, haga clic en **Aceptar**.
3. En la pantalla principal del Centro de dispositivos de Windows Mobile, haga clic en **Configurar el dispositivo**.
4. Seleccione los elementos que desea sincronizar y después haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione los elementos que desea sincronizar y después haga clic en **Configurar**.

14. Otras nuevas características

Introducción de texto más rápida y más fácil

- Las funciones mejoradas de predicción de palabras y corrección automática le permiten introducir texto de forma más rápida y precisa.
- Los diseños mejorados del teclado en pantalla son incluso más fáciles de usar, ya que ponen al alcance de su mano las teclas que necesita.
- El nuevo diseño del teclado QWERTY compacto le ofrece otra opción de introducción de texto.

Lista de contactos sugeridos



Cuando escriba un mensaje de correo, SMS o MMS, introduzca las primeras letras del nombre del destinatario en el campo **Para** para ver una cómoda lista de los contactos coincidentes. Puntee en un contacto para introducir sus datos en el campo **Para**.

Asistente para la configuración del correo

El asistente para la configuración del correo de HTC es ahora más fácil de usar: permite configurar rápidamente cuentas de correo común y ofrece una opción para configurar su cuenta de correo manualmente.

Errata

Tenga en cuenta las siguientes correcciones para la Guía de inicio rápido y el Manual de usuario:

- El sistema operativo de su teléfono Windows® es Windows® Mobile 6.5 Professional, no Windows® Mobile 6.1 Professional.
- El icono de Inicio que aparece en su teléfono Windows® es este: , no este: 
- La caja de su teléfono solo incluye un disco.