

Handbuch Neue Features

INFORMATIONEN ZUM GEISTIGEN EIGENTUMSRECHT

Copyright © 2009 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows und Windows Mobile sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Facebook ist eine Marke von Facebook, Inc.

Alle anderen hierin erwähnten Unternehmens-, Produkt- oder Dienstnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Dienstmarken der jeweiligen Unternehmen.

HTC haftet weder für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument noch für Neben- oder Folgeschäden, die aus der Bereitstellung dieses Materials entstehen. Die Informationen werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von HTC ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Inhalt

1. Einleitung	4
2. Setup-Assistent	4
3. Wetter auf der Registerkarte Startseite	4
4. Bildschirm Benachrichtigungen.....	5
5. Registerkarte Programme	5
6. Bildschirm Start.....	6
7. Bildschirm Sperren.....	7
8. Facebook® Updates und Ereignisse in Personen.....	10
9. E-Mail- und Nachrichtengruppen in Kontakte.....	10
10. Microsoft® My Phone	12
11. Facebook®-Anwendung	14
12. Windows® Marketplace für Mobile	14
13. Synchronisierung mit einem Computer.....	15
14. Andere neue Features.....	16
Errata	16

1. Einleitung

HTC bietet Ihnen neue Anpassungsmöglichkeiten und macht es für Sie einfacher, stets in der Nähe der Personen zu sein, die Ihnen wichtig sind, und das Bestmögliche aus Ihrem Telefon herauszuholen. Die neuen Features basieren auf Windows Mobile® 6.5 Professional, dem neuesten Upgrade der Windows Mobile-Plattform. Dieses Handbuch hilft Ihnen, die neuen Features des Telefons optimal zu nutzen.

2. Setup-Assistent

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, bereitet Windows Mobile es auf den erstmaligen Gebrauch vor. Danach werden Sie durch mehrere Bildschirme geführt, die Ihnen helfen, das Telefon einzurichten und zu nutzen. Stellen Sie das Telefon so ein, dass die Zeit auf der Grundlage Ihres aktuellen Standorts aktualisiert wird, sehen Sie, wie Sie die Bildschirmstatur verwenden, und mehr.

3. Wetter auf der Registerkarte Startseite

Die Uhr auf der Registerkarte Startseite zeigt nun Wetterinformationen über Ihren aktuellen Standort an.



Sie können automatische Aktualisierungen der Wetterinformationen aktivieren, indem Sie zur Registerkarte Wetter streichen, auf **Menü > Einstellungen** tippen und das Kontrollkästchen **Wetter automatisch herunterladen** aktivieren. Dadurch werden auch automatische Updates der Registerkarte Wetter aktiviert.

Tipp Um Wetterdaten sofort zu aktualisieren, tippen Sie auf der Registerkarte Wetter auf **Jetzt aktualis.**

4. Bildschirm Benachrichtigungen

Auf dem Bildschirm Benachrichtigungen wird nun der Akkustatus angezeigt. Außerdem können Sie auf die Symbole auf der rechten Seite der Netzwerk- und Akkuelemente klicken, um die zugehörigen Einstellungen anzupassen.



5. Registerkarte Programme

Auf der Registerkarte **Programme** können Sie nun bequeme Verknüpfungen zu häufig verwendeten Programmen hinzufügen.

Hinzufügen einer Programmverknüpfung


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Programme auf die leeren Verknüpfungsplätze (werden durch ein Plusymbol angezeigt). Wenn der Bildschirm mit vordefinierten Verknüpfungen aufgefüllt ist, blättern Sie nach unten, bis Sie einen leeren Verknüpfungsplatz sehen.
2. Tippen Sie in der Liste Alle Progr. auf den Namen eines Programms.

Löschen einer Programmverknüpfung

Sie können eine Programmverknüpfung löschen, um Platz für eine andere Verknüpfung zu schaffen. Dadurch wird das Programm selbst nicht vom Telefon gelöscht.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Programme auf **Entfernen**.
2. Tippen Sie auf die Programmverknüpfung, die Sie entfernen möchten, und danach auf **Fertig**.

6. Bildschirm Start

Über den Bildschirm Start können Sie durch einfache Berührung auf die Programme und Einstellungen Ihres Telefons zugreifen. Zum Öffnen des Bildschirms Start tippen Sie auf **Start** in der oberen linken Ecke des Bildschirms oder drücken Sie die START-Taste ().

Öffnen Sie die Registerkarte Startseite.

Ziehen Sie nach oben, um weitere Programmsymbole anzuzeigen.

Sperren Sie das Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter „Bildschirm Sperren“.



Tippen Sie auf ein Symbol, um das entsprechende Programm zu öffnen.

Stellen Sie die Telefoneinstellungen ein.

So verschieben Sie ein Programmsymbol zum Anfang des Bildschirms Start

Sie können häufig verwendete Symbole zum Anfang des Bildschirms Start verschieben, um den Zugriff zu erleichtern.

1. Drücken und halten Sie das Symbol gedrückt, das Sie verschieben möchten.
2. Tippen Sie auf **Ganz nach oben**.

Das Symbol wird zum Anfang des Bildschirms Start verschoben.

Tipp Um ein Programmsymbol an seine ursprüngliche Position zu verschieben, tippen und halten Sie das Symbol und tippen Sie danach auf **Nach unten**.

7. Bildschirm Sperren

Der Bildschirm Sperren wird angezeigt, wenn das Telefon gesperrt ist. Sie können das Telefon sperren, um zu vermeiden, dass aus Versehen eine Taste oder der Touchscreen gedrückt werden, während sich das Telefon in einer Hand- oder Jackentasche befindet.


Sperren des Telefons

Wenn Sie ein einfaches PIN-Kennwort für das Telefon eingerichtet haben, wird nach Ablauf der von Ihnen eingestellten Leerlaufzeit der Bildschirm Sperren angezeigt.

Hinweis Um ein Kennwort einzurichten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Alle Einstellungen > Sperren**.

Sie können das Telefon auch manuell sperren. Tippen Sie auf **Start > Sperren**.

Entsperren des Telefons



Wenn der Bildschirm Sperren angezeigt wird, schieben Sie die Taste **Sperren** () nach links oder rechts. Wenn Sie ein Kennwort für das Telefon eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben, wenn Sie das Telefon entsperren.



Überprüfen von Benachrichtigungen, wenn das Telefon gesperrt ist

Wenn das Telefon gesperrt ist, werden Sie dennoch über verpasste Anrufe, neue Nachrichten und anstehende Termine informiert. Auf dem Bildschirm Sperren wird der nächste Termin angezeigt, und die Taste **Sperren** zeigt die Anzahl der Benachrichtigungen an.

So zeigen Sie Benachrichtigungen an


1. Tippen Sie auf dem Bildschirm Sperren auf die Schaltfläche **Sperren** (). Benachrichtigungsschaltflächen, die den unterschiedlichen Arten von empfangenen Informationen, z. B. verpasste Anrufe, neue E-Mails und neue SMS, entsprechen, werden dann unter der Schaltfläche **Sperren** angezeigt.
2. Schieben Sie eine Benachrichtigungsschaltfläche nach rechts oder links, um die entsprechenden Informationen anzuzeigen. Schieben Sie beispielsweise die Schaltfläche **Verpasster Anruf** (), um auf die Anrufliste zuzugreifen und die verpassten Anrufe anzuzeigen.

1




Anstehender Termin


2

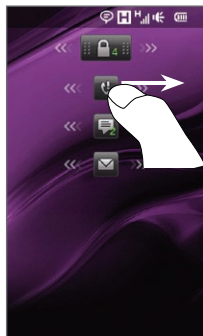

3

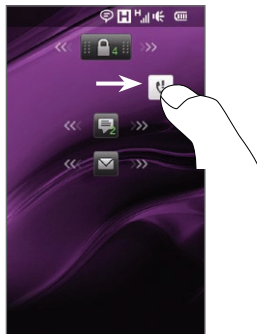

4

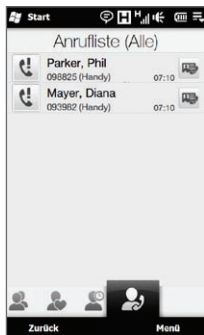

Hinweis Wenn ein Telefonkennwort definiert wurde, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben, bevor Sie die Informationen anzeigen können.

Empfangen eines Anrufs, wenn das Telefon gesperrt ist

Sie können Anrufe empfangen und annehmen, wenn das Telefon gesperrt ist. Nachdem Sie einen Anruf beendet haben, ist das Telefon weiterhin gesperrt und der Bildschirm Sperren wird angezeigt. Sie müssen das Telefon entsperren, um es zu verwenden.

8. Facebook® Updates und Ereignisse in Personen

Auf dem Bildschirm Personen können Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto anmelden und Benachrichtigungen über die Updates und Ereignisse Ihrer Kontakte erhalten. Wenn Sie Ihre Kontakte mit ihren Facebook-Konten verknüpfen, können Sie angeben, dass Sie ihre Facebook-Profilbilder als ihre Kontaktbilder auf dem Telefon verwenden möchten.

1. Streichen Sie auf dem Bildschirm Startseite zur Registerkarte **Personen**. Wenn der Setupbildschirm Meine Kontaktkarte angezeigt wird, tippen Sie auf **Weiter**.
Hinweis Der Setupbildschirm Meine Kontaktkarte wird automatisch angezeigt, wenn Sie zum ersten Mal die Registerkarte Personen anzeigen. Um später jederzeit auf Meine Kontaktkarte zuzugreifen und diese zu bearbeiten, tippen Sie auf **Alle Personen > Ich**.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Meine Kontaktkarte auf **Verknüpfen**, geben Sie Ihre Facebook-Anmeldeinformationen ein, tippen Sie auf **Fertig**, und geben Sie an, ob Sie Ihr Foto in Meine Kontaktkarte speichern möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Um Ihre Kontakte mit ihren Facebook-Konten zu verknüpfen, streichen Sie zu der Registerkarte Updates und Ereignisse des Bildschirms Personen und tippen Sie auf **Profile verknüpfen**.

9. E-Mail- und Nachrichtengruppen in Kontakte


Sie können nun E-Mails oder SMS an eine Gruppe von Personen schicken, ohne dass Sie jeden Kontakt jedes Mal manuell eingeben müssen. Fügen Sie eine E-Mail-Gruppe oder Nachrichtengruppe im Programm Kontakte hinzu. Wenn Sie eine Nachricht an alle Gruppenmitglieder senden möchten, wählen Sie einfach den Gruppennamen aus und geben Sie Ihre Nachricht ein.

Einrichten einer E-Mail- oder Nachrichtengruppe

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und wählen Sie **E-Mail-Gruppe** oder **Nachrichtengruppe**.

3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
4. Tippen Sie auf **Mitglied hinzufügen**.
5. Tippen Sie in der Liste der Kontakte, um die Kontakte auszuwählen, die in der Gruppe enthalten sein sollen. Um eine Auswahl zu löschen, tippen Sie erneut auf den Kontakt. Um einen Kontakt zu suchen, verwenden Sie das Feld **Namen eingeben** am oberen Rand.
6. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.

Tipp Auf der rechten Seite wird die Kontaktmethode für die einzelnen Mitglieder angezeigt. Beispiel: **m** ist die Standardmobiltelefonnummer des Kontakts und **E-Mail** ist seine Haupt-E-Mail-Adresse. Um eine andere Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu verwenden, z. B. **E-Mail2**, tippen Sie auf das Gruppenmitglied und danach auf die zu verwendende Kontaktmethode.

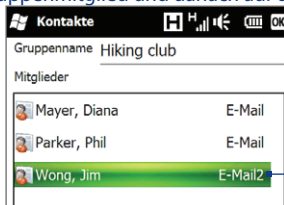

Gruppen-E-Mails werden an die sekundäre E-Mail-Adresse des Kontakts gesendet.

7. Tippen Sie auf **OK**, um die Gruppe zu speichern.

Senden einer Nachricht an eine E-Mail- oder Nachrichtengruppe

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm Kontakte auf den Namen der Gruppe.
2. Tippen Sie auf die Option am linken unteren Bildschirmrand (**E-Mail** oder **SMS**). Wählen Sie für eine E-Mail-Gruppe das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten, oder tippen Sie auf **MMS**, um eine Multimedienachricht an die Gruppe zu senden.
3. Erstellen Sie Ihre Nachricht und tippen Sie dann auf **Senden**. Die Nachricht wird an alle Gruppenmitglieder gesendet.

10. Microsoft® My Phone

Microsoft® My Phone synchronisiert die Informationen des Telefons und einer kennwortgeschützten Website, die von Microsoft gehostet wird. Sie können Ihre Kontakte, Kalendertermine, Fotos und andere Informationen sichern und wiederherstellen.

Hinweis Sie können nur dann Kontakte, den Kalender und Aufgaben mit My Phone synchronisieren, wenn keine Synchronisierungspartnerschaft des Telefons mit einem Exchange Server besteht.

Einrichten des My Phone-Kontos

Unabhängig davon, ob Sie ein neues Konto einrichten oder mit einem vorhandenen Konto synchronisieren, müssen Sie zuerst My Phone auf dem Telefon einrichten.


1. Tippen Sie auf **Start > Microsoft My Phone**.
2. Folgen Sie den Anleitungen des Assistenten, um Ihr My Phone-Konto einzurichten. Während der Einrichtung:
 - Melden Sie sich mit Ihrer Hotmail- oder Windows Live-Adresse und dem Kennwort an.
 - Stellen Sie als Synchronisierungsmethode **Automatisch** oder **Manuell** ein, je nachdem, welche Methode Sie bevorzugen.

Ändern der Synchronisierungseinstellungen

Um die Synchronisierungseinstellungen, z. B. den Synchronisierungszeitplan und die zu synchronisierenden Elemente, zu ändern, müssen Sie über das Menü auf die Einstellungen zugreifen.

So ändern Sie die zu synchronisierenden Elemente

1. Tippen Sie auf **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.

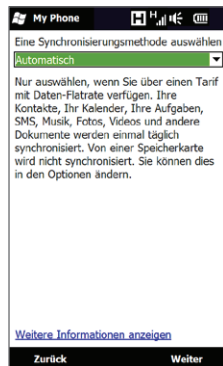

3. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

So stellen Sie den Synchronisierungszeitplan und die Roaming-Einstellungen ein

1. Tippen Sie auf **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Zeitplan**.
3. Wählen Sie eine der verfügbaren Zeitplanoptionen aus.
4. Um die automatische Synchronisierung beim Roaming einzuschalten (wenn Sie nicht in der Reichweite Ihres Heimnetzes sind), aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Roamingbetrieb Einstellungen oben verwenden**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Beenden der Synchronisierungspartnerschaft mit dem My Phone Web-Konto

Sie können die Synchronisierung mit dem My Phone Web-Konto auf dem Telefon beenden. Die Daten, die auf Ihrem Telefon synchronisiert wurden, und die im My Phone Web-Konto gespeicherten Daten werden dadurch nicht gelöscht.

1. Tippen Sie auf **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Konto**.
3. Wählen Sie **Service beenden** und tippen Sie danach auf **Fertig**.

Verwalten des My Phone Web-Kontos vom Computer aus

Mithilfe eines Webbrowsers des Computers können Sie auf das My Phone Web-Konto zugreifen und Folgendes tun:

- Kontakte, Kalendertermine und andere Arten von Informationen hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Die Änderungen werden mit dem Telefon synchronisiert.
- In dem My Phone-Konto gespeicherte Fotos und Videos anzeigen, löschen, auf dem Computer speichern und vieles mehr.

Um von dem Computer aus auf das My Phone Web-Konto zuzugreifen, besuchen Sie <http://myphone.microsoft.com>, und melden Sie sich mit Ihrer Hotmail- oder Windows Live-Adresse und dem Kennwort an.

11. Facebook®-Anwendung

Mit der Facebook-Anwendung des Telefons können Sie:

- Facebookinformationen Ihrer Freunde, einschl. Fotoalben, anzeigen.
- Ihren Status ändern und Ihren Freunden Nachrichten senden.
- Fotos und Videos direkt zu Ihrem Facebook-Konto hochladen.
- Ihre Freunde anrufen, wenn deren Telefonnummern in ihren Profilen gelistet sind.

So öffnen und verwenden Sie die Facebook-Anwendung

1. Tippen Sie auf **Start > Facebook**.
2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um ein neues Facebook-Konto zu erstellen (wenn Sie noch keines erstellt haben) oder sich bei Ihrem Konto anzumelden.
3. Tippen Sie auf die Registerkarten oben auf dem Bildschirm, um die unterschiedlichen Funktionen von Facebook zu verwenden.

12. Windows® Marketplace für Mobile

Von Windows® Marketplace für Mobile können Sie auf einfache Weise neue Programme herunterladen, die Ihre Anforderungen erfüllen und Ihr Telefon wirklich personalisieren. Von Spielen bis hin zu Geschäftsanwendungen steht eine breite Palette von kostenlosen und Premium-Programmen zur Verfügung. Sie können sicher einkaufen und Programme direkt auf Ihr Telefon oder über Ihren PC herunterladen.

Um auf Windows® Marketplace auf dem Telefon zuzugreifen, tippen Sie auf **Start > Marketplace**.

13. Synchronisierung mit einem Computer

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf das Telefon synchronisieren.

Besuchen Sie die folgende Website, um zu erfahren, wie Sie Microsoft ActiveSync (für Windows XP) oder Windows Mobile Device Center (für Windows Vista) zum Computer herunterladen und auf diesem installieren können:
<http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Einrichtung von ActiveSync

1. Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Der Synchronisierungssetup-Assistent wird automatisch gestartet. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
2. Um das Telefon mit einem Computer zu synchronisieren, deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange ausführenden Server synchronisieren** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Markieren Sie die Arten von Daten, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie ganz nach Bedarf die Option **Drahtlose Datenverbindungen ermöglichen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig** stellen.

Einrichtung des Windows Mobile-Gerätecenters

1. Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird automatisch konfiguriert und geöffnet.
2. Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf **Akzeptieren**.
3. Klicken Sie auf der Startseite des Windows Mobile-Gerätecenters auf **Gerät einrichten**.
4. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Namen für das Telefon ein und klicken Sie anschließend auf **Einrichten**.

14. Andere neue Features

Einfachere und schnellere Texteingabe

- Durch die verbesserte Wortvorhersage und automatische Korrektur können Sie Text schneller und genauer eingeben.
- Die erweiterten Bildschirmtastatur-Layouts sind noch benutzerfreundlicher. Sie haben immer die Tasten, die Sie benötigen, unter Ihren Fingern.
- Neues Compact-QWERTZ-Tastaturlayout bietet eine weitere Eingabeoption.

Vorschlagsliste für Kontakte



Wenn Sie eine E-Mail, SMS oder MMS schreiben, geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Empfängers in das Feld **An** ein, um eine fingerfreundliche Liste der Treffer unter den Kontakten anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details in das Feld **An** einzugeben.

E-Mail-Setup-Assistent

Der E-Mail-Setup-Assistent von HTC ist nun noch benutzerfreundlicher und ermöglicht eine schnelle Einrichtung häufiger E-Mail-Kontotypen. Außerdem bietet er eine Option, mit der Sie Ihr E-Mail-Konto manuell einrichten können.

Errata

Bitte beachten Sie die folgenden Korrekturen für das Handbuch Erste Schritte und das Benutzerhandbuch:

- Das Betriebssystem Ihres Windows®-Telefons ist Windows® Mobile 6.5 Professional und nicht Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Das Start-Symbol, das auf dem Windows®-Telefon angezeigt wird, ist:  und nicht: 
- Zum Lieferumfang des Telefonpakets gehört nur eine Begleit-Disk.