

Guida alle nuove funzioni

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

Microsoft, Windows, e Windows Mobile sono marchi o marchi registrati di proprietà di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso di riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Contenuti

1. Introduzione.....	4
2. Configurazione guidata	4
3. Meteo nella scheda Home	4
4. Schermata notifiche	5
5. Scheda Programmi.....	5
6. Schermata Start.....	6
7. Blocco schermo	7
8. Aggiornamenti e eventi Facebook® in Persone	10
9. Gruppo email e messaggistica in Contatti	10
10. Microsoft® My Phone	12
11. Applicazione Facebook®	14
12. Windows® Marketplace for Mobile.....	14
13. Sincronizzazione con il computer	15
14. Altre nuove funzioni	16
Errata corrige.....	16

1. Introduzione

HTC mette a disposizione nuove possibilità di personalizzazione e modalità ulteriormente migliorate per rimanere vicini alle persona che ti stanno a cuore, così come un modo semplice per ottenere il massimo dal proprio telefono. È tutto integrato in Windows Mobile® 6.5 Professional—la versione più recente della piattaforma Windows Mobile. Questa guida aiuta ad ottenere il massimo vantaggio dalle nuove funzioni del telefono.

2. Configurazione guidata

Quando si accendere il telefono per la prima volta, Windows Mobile prepara il telefono per il primo utilizzo. Una volta terminato, vengono visualizzate una serie di schermata che aiutano nella configurazione e uso del telefono. Impostare il telefono per aggiornare automaticamente l'ora in relazione alla posizione corrente, imparare ad usare la tastiera su schermo, e altro.

3. Meteo nella scheda Home

Adesso l'orologio nella scheda Home mostra le informazioni meteo per la posizione corrente.



Per attivare l'aggiornamento automatico delle informazioni meteo, scorrere fino alla scheda **Meteo**, toccare **Menu > Impostazioni**, e selezionare la casella di controllo **Download automatico meteo**. In questo modo viene attivato anche l'aggiornamento automatico della scheda **Meteo**.

Suggerimento Per scaricare subito i dati sul meteo, toccare **Aggiorna adesso** nella scheda **Meteo**.

4. Schermata notifiche

Adesso la schermata Notifiche mostra anche lo stato della batteria. Inoltre, è possibile toccare le icone sulla destra degli elementi rete e batteria per regolare le relative impostazioni.



5. Scheda Programmi

La scheda **Programmi** consente di aggiungere dei comodi collegamenti ai programmi utilizzati più di frequente.

Aggiungere il collegamento a un programma


1. Nella scheda **Programmi**, toccare uno spazio vuoto (indicato da dall'icona più). Se la schermata è piena di collegamenti predefinit, scorrere verso il basso fino a trovare uno spazio vuoto.
2. Nell'elenco **Tutti i programmi**, toccare il nome del programma.

Eliminare il collegamento a un programma

È possibile eliminare il collegamento a un programma in modo da liberare uno spazio per un altro programma. Facendo ciò non si elimina il programma dal telefono.

1. Nella scheda Programmi, toccare **Rimuovi**.
2. Toccare il collegamento al programma da rimuovere, quindi toccare **Fine**.

6. Schermata Start

La schermata Start fornisce l'accesso con un solo tocco a tutti i programmi e impostazioni del telefono. Per aprire la schermata Start, toccare **Start** nell'angolo superiore sinistro della schermata, o premere il pulsante START ().



Spostare l'icona di un programma in alto nella schermata Start

È possibile spostare le icone utilizzate più di frequente in alto nella schermata Start per potervi accedere più facilmente.

1. Tenere premuto l'icona da spostare.
2. Toccare **Sposta su**.

L'icona viene spostata sulla parte superiore della schermata Start.

Suggerimento Per riportare l'icona del programma alla sua posizione originale, tenere premuta l'icona, quindi toccare **Sposta giù**.

7. Blocco schermo

Il Blocco schermo viene visualizzato quando il telefono è bloccato. È possibile bloccare il telefono per evitare la pressione accidentale dei pulsanti o del touchscreen quando il telefono si trova nella borsa o in tasca.


Bloccare il telefono

Se è stata impostata una password PIN per il telefono, trascorso il periodo di inattività viene visualizzato il Blocco schermo.

Nota Per impostare una password, toccare **Start > Impostazioni > Tutte le impost. > Blocca**.

Il telefono può anche essere bloccato manualmente. Toccare **Start > Blocca**.

Sbloccare il telefono

Quando viene visualizzato il Blocco schermo, scorrere il pulsante **Blocca** () verso sinistra o destra. Se è stata impostata una password per il telefono, verrà richiesto di inserire la password per sbloccare il telefono.



Controllare le notifiche quando il telefono è bloccato

Quando il telefono è bloccato, è ancora possibile ricevere le notifiche per le chiamate senza risposta, i nuovi messaggi e gli appuntamenti in scadenza. Il Blocco schermo mostra l'appuntamento in scadenza successivo e il pulsante **Blocca** visualizza il numero di notifica.

Visualizzare le notifiche


1. Nel blocco schermo, toccare il pulsante **Blocca** (🔒). I pulsanti di notifica rappresentano ciascun tipo di informazione ricevuta, ad esempio chiamate senza risposta, nuova posta elettronica, nuovi SMS, e vengono visualizzati sotto al pulsante **Blocca**.
2. Scorrere il pulsante di notifica verso destra o sinistra per visualizza le rispettive informazioni. Ad esempio, scorrere il pulsante **Chiamata senza risposta** (📞) per accedere al Registro chiamate e visualizzare le chiamate senza risposta.

1




Appuntamento
in scadenza


2

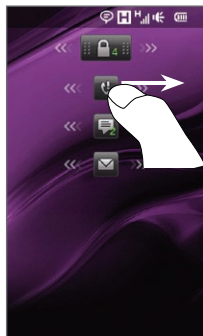

3

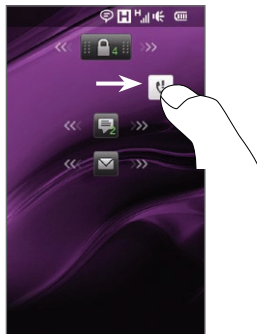

4

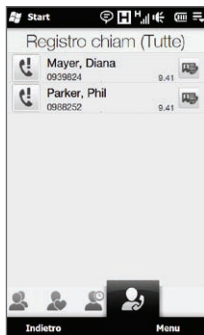

Nota Se è stata impostata una password per il telefono, verrà richiesto di inserire la password prima di poter visualizzare le informazioni.

Ricevere una chiamata quando il telefono è bloccato

Quando il telefono è bloccato è possibile ricevere e rispondere alle chiamate. Dopo aver terminato una chiamata, il telefono rimane bloccato e viene visualizzato il Blocco schermo. Per usare il telefono è necessario sbloccarlo.

8. Aggiornamenti e eventi Facebook® in Persone

Nella schermata Persone, è possibile accedere all'account Facebook per ricevere le notifiche in merito ad aggiornamenti ed eventi dei contatti. Quando si collega un contatto al rispettivo account Facebook, è possibile scegliere di usare le immagini dei profili Facebook dei contatti come immagini contatto sul telefono.

1. Nella schermata Home, scorrere fino alla scheda **Persone**. Quando viene visualizzata la schermata di configurazione della Mia scheda contatto, toccare **Avanti**.

Nota La schermata di configurazione della Mia scheda contatto viene visualizzata automaticamente la prima volta che viene visualizzata la scheda Persone. Per accedere e modificare in qualsiasi momento la Mia scheda contatto, toccare **Tutte le persone > Io**.

2. Nella schermata Mia scheda contatto, toccare **Collega**, inserire le informazioni di accesso di Facebook, toccare **Fine**, e scegliere se salvare o meno una foto nella Mia scheda contatto.
3. Toccare **Salva**.
4. Per collegare i contatti ai rispettivi account Facebook, scorrere fino alla scheda **Aggiornamenti e eventi** della schermata Persone, e toccare **Collega profili**.

9. Gruppo email e messaggistica in Contatti


È possibile inviare email o SMS a un gruppo di persone senza dover inserire ogni volta ciascun contatto manualmente. Aggiungere un gruppo group o messaggistica al programma Contatti. Quando si desidera inviare un messaggio ai membri di un gruppo, è sufficiente selezionare il nome del gruppo e inserire il messaggio.

Configurare un gruppo email o messaggistica

1. Toccare **Start > Contatti**.
2. Toccare **Nuovo**, e scegliere **Gruppo e-mail** o **Gruppo messaggistica**.

3. Immettere il nome per il gruppo.
4. Toccare **Aggiungi membro**.
5. Dall'elenco dei contatti, toccare per selezionare il contatto da inserire nel gruppo. Per annullare la selezione, toccare nuovamente il contatto. Per cercare un contatto, usare il campo **Immettere un nome** in alto.
6. Toccare **Fine**. Viene visualizzato l'elenco con i membri del gruppo.

Suggerimento Sulla destra viene visualizzato il metodo di contatto per ciascun membro. Ad esempio, **m** indica il numero di cellulare predefinito del contatto, mentre **e** indica l'indirizzo e-mail principale del contatto. Per usare un numero di cellulare o indirizzo e-mail diverso, ad esempio **E-mail 2**, toccare il membro del gruppo, quindi toccare il metodo di contatto da usare.

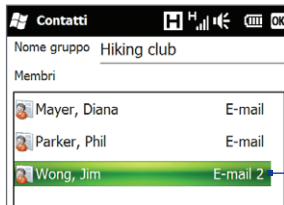

Le email di gruppo verranno inviate all'indirizzo email secondario del contatto.

7. Toccare **OK** per salvare il gruppo.

Inviare un messaggio a un gruppo email o messaggistica

1. Nella schermata Contatti, toccare il nome del gruppo.
2. Toccare l'opzione nella parte inferiore sinistra della schermata (**E-mail** o **SMS**). Per un gruppo email, scegliere l'account email da usare, o toccare **MMS** per inviare un MMS al gruppo.
3. Comporre il messaggio, quindi toccare **Invia**. Il messaggio viene inviato a tutti i membri del gruppo.

10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone sincronizza le informazioni tra il telefono e un sito web protetto da password ospitato da Microsoft. È possibile eseguire il backup e ripristinare contatti, appuntamenti del calendario, foto, e altre informazioni.

Nota È possibile sincronizzare contatti, calendario, e attività con My Phone solo se il telefono non ha una relazione di sincronizzazione conphone Exchange Server.

Configurare un account My Phone

Sia che venga configurato un nuovo account o che venga eseguita la sincronizzazione su un account esistente, è necessario per prima cosa configurare My Phone sul telefono.

1. Toccare **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Seguire le istruzioni su schermo della procedura guidata per la configurazione dell'account My Phone. Durante la configurazione:
 - Accedere utilizzando indirizzo e password di Hotmail o Windows Live.
 - Impostare il metodo di sincronizzazione su **Automatica** o **Manuale**, in relazione alle proprie preferenze.

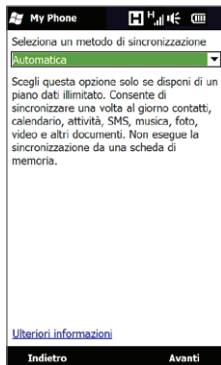

Cambiare le impostazioni di sincronizzazione

Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione, ad esempio la pianificazione e gli elementi da sincronizzare, è necessario accedere alle impostazioni del menu.

Cambiare gli elementi da sincronizzare

1. Toccare **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3. Selezionare gli elementi da sincronizzare, quindi toccare **Fine**.

Regolare la pianificazione della sincronizzazione e le impostazioni di roaming

1. Toccare **Start > Microsoft My Phone**.
2. Toccare **Menu > Pianifica**.
3. Scegliere tra le opzioni di pianificazione disponibili.
4. Per attivare la sincronizzazione automatica durante il roaming (quando ci si trova fuori dalla portata della rete), selezionare la casella di controllo **Usa queste impostazioni quando in roaming**.
5. Toccare **Fine**.

Interrompere una relazione di sincronizzazione con l'account web My Phone

È possibile interrompere la sincronizzazione con l'account web My Phone sul telefono. Facendo ciò non verranno eliminati i dati sincronizzati sul telefono e i dati memorizzati sull'account web My Phone.

1. Toccare **Start > Microsoft My Phone**.
2. Toccare **Menu > Account**.
3. Selezionare **Interrompi servizio**, quindi toccare **Fine**.

Gestire l'account web My Phone dal computer

È possibile usare un browser web sul computer per accedere all'account web My Phone e:

- Aggiungere, modificare, o eliminare contatti, appuntamenti del calendario, e altri tipi di informazioni. Le modifiche verranno sincronizzate con il telefono.
- Visualizzare foto e video memorizzati sull'account My Phone, eliminarle, salvarle sul computer, e altro.

Per accedere all'account web My Phone dal computer, andare su <http://myphone.microsoft.com>, e accedere utilizzando l'indirizzo e password di Hotmail o Windows Live.

11. Applicazione Facebook®

Con l'applicazione Facebook integrata nel telefono, è possibile:

- Visualizzare le informazioni degli amici su Facebook compresi i loro album fotografici.
- Cambiare lo stato e inviare messaggi ai propri amici.
- Caricare foto e video direttamente sull'account Facebook.
- Chiamare gli amici se i loro numeri di telefono sono elencati nei profili.

Aprire e usare l'applicazione Facebook

1. Toccare **Start > Facebook**.
2. Seguire le istruzioni su schermo per creare un nuovo account Facebook (se ancora non ne è stato creato uno) o accedere all'account.
3. Toccare le diverse schede nella parte superiore della schermata per usare le diverse funzioni di Facebook.

12. Windows® Marketplace for Mobile

In Windows® Marketplace for Mobile, è facile scaricare nuovi programmi adatti alle proprie necessità e che rendono il telefono completamente personalizzato. È disponibile una vasta gamma di programmi gratuiti e premium, da giochi a potenti applicazioni per il lavoro. È possibile acquistare in modo sicuro e scaricare programmi direttamente sul telefono o tramite il PC.

Per accedere a Windows® Marketplace sul telefono, toccare **Start > Marketplace**.

13. Sincronizzazione con il computer

È possibile ottenere le informazioni dal computer in qualsiasi luogo eseguendo la sincronizzazione con il telefono.

Per conoscere come scaricare e installare Microsoft ActiveSync (per Windows XP) o Centro gestione dispositivi Windows Mobile (per Windows Vista) sul computer, visitare il seguente sito web: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Configurare ActiveSync

1. Collegare il telefono al computer. Si avvia automaticamente l'installazione guidata di sincronizzazione. Fare clic su **Avanti** per continuare.
2. Per sincronizzare il telefono con il computer, deselezionare la casella di controllo **È possibile effettuare la sincronizzazione direttamente con il server Microsoft Exchange** quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare il tipo di informazione da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Consenti connessioni dati wireless** in base alle proprie preferenze.
5. Fare clic su **Fine**.

Configurare Centro gestione dispositivi Windows Mobile

1. Collegare il telefono al computer. Centro gestione dispositivi Windows Mobile esegue la configurazione, quindi si avvia.
2. Nella schermata contratti di licenza, fare clic su **Accetta**.
3. Nella schermata Home di Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Configura dispositivo**.
4. Selezionare le informazioni da sincronizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Inserire il nome del telefono quindi fare clic su **Configura**.

14. Altre nuove funzioni

Immissione testo più facile e veloce

- Le funzioni di suggerimento e correzione automatica migliorate consentono di inserire il testo in modo più veloce e preciso.
- I layout migliorati della tastiera su schermo sono facili da usare, basta posizionare il dito sopra i tasti desiderati.
- Il nuovo layout della tastiera QWERTY compatta fornisce un'altra opzione di inserimento.

Elenco contatti suggeriti



Mentre si scrive un messaggio email, SMS, o MMS, inserire le prime lettere del nome del destinatario nel campo **A** per visualizzare un elenco di contatti corrispondenti che è possibile selezionare con il dito. Toccare un contatto per inserirne i dettagli nel campo **A**.

Procedura di configurazione della posta elettronica

La procedura di configurazione della posta elettronica di HTC è ora ancora più facile da usare, grazie alla configurazione rapida dei tipi di account email più comuni e ad una opzione che consente di configurare manualmente l'account email.

Errata corrige

Notare le seguenti correzioni apportate alla Guida rapida all'avvio e al Manuale utente:

- Il sistema operativo del telefono Windows® è Windows® Mobile 6.5 Professional, non Windows® Mobile 6.1 Professional.
- L'icona Start visualizzata sul telefono Windows® è: , e non: .
- La confezione del telefono contiene solo un disco in dotazione.