

Przewodnik po nowych opcjach

---

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Facebook jest znakiem towarowym Facebook, Inc.

Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów i usług wymienione w niniejszym dokumencie są znakami handlowymi, zarejestrowanymi znakami handlowymi lub zastrzeżonymi nazwami usług ich prawnych właścicieli.

Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub edytorskie ani braki w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub następne szkody związane z dostarczeniem tego materiału. Informacje są dostarczone w stanie, w jakim się znajdują, bez gwarancji żadnego typu i z zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie również prawo do modyfikacji treści niniejszego dokumentu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być powielana ani przesyłana w żadnej postaci, przy użyciu żadnych środków – elektronicznych ani mechanicznych, wliczając w to fotokopie, zapisywanie i przechowywanie w odpowiednich systemach – ani tłumaczona na inne języki bez uzyskania pisemnej zgody firmy HTC.

## Zawartość

1. Wprowadzenie .....	4
2. Kreator konfiguracji .....	4
3. Pogoda na karcie ekranu głównego.....	4
4. Ekran Powiadomienia .....	5
5. Karta Programy.....	5
6. Ekran startowy.....	6
7. Ekran blokady .....	7
8. Informacje i Zdarzenia aplikacji Facebook® na karcie Ludzie.....	9
9. Grupy odbiorców e-mail i wiadomości w Kontaktach.....	10
10. Microsoft® My Phone .....	12
11. Aplikacja Facebook® .....	14
12. Usługa Windows® Marketplace for Mobile.....	14
13. Synchronizacja z komputerem .....	15
14. Pozostałe nowe funkcje .....	16
Errata .....	16

## 1. Wprowadzenie

HTC zapewnia nowe możliwości dostosowania telefonu do potrzeb użytkownika, dzięki którym utrzymywanie kontaktu z najważniejszymi dla Ciebie osobami będzie niezwykle proste i przyjemne. Telefon działa w oparciu o system Windows Mobile® 6.5 Professional—najnowszą wersję platformy Windows Mobile. Niniejszy przewodnik przejrzysto przedstawia najnowsze funkcje telefonu, abyś od samego początku mógł z nich w pełni korzystać.

## 2. Kreator konfiguracji

Gdy włączysz telefon po raz pierwszy, system Windows Mobile uruchomi się i przygotuje telefon do pierwszego użycia. Następnie zostaniesz przeprowadzony przez kolejne ekrany, które pomogą Ci w konfiguracji i korzystaniu z telefonu. Ustaw telefon tak, by automatycznie aktualizował godzinę w oparciu o Twoje bieżące miejsce położenia, dowiedz się jak korzystać z klawiatury ekranowej oraz zapoznaj się z innymi pomocnymi wskazówkami.

## 3. Pogoda na karcie ekranu głównego

Zegar na karcie Głównej pokazuje informacje o pogodzie dla Twojego bieżącego miejsca położenia.



Aby włączyć automatyczną aktualizację informacji pogodowych, przejdź do karty Pogoda, stuknij **Menu** > **Ustawienia** i zaznacz pole wyboru **Pobieraj dane o pogodzie automatycznie**. Spowoduje to również bezpośrednie zaktualizowanie karty Pogoda.

**Wskazówka** Aby od razu pobierać dane o pogodzie, stuknij **Aktualizuj teraz**, na karcie Pogoda.

## 4. Ekran Powiadomienia

Teraz ekran Powiadomień pokazuje stan naładowania akumulatora. Ponadto możesz stuknąć w ikony po prawej stronie pozycji sieć i bateria, aby dostosować powiązane z nimi ustawienia.



## 5. Karta Programy

Karta **Programy** umożliwia dodawanie wygodnych skrótów do często używanych programów.

### Dodawanie skrótu do programów


1. Na karcie Programy, stuknij jedno z wolnych miejsc (pokazane przez ikonę ze znakiem plus). Jeżeli ekran jest wypełniony fabrycznie zdefiniowanymi skrótami, przewiń do dołu aż zobaczysz puste miejsce.
2. Wybierz program z listy Wszystkie programy.

## Usuwanie skrótu do programu

Możesz usunąć skrót do programu, aby zrobić miejsce dla innego skrótu. Nie spowoduje to usunięcia programu z pamięci telefonu.

1. Na karcie Programy, stuknij **Usuń**.
2. Stuknij skrót programu, który chcesz usunąć, a następnie wybierz **Gotowe**.

## 6. Ekran startowy

Ekran startowy zapewnia dostęp do programów i ustawień telefonu za jednym dotknięciem. Aby otworzyć Ekran startowy, dotknij przycisk **Start** w lewym górnym rogu ekranu lub naciśnij przycisk **START** (  ).

Otwórz kartę ekranu głównego.

Przesuń palec w górę, aby wyświetlić więcej ikon programów.

Zablokuj telefon. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Ekran blokady”.



Dotknij ikonę, aby otworzyć odpowiedni program.

Dostosuj ustawienia telefonu.

## Przenoszenie ikony programu na początek Ekranu startowego

Aby ułatwić dostęp do najczęściej używanych ikon, można je umieścić na górze ekranu startowego.

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz przenieść.
2. Wybierz polecenie **Przesuń do góry**.

Ikona zostanie przeniesiona na początek ekranu startowego.

**Wskazówka** Aby przywrócić pierwotne położenie ikony programu, naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie wybierz opcję **Przesuń do dołu**.

## 7. Ekran blokady

Ekran blokady jest wyświetlany po zablokowaniu telefonu. Aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisku lub ekranu dotykowego, gdy telefon znajduje się w torbie lub w kieszeni, można go zablokować.


### Blokowanie telefonu

W przypadku ustawienia dla telefonu prostego hasła PIN, Ekran blokady jest wyświetlany po upływie ustawionego czasu bezczynności.

**Uwaga** Aby ustawić hasło, wybierz **Start > Ustawienia > Wszystkie ustawienia > Blokada**.

Telefon można również zablokować ręcznie. Stuknij **Start > Blokada**.

### Odblokowywanie telefonu



Gdy wyświetlany jest ekran blokady, przesuń przycisk **Blokada** (  ) od lewej do prawej strony. Jeżeli dla telefonu zostało ustawione hasło, podczas odblokowywania telefonu należy je wprowadzić.



### Sprawdzanie powiadomień po zablokowaniu telefonu

Po zablokowaniu telefonu wciąż wyświetlane są powiadomienia o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach i nadchodzących terminach. Na ekranie blokady wyświetlany jest następujący nadchodzący termin, a przycisk **Blokada** wskazuje liczbę powiadomień.

### Wyświetlanie powiadomień


1. Wybierz przycisk **Blokada** na ekranie blokady (  ). Przyciski przedstawiające poszczególne rodzaje powiadomień, jak nieodebrane połączenia, nowa wiadomość pocztowa i nowe wiadomości tekstowe, zostają wyświetlone poniżej przycisku **Blokada**.
2. Przesuń przycisk powiadomienia w prawo lub w lewo, aby wyświetlić odpowiedni informację. Na przykład, przesuń przycisk **Nieodebrane połączenie** (  ), aby uzyskać dostęp do Historii połączeń i wyświetlić nieodebrane połączenia.

1




Nadchodzący termin


2

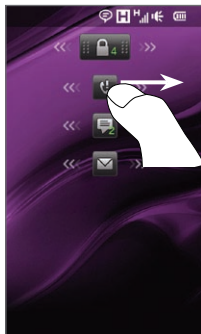

3

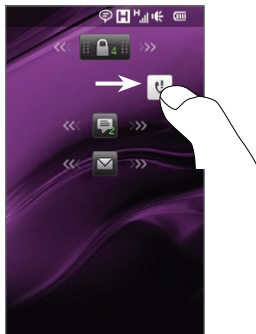

4

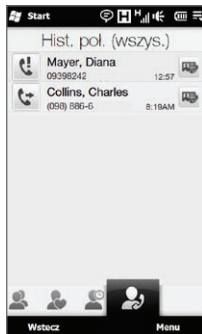

**Uwaga** Jeśli zostało ustawione hasło telefonu, przed wyświetleniem informacji należy wprowadzić to hasło.

### Odbieranie rozmów po zablokowaniu telefonu

Po zablokowaniu telefonu wciąż można odbierać połączenia przychodzące. Po zakończeniu rozmowy telefon pozostaje zablokowany i zostaje wyświetlony ekran blokady. Aby korzystać z telefonu, należy go odblokować.

## 8. Informacje i Zdarzenia aplikacji Facebook® na karcie Ludzie

Na karcie Ludzie, możesz zalogować się do swojego konta Facebook, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych zdarzeniach dla Twoich kontaktów. Jeżeli kontakty zostaną powiązane z kontami Facebook tych osób, możliwe będzie używanie zdjęć profilowych z Facebooka, jako zdjęć kontaktu w telefonie.

1. Na ekranie głównym przejdź do karty **Ludzie**. Gdy pojawi się ekran konfiguracji Moja karta kontaktu, stuknij **Dalej**.  
**Uwaga** Jeżeli otwierasz kartę Ludzie po raz pierwszy, ekran konfiguracji Moja karta kontaktu wyświetli się automatycznie. Aby uzyskać dostęp i edytować później Moją kartę kontaktu, stuknij **Wszystcy ludzie > Ja**.
2. Na ekranie Mojej karty kontaktu, stuknij **Powiąz**, wprowadź swoje dane logowania do konta Facebook, stuknij **Gotowe** oraz określ czy zapisać swoje zdjęcie na Mojej karcie kontaktu.
3. Stuknij Zapisz.
4. Aby powiązać swoje kontakty z ich kontami Facebook, przejdź do karty Aktualizacje i Zdarzenia na ekranie Ludzie, a następnie stuknij **Powiąz profile**.

## 9. Grupy odbiorców e-mail i wiadomości w Kontaktach

Istnieje możliwość wysyłania wiadomości e-mail oraz wiadomości tekstowych do grupy ludzi bez konieczności ręcznego wprowadzania każdego kontaktu. Wystarczy dodać grupę odbiorców wiadomości e-mail lub grupę odbiorców wiadomości w Kontaktach. Aby wysłać wiadomość do wszystkich członków grupy, wystarczy wybrać nazwę grupy i wprowadzić treść wiadomości.

### Ustawianie grup odbiorców wiadomości

1. Wybierz **Start > Kontakty**.
2. Wybierz polecenie **Nowy**, a następnie opcję **Grupa poczty e-mail** lub **Grupa odbiorców wiadomości**.
3. Wprowadź nazwę grupy.
4. Wybierz polecenie **Dodaj użytkownika**.
5. Z listy kontaktów wybierz pozycje, które chcesz dodać do grupy. Aby usunąć zaznaczenie, wybierz daną pozycję ponownie. Aby znaleźć kontakt, użyj pola **Wprowadź nazwę** w górnej części okna.
6. Wybierz przycisk **Gotowe**. Wyświetlona zostaje lista członków grupy.

**Wskazówka** Po prawej stronie wskazana jest metoda kontaktu dla każdego członka. Na przykład, **m** oznacza domyślny numer telefonu komórkowego, a **e** oznacza główny adres e-mail danej osoby. Aby użyć innego numeru telefonu lub adresu e-mail, na przykład **E-mail 2**, wybierz członka grupy, a następnie metodę kontaktu, która ma być używana.



Grupowe wiadomości e-mail będą wysyłane pod drugorzędny adres e-mail kontaktu.

7. Wybierz **OK**, aby zapisać grupę.

## Wysyłanie wiadomości do grupy odbiorców wiadomości

1. Wybierz nazwę grupy na ekranie Kontakty.
2. Wybierz opcję w lewym dolnym rogu ekranu (**E-mail** lub **Tekst**).  
W przypadku grupy odbiorców wiadomości e-mail wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć lub wybierz opcję **MMS**, aby wysłać wiadomość multimedialną do grupy.
3. Skomponuj wiadomość i wybierz opcję **Wyślij**. Wiadomość zostaje wysłana do wszystkich członków grupy.

## 10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone synchronizuje informacje między telefonem a chronioną hasłem stroną internetową udostępnianą przez firmę Microsoft. Można utworzyć kopię zapasową, a później przywrócić listę kontaktów, terminy kalendarza, zdjęcia i inne informacje.

**Uwaga** Kontakty, kalendarz i zadania można synchronizować z usługą My Phone, jeśli telefon nie jest powiązany z serwerem Exchange.

### Konfiguracja konta My Phone

Zarówno przy tworzeniu nowego konta, jak i synchronizacji z dostępnym kontem, pierwszym krokiem jest konfiguracja aplikacji My Phone w telefonie.

1. Wybierz **Start > Microsoft My Phone**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora, aby skonfigurować konto My Phone. Podczas konfiguracji:
  - Zaloguj się, używając adresu Hotmail lub Windows Live i hasła.
  - Ustaw metodę synchronizacji **Automatycznie** lub **Ręcznie** w zależności od własnych preferencji.

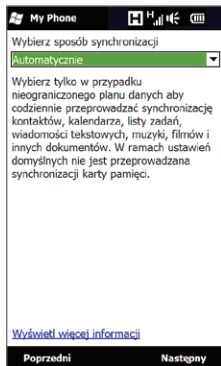

### Zmiana ustawień synchronizacji

Aby zmienić ustawienia, takie jak harmonogram i elementy przeznaczone do synchronizacji, należy uzyskać do nich dostęp z poziomu menu.

### Zmiana elementów przeznaczonych do synchronizacji

1. Wybierz **Start > Microsoft My Phone**.
2. Wybierz **Menu > Opcje**.
3. Zaznacz elementy przeznaczone do synchronizacji, a następnie wybierz **Gotowe**.

## Aby dostosować harmonogram synchronizacji i ustawienia roamingu

1. Wybierz **Start > Microsoft My Phone**.
2. Wybierz **Menu > Harmonogram**.
3. Wybierz jedną z dostępnych opcji.
4. Aby umożliwić automatyczną synchronizację w roamingu (gdy przebywasz poza dostępem sieci macierzystej), zaznacz pole wyboru **Użyj tych ustawień podczas roamingu**.
5. Wybierz przycisk **Gotowe**.

## Rezygnacja z konta My Phone

Synchronizację z kontem internetowym My Phone można zatrzymać w telefonie. Nie powoduje to usunięcia danych zsynchronizowanych z telefonem ani danych przechowywanych na koncie My Phone.

1. Wybierz **Start > Microsoft My Phone**.
2. Wybierz **Menu > Konto**.
3. Wybierz **Zatrzymaj usługę**, a następnie **Gotowe**.

## Zarządzanie kontem internetowym My Phone z poziomu komputera

Za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze można uzyskać dostęp do konta internetowego My Phone oraz:

- Dodawać, edytować lub usuwać kontakty, terminy kalendarza i inne informacje. Zmiany zostaną zsynchronizowane z telefonem.
- Wyświetlać zdjęcia i filmy wideo zapisane na koncie My Phone, usuwać je, zapisywać na komputerze i wykonywać inne czynności.

Aby uzyskać dostęp do konta My Phone z poziomu komputera, przejdź do strony <http://myphone.microsoft.com> i zaloguj się, używając adresu Hotmail lub Windows Live i hasła.

## 11. Aplikacja Facebook®

Za pomocą aplikacji Facebook dołączonej do telefonu można:

- Wyświetlać informacje o znajomych z serwisu Facebook, łącznie z albumami zdjęć.
- Zmieniać status i wysyłać wiadomości do znajomych.
- Wysyłać zdjęcia i filmy bezpośrednio do konta w serwisie Facebook.
- Nawiązywać połączenia głosowe ze znajomymi, jeśli numery telefonów są zapisane w ich profilach.

### Otwieranie i używanie aplikacji Facebook

1. Wybierz **Start > Facebook**.
2. Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto w serwisie Facebook (jeśli nie posiadasz jeszcze konta) lub zaloguj się na swoim koncie.
3. Wybierz poszczególne zakładki w górnej części ekranu, aby używać różnych funkcji aplikacji Facebook.

## 12. Usługa Windows® Marketplace for Mobile

Dzięki usłudze Windows® Marketplace for Mobile można w prosty sposób pobierać nowe programy, umożliwiające dostosowanie telefonu do własnych potrzeb. Dostępny jest szeroki zakres bezpłatnych i płatnych programów, od gier po rozbudowane aplikacje biznesowe. Można bezpiecznie robić zakupy i pobierać programy bezpośrednio do telefonu lub za pośrednictwem komputera.

Aby uzyskać dostęp do witryny Windows® Marketplace, wybierz **Start > Marketplace**.

## 13. Synchronizacja z komputerem

Możesz zabrać dane przechowywane na komputerze w dowolne miejsce ze sobą. Aby uzyskać informacje dotyczące pobierania i instalowania programu Microsoft ActiveSync (dla Windows XP) lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile (dla Windows Vista) odwiedź poniższą stronę:  
<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

### Konfiguracja usługi ActiveSync

1. Podłącz telefon do komputera. Kreator konfiguracji synchronizacji automatycznie się uruchomi. Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.
2. Aby zsynchronizować telefon z komputerem, odznacz **Synchronizuj bezpośrednio z serwerem Microsoft Exchange** pole wyboru, a następnie kliknij **Dalej**.
3. Wybierz typ informacji, które chcesz zsynchronizować, następnie kliknij **Dalej**.
4. Zgodnie z własnymi preferencjami zaznacz lub usuń zaznaczenie pola **Zezwalaj na bezprzewodowe połączenia danych**.
5. Kliknij **Zakończ**.

### Konfiguracja Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile

1. Podłącz telefon do komputera. Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile zostanie automatycznie skonfigurowane, a następnie uruchomione.
2. Na ekranie umowy licencyjnej kliknij przycisk **Zaakceptuj**.
3. Na ekranie głównym Centrum obsługi urządzeń z systemem **Windows Mobile** kliknij **Ustaw urządzenie**.
4. Wybierz elementy, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę dla swojego telefonu, a następnie kliknij **Konfiguruj**.

## 14. Pozostałe nowe funkcje

### Prostsze, szybsze wprowadzanie tekstu

- Ulepszona funkcja przewidywania tekstu i autokorekty, umożliwiają wprowadzanie tekstu w szybszy i dokładniejszy sposób.
- Zoptymalizowany układ klawiatury ekranowej jest prostszy w użyciu.
- Nowy wygląd Małego układu QWERTY umożliwia inne opcje wprowadzania znaków.

### Lista sugerowanych kontaktów

Pisząc wiadomość email, SMS lub MMS, wprowadź kilka pierwszych liter nazwy odbiorcy w polu **Do**, aby zobaczyć listę trafień, z której wybierzesz żadaną osobę za jednym dotknięciem palca. Stuknij kontakt, aby wprowadzić jego lub jej dane szczegółowe w polu **Do**.



### Kreator konfiguracji email

Kreator konfiguracji poczty email firmy HTC jest teraz jeszcze prostszy w obsłudze i umożliwia niezwykle szybką konfigurację popularnych rodzajów kont email oraz opcję ręcznej konfiguracji konta email.

---

## Errata

Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące poprawki w Skróconej instrukcji obsługi do niniejszej Instrukcji obsługi:

- System operacyjny Windows® dla Twojego telefonu to Windows® Mobile 6.5 Professional, a nie Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Ikona Start wyświetlana na ekranie Twojego telefonu Windows® to:  a nie: 
- Opakowanie zawiera tylko jedną dołączoną płytę.