

# Ghidul noilor funcții

---

## INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Toate drepturile rezervate.

Microsoft, Windows și Windows Mobile sunt fie mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Facebook este o marcă comercială a Facebook, Inc.

Toate celelalte numele de companii, produse și servicii menționate în acest document sunt fie mărci comerciale, mărci înregistrate sau mărci de servicii ale proprietarilor respectivi.

HTC nu va fi răspunzător pentru erorile sau omisiunile tehnice sau editoriale din acest document, nici pentru pagubele rezultate în mod direct sau indirect prin furnizarea acestui material. Informațiile sunt oferite "ca atare", fără nici un fel de garanții și pot fi modificate fără preaviz. De asemenea, HTC își rezervă dreptul de a revizui oricând conținutul acestui document fără notificare prealabilă.

Nici o parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopierea, înregistrarea sau stocarea într-un sistem de arhivare, sau traducerea în orice limbă sub orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a HTC.

# Cuprins

|  |    |
|--|----|
| 1. Introducere .....   | 4  |
| 2. Expert configurare .....  | 4  |
| 3. Meteo în fila Acasă .....   | 4  |
| 4. Ecranul Notificări .....  | 5  |
| 5. Fila Programe .....   | 5  |
| 6. Ecranul de start.....   | 6  |
| 7. Blocare ecran.....  | 7  |
| 8. Actualizări Facebook® și Evenimente în Persoane.....                | 9  |
| 9. Grupuri de poștă electronică și mesagerie în Persoane de contact... | 10 |
| 10. Microsoft® My Phone .....  | 12 |
| 11. Aplicația Facebook® .....  | 14 |
| 12. Windows® Marketplace pentru Telefonul mobil .....                  | 14 |
| 13. Sincronizarea cu computerul .....                                  | 15 |
| 14. Alte funcții noi .....   | 16 |
| Erată.....   | 16 |

### 1. Introducere

HTC vă oferă noi posibilități de personalizare și moduri îmbunătățite de a rămâne aproape de cei care contează, precum și o modalitate mai ușoară de a profita la maximum de toate funcțiile telefonului dvs. Toate acestea sunt construite pe platforma Windows Mobile® 6,5 Professional—cea mai recentă versiune a platformei Windows Mobile. Scopul acestui ghid este să vă ajute să profitați la maxim de noile funcții ale telefonului dvs..

### 2. Expert configurare

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, Windows Mobile vă pregătește telefonul pentru prima folosire. După această etapă, veți fi ghidat printr-o serie de ecrane pentru a vă configura și folosi telefonul. Setati-vă telefonul să actualizeze ora automat, pe baza locației dvs. curente, învățați să folosiți tastatura virtuală și altele.

### 3. Meteo în fila Acasă

Ceasul din fila Acasă arată acum și informațiile meteo pentru locația dvs. curentă.



Pentru a activa actualizarea automată a informațiilor meteo, glisați la fila **Meteo**, apăsați **Meniu > Setări**, și selectați căsuța **Descărcare automată meteo**. Această opțiune va activa și actualizarea automată a filei **Meteo**.

**Sfat** Pentru a descărca datele meteo imediat, apăsați **Actualizare acum** în fila **Meteo**.

## 4. Ecranul Notificări

Ecranul Notificări afișează acum și starea bateriei. În plus, puteți apăsa pictogramele din partea dreaptă a elementelor rețelei și bateriei pentru a ajusta setările respective.



## 5. Fila Programe

Fila **Programe** vă permite să adăugați comenzi rapide pentru programele cele mai des folosite.

### Adăugarea unei comenzi rapide către un program


1. În fila **Programe**, apăsați unul dintre spațiile goale pentru comenzi rapide (indicat de pictograma plus). Dacă ecranul este plin cu comenzi rapide predefinite, defilați în jos până când vedeți un spațiu liber.
2. În lista **Toate programele**, apăsați numele unui program.

## Ștergerea unei comenzi rapide către un program

Puteți șterge comanda rapidă către un program pentru a face loc altei comenzi. Această acțiune nu va șterge programul în sine de pe telefon.

1. În fila Programe, apăsați **Eliminare**.
2. Apăsați comanda rapidă pe care doriți să o ștergeți și apoi apăsați **Efectuat**.

## 6. Ecranul de start

Ecranul Start vă oferă acces dintr-o singură atingere la toate programele și setările telefonului dvs. Pentru a deschide ecranul Start, apăsați **Start** în colțul stânga-sus al ecranului sau apăsați butonul START (  ).

Deschideți fila Acasă.

Treceți rapid cu degetul în sus pentru a deschide programul respectiv.

Blocați-vă telefonul. Pentru mai multe informații, vezi secțiunea "Blocare ecran".



Apăsați o pictogramă pentru a deschide programul respectiv.

Reglarea setărilor telefonului.

## Pentru a muta pictograma unui program în partea de sus a ecranului Start

Puteți muta pictogramele folosite des în partea de sus a ecranului Start pentru a le accesa mai ușor.

1. Țineți apăsată pictograma pe care doriți să o mutați.
2. Apăsați **Mutare sus**.

Pictograma este mutată în partea de sus a ecranului Start.

**Sfat** Pentru a aduce o pictogramă înapoi la locul său inițial, țineți pictograma apăsată și apoi apăsați **Mutare jos**.

## 7. Blocare ecran

Ecranul Blocare este afișat atunci când telefonul dvs. este blocat. Vă puteți bloca telefonul pentru a preveni apăsarea accidentală a butoanelor sau ecranului tactil atunci când telefonul este în geanta sau buzunarul dvs.


### Blocarea telefonului

Dacă ați folosit o parolă simplă de tip PIN, ecranul Blocare va fi afișat atunci când perioada de nefolosire a expirat.

**Notă** Pentru a seta o parolă, apăsați **Start > Setări > Toate setările > Blocare**.

Puteți, de asemenea, bloca telefonul manual. Apăsați **Start > Blocare**.

### Deblocarea telefonului

Atunci când vedeți ecranul Blocare, glisați butonul **Blocare** (  ) la stânga sau la dreapta. Dacă ați setat o parolă, vi se va cere să o introduceți atunci când deblocați telefonul.



## Verificarea notificărilor când telefonul este blocat

Telefonul dvs. va continua să vă informeze cu privire la apelurile pierdute, mesajele noi și rezervările viitoare chiar și atunci când este blocat. Ecranul Blocare afișează următoarea rezervare, iar butonul **Blocare** afișează numărul notificărilor.

### Pentru a vizualiza notificările


1. Pe ecranul Blocare, apăsați butonul **Blocare** (🔒). Butoanele de notificări reprezentând fiecare tip de informații primite, precum apelurile pierdute, mesaje poștă electronică noi și mesaje text noi, sunt afișate dedesubtul butonului **Blocare**.
2. Glisați un buton de notificare spre dreapta sau spre stânga pentru a vizualiza informația respectivă. De exemplu, glisați butonul **Apel pierdut** (📞) pentru a accesa Istoricul apelurilor și a vedea apelurile pierdute.

1




Rezervare viitoare


2

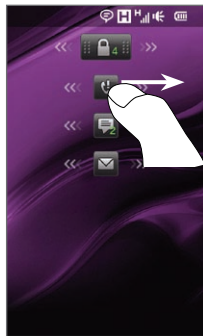

3

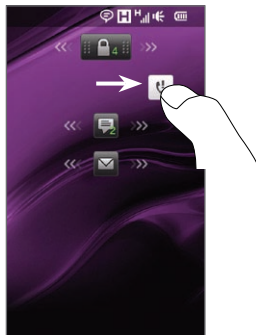

4

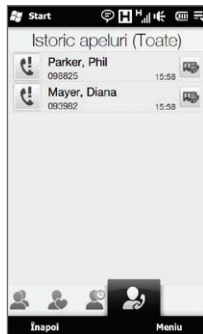

**Notă** Dacă telefonul este parolat, vi se va cere să introduceți parola înainte de a putea vedea informațiile.

### Primirea unui apel atunci când telefonul este blocat

Puteți primi și răspunde la apeluri atunci când telefonul este blocat. După terminarea unui apel, telefonul dvs. rămâne blocat și ecranul Blocare este afișat. Pentru a putea folosi telefonul, este nevoie să îl deblocați.

## 8. Actualizări Facebook® și Evenimente în Persoane

În ecranul Persoane, vă puteți conecta la contul dvs. de Facebook pentru a primi notificări cu privire la actualizările și evenimentele persoanelor dvs. de contact. Atunci când legați persoanele dvs. de contact cu conturile lor Facebook, puteți alege să folosiți imaginile din profilurile lor Facebook ca imaginile persoanelor de contact pe telefonul dvs.

1. În ecranul inițial, glisați la fila **Persoane**. Atunci când apare ecranul de configurare Cartea mea de vizită apăsați **Următorul**.  
**Notă** Ecranul de configurare Cartea mea de vizită este afișat automat prima dată când accesați fila **Persoane**. Pentru a accesa și edita Cartea mea de vizită oricând doriți, apăsați **Toate persoanele > Eu**.
2. În ecranul Cartea mea de vizită, apăsați **Legătură**, introduceți informațiile dvs. de conectare Facebook, apăsați **Efectuat** și alegeți dacă doriți să salvați fotografia dvs. în Cartea mea de vizită.
3. Apăsați **Salvare**.
4. Pentru a lega persoanele dvs. de contact cu conturile lor Facebook, glisați până la fila **Actualizări și Evenimente** a ecranului **Persoane** și apoi apăsați **Legătură către profiluri**.

## 9. Grupuri de poștă electronică și mesagerie în Persoane de contact


Puteți trimite acum mesaje poștă electronică sau text către un grup de persoane fără a fi nevoie să introduceți manual fiecare persoană de contact de fiecare dată. Adăugați un grup de poștă electronică sau mesagerie în programul Persoane de contact. Atunci când doriți să trimiteți un mesaj tuturor membrilor grupului, selectați numele grupului și introduceți mesajul.

### Configurarea unui cont de poștă electronică sau grup de mesagerie

1. Apăsați **Start > Persoane de contact**.
2. Apăsați **Nou** și alegeți **Grup poștă electronică** sau **Grup mesagerie**.
3. Introduceți un nume pentru acest grup.
4. Apăsați **Adăugare membru**.

5. Din lista de persoane de contact, apăsați pentru a selecta persoanele de contact pe care le doriți în grup. Pentru a deselecta, apăsați din nou persoana de contact. Pentru a căuta o persoană de contact, folosiți câmpul **Introduceți un nume** din partea de sus a ecranului.
6. Apăsați **Efectuat**. Lista membrilor grupului este afișată.

**Sfat** În partea dreaptă este afișată metoda de contact pentru fiecare membru. De exemplu, **m** reprezintă numărul de telefon mobil al persoanei de contact și **e** este adresa principală de poștă electronică. Pentru a folosi un număr de telefon mobil sau o adresă de poștă electronică diferite, de exemplu **Poștă electronică 2**, apăsați membrul grupului și apoi apăsați metoda de contact pe care doriți să o folosiți.

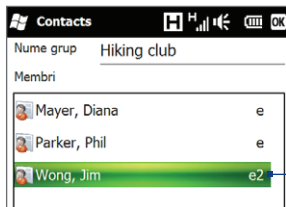

Mesajele de poștă electronică de grup vor fi trimise la adresa secundară ale persoanei de contact.

7. Apăsați **OK** pentru a salva grupul.

## Trimiterea unui mesaj unui grup de poștă electronică sau mesagerie

1. În ecranul Persoane de contact, apăsați numele grupului.
2. Apăsați opțiunea din colțul stânga-jos al ecranului (**Poștă electronică** sau **Text**). În cazul unui grup de poștă electronică, alegeți contul de poștă electronică pe care doriți să îl folosiți sau apăsați **MMS** pentru a trimite un mesaj multimedia grupului.
3. Compuneți mesajul dvs. și apoi apăsați **Trimitere**. Mesajul este trimis tuturor membrilor grupului.

## 10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone sincronizează informația între telefonul dvs. și un site securizat oferit de către Microsoft. Puteți crea copii de rezervă și recupera persoanele dvs. de contact, rezervările din calendar, fotografiile și alte informații.

**Notă** Puteți sincroniza persoane de contact, calendarul și activitățile cu My Phone doar dacă telefonul dvs. nu are deja un parteneriat cu un Exchange Server.

### Configurarea contului My Phone

Fie că configurați un cont nou sau vă sincronizați la unul existent, primul pas este configurarea My Phone pe telefonul dvs.

1. Apăsați **Start > Microsoft My Phone**.
2. Urmați instrucțiunile din expert pentru a vă configura contul de My Phone. În timpul configurării:
  - Conectați-vă folosind adresa și parola dvs. de Hotmail sau Windows Live.
  - Setați metoda de sincronizare ca **Automată** sau **Manuală**, după cum doriți.

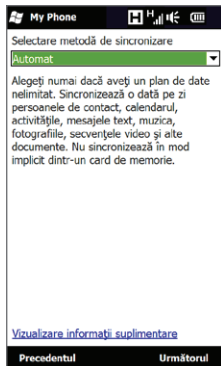

### Modificarea setărilor de sincronizare

Pentru a modifica setările de sincronizare, precum orarul de sincronizare și elementele pe care doriți să le sincronizați, trebuie să accesați setările din meniu.

#### Pentru a modifica lista de elemente care vor fi sincronizate

1. Apăsați **Start > Microsoft My Phone**.
2. Apăsați **Meniu > Opțiuni**.
3. Selectați elementele pe care doriți să le sincronizați și apoi apăsați **Efectuat**.

## Pentru a modifica orarul de sincronizare și setările de roaming

1. Apăsați **Start > Microsoft My Phone**.
2. Apăsați **Meniu > Programare**.
3. Alegeți dintre opțiunile de programare disponibile.
4. Pentru a activa sincronizarea automată atunci când sunteți în roaming (atunci când nu sunteți în raza de acoperire a rețelei dvs. de acasă), selectați căsuța **Folosește aceste setări în roaming**.
5. Apăsați **Efectuat**.

## Oprirea parteneriatului cu contul dvs. de My Phone Web

Puteți opri sincronizarea telefonului dvs. cu contul My Phone Web. Această acțiune nu șterge datele pe care le-ați sincronizat cu telefonul dvs. și cele stocate în contul dvs. My Phone Web.

1. Apăsați **Start > Microsoft My Phone**.
2. Apăsați **Meniu > Cont**.
3. Selectați **Oprire serviciu** și apoi apăsați **Efectuat**.

## Administrați-vă contul My Phone Web din computer

Puteți folosi un browser web pe computerul dvs. pentru a accesa contul dvs. My Phone Web și a:

- Adăuga, edita sau șterge persoane de contact, rezervări din calendar și alte tipuri de informații. Modificările vor fi sincronizate cu telefonul dvs..
- Vizualiza fotografiile și clipuri video stocate în contul dvs. My Phone, le puteți șterge, salva în computerul dvs. și altele.

Pentru a vă accesa contul My Phone Web de pe computerul dvs., vizitați <http://myphone.microsoft.com> și conectați-vă folosind adresa și parola dvs. de Hotmail sau Windows Live.

## 11. Aplicația Facebook®

Cu aplicația Facebook inclusă în telefonul dvs., puteți să

- Vizualizați informațiile din Facebook ale prietenilor dvs., inclusiv albumele lor foto.
- Vă modificați starea și trimiteți mesaje prietenilor dvs.
- Încărcați fotografiile și clipuri video direct în contul dvs. Facebook.
- Vă apelați prietenii dacă numerele lor de telefon sunt listate în profilele lor.

### Pentru a deschide și folosi aplicația Facebook

1. Apăsați **Start > Facebook**.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Facebook nou (dacă nu ați creat deja unul) sau conectați-vă la contul dvs.
3. Apăsați diversele file din partea de sus a ecranului pentru a folosi diversele funcții ale Facebook.

## 12. Windows® Marketplace pentru Telefonul mobil

În Windows® Marketplace pentru Telefonul Mobil, este ușor să descărcați programe noi care se potrivesc nevoilor dvs. și vă personalizează cu adevărat telefonul. O gamă largă de programe gratis și premium sunt la dispoziția dvs., de la jocuri la aplicații de business. Puteți face achiziții în siguranță și descărca programele direct pe telefon prin intermediul PC-ului.

Pentru a accesa Windows® Marketplace pe telefonul dvs., apăsați **Start > Marketplace**.

## 13. Sincronizarea cu computerul

Puteți lua informațiile din computer oriunde mergeți sincronizându-le cu dispozitivul. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați și să instalați Microsoft ActiveSync (pentru Windows XP) sau Windows Mobile Device Center (pentru Windows Vista) pe computerul dvs., vizitați următorul website: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

### Configurarea ActiveSync

1. Conectați dispozitivul la computer. Aplicația Expert configurare sincronizare pornește automat. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.
2. Pentru a sincroniza dispozitivul cu computerul, deselectați caseta **Sincronizare direct cu un server sub Microsoft Exchange**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
3. Selectați tipurile de informații pe care doriți să le sincronizați, apoi faceți clic pe **Următorul**.
4. Selectați sau deselectați caseta de selectare **Se permit conexiuni de date fără fir** conform preferințelor.
5. Faceți clic pe **Terminare**.

### Configurarea Windows Mobile Device Center

1. Conectați dispozitivul la computer. Windows Mobile Device Center se configurează automat și apoi se deschide.
2. După afișarea contractului de licență, faceți clic pe **Acceptare**.
3. În ecranul principal al Windows Mobile Device Center, faceți clic pe **Configurare dispozitiv**.
4. Selectați informațiile pe care doriți să le sincronizați și apoi faceți clic pe **Următorul**.
5. Introduceți numele dispozitivului și apoi faceți clic pe **Configurare**.

## 14. Alte funcții noi

### Introducere text mai ușoară și mai rapidă

- Predicția cuvintelor îmbunătățită și corectarea automată vă permit să introduceți textele mai rapid și mai precis.
- Dispunerile îmbunătățite ale tastaturii virtuale sunt mai ușor de folosit decât oricând, iar tastele de care aveți nevoie sunt chiar sub degetele dvs.
- Noua dispunere a tastaturii QWERTY Compacte oferă o altă opțiune de introducere de texte.

### Listă persoane de contact sugerate

Atunci când scrieți un mesaj de poștă electronică, SMS sau MMS, introduceți primele litere ale numelui destinatarului în câmpul **Către** pentru a vedea o listă de persoane de contact ale căror nume se potrivesc. Apăsați o persoană de contact pentru a introduce detaliile sale în câmpul **Către**.



### Expert configurare poștă electronică

Expertul configurare poștă electronică al HTC este acum și mai simplu de folosit, oferind configurarea rapidă a tipurilor de conturi obișnuite de poștă electronică și opțiunea de a vă configura contul manual.

---

## Erată

Vă rugăm să luați în considerare următoarele corectări pentru Ghidul e Pornire Rapidă și pentru Manualul de Utilizare:

- Sistemul de operare al telefonului dvs. Windows® este Windows® Mobile 6.5 Professional, nu Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Pictograma de Start afișată pe telefonul dvs. Windows® este aceasta: , nu aceasta: .
- Pachetul cu telefonul dvs. conține un singur disc.