

Guiden Nya funktioner

INFORMATION OM INTELLEKTUELL EGENDOMSRÄTT

Copyright © 2009 HTC Corporation. Med ensamrätt.

Microsoft, Windows och Windows Mobile är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc.

Alla andra företagsnamn, produktnamn och tjänstenamn som anges här är varumärken, registrerade varumärken eller tjänstemärken som tillhör respektive ägare.

HTC tar inte på sig ansvaret för tekniska fel, redigeringsfel eller utelämnanden här, ej heller för oförutsedda skador eller följdskador som kan resultera från framtagandet av det här materialet. Informationen tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst garanti och kan komma att ändras utan föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i dokumentet utan föregående meddelande.

Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överlåtas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett inhämtningssystem, eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt tillåtelse från HTC.

Innehåll

1. Inledning	4
2. Installationsguide.....	4
3. Väder på fliken Startside	4
4. Meddelandeskärmen	5
5. Fliken Program.....	5
6. Startsidan	6
7. Skärmen Lås	7
8. Facebook® Uppdateringar och händelser i Personer	10
9. E-postgrupper och meddelandegrupper i Kontakter	10
10. Microsoft® My Phone	12
11. Facebook®-programmet	14
12. Windows® Marketplace for Mobile.....	14
13. Synka med datorn	15
14. Andra nya funktioner	16
Rättelser	16

1. Inledning

HTC ger dig nya anpassningsmöjligheter och förbättrade sätt att hålla kontakten med nära och kära och även som ett vänligare sätt att få ut det mesta ur alla telefonens funktioner. Allt är byggt på Windows Mobile® 6.5 Professional — den senaste uppgraderingen av Windows Mobile-plattformen. I den här guiden får du hjälp med att utnyttja telefonens funktioner fullt ut.

2. Installationsguide

När du slår på telefonen första gången förbereder Windows Mobile telefonen för användning första gången. Därefter tas du genom en serie skärmar som hjälper dig att ställa in och använda telefonen. Ställ in telefonen på att automatiskt uppdatera tiden baserat på din nuvarande position, lär dig hur du använder tangentbordet på skärmen med mera.

3. Väder på fliken Startside

Klockan på fliken Startside visar nu väderinformation för din nuvarande position.



Du aktiverar automatiska uppdateringar av väderinformation genom att gå till fliken Väder, trycka på **Meny > Inställningar** och markera kryssrutan **Hämta väder automatiskt**. Detta aktiverar även automatiska uppdateringar för fliken Väder.

Tips! Du kan hämta väderdata omedelbart genom att trycka på **Uppdatera nu** på fliken Väder.

4. Meddelandeskärmen

På meddelandeskärmen visas nu batteristatusen. Du kan dessutom trycka på ikonerna till höger om nätverket och batteriobjekten för att justera relaterade inställningar.



5. Fliken Program

På fliken **Program** kan du lägga till praktiska genvägar till program som används ofta.

Lägga till en programgenväg


1. På fliken Program trycker du på någon av de tomma genvägsplatserna (visas med en plusikon). Om skärmen är fylld med fördefinierade genvägar rullar du ner tills du ser en tom genvägsplats.
2. I listan Alla program trycker du på namnet på ett program.


Ta bort en programgenväg

Du kan ta bort en programgenväg för att göra plats för en annan genväg. Detta tar inte bort själva programmet från telefonen.

1. På fliken Program trycker du på **Ta bort**.
2. Tryck på den programgenväg som du vill ta bort och tryck sedan på **Klart**.

6. Startsidan

På startsidan kan du öppna program och inställningar i telefonen med ett enda tryck. Öppna Startsidan genom att trycka på **Start** längst upp till vänster på skärmen eller tryck på **START**-knappen ().

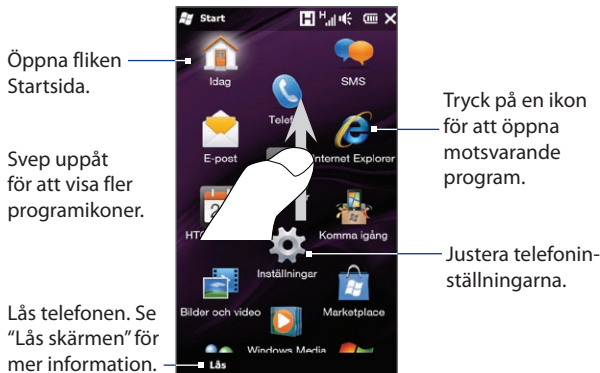

Flytta en programikon till längst upp på startsidan

Du kan flytta ikoner som du använder ofta till längst upp på startsidan så att de är lätta att komma åt.

1. Håll in ikonen du vill flytta.
2. Tryck på **Flytta högst upp**.

Ikonen flyttas till längst upp på startsidan.

Tips! Du kan flytta tillbaka en programikon till ursprunglig plats genom att hålla in och sedan tryck på **Flytta ned**.

7. Skärmen Lås

Skärmen Lås visas när telefonen är låst. Du kan låsa telefonen för att undvika att du av misstag trycker på en knapp eller touchskärmen när telefonen ligger i väskan eller fickan.


Låsa telefonen

Om du har ställt in en enkel PIN-kod för telefonen visas skärmen Lås när angiven viloperiod förflutit.

Obs! Du ställer in ett lösenord genom att tryck på **Start > Inställningar > Alla inställningar > Lås**.

Du kan även låsa telefonen manuellt. Tryck på **Start > Lås**.

Låsa upp telefonen



När du ser skärmen Lås drar du knappen **Lås** () till vänster eller höger. Om du har ställt in ett lösenord för telefonen uppmanas du ange lösenordet när du låser upp telefonen.



Läs meddelanden när telefonen är låst

När telefonen är låst får du ändå meddelanden om missade samtal, nya meddelanden och kommande avtalade tider. På skärmen Lås visas nästkommande avtalade tid och knappen **Lås** visar antalet meddelanden.

Visa meddelanden


1. På skärmen Lås trycker du på knappen **Lås** (). Meddelandeknappar som motsvarar varje typ av mottagen information, t.ex. missade samtal, nya e-postmeddelanden och nya textmeddelanden, visas sedan under knappen **Lås**.
2. Dra en meddelandeknapp åt höger eller vänster för att visa respektive information. Dra exempelvis knappen **Missat samtal** () för att komma åt Samtalshistorik och visa missade samtal.

1




Kommande
avtalad tid


2

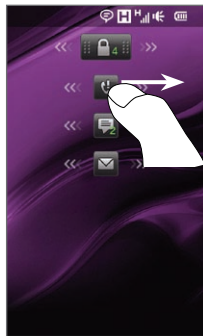

3

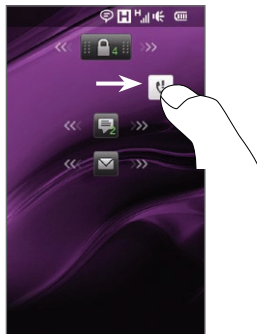

4

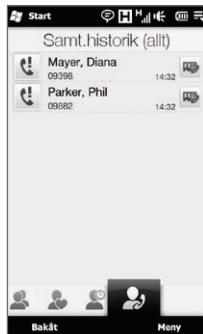

Obs! Om ett telefonlösenord är inställt uppmanas du ange lösenordet innan du kan visa informationen.

Ta emot ett samtal när telefonen är låst

Du kan ta emot och besvara samtal även när telefonen är låst. När du avslutat ett samtal förblir telefonen låst och skärmen Lås visas. Du måste låsa upp telefonen för att kunna använda den.

8. Facebook® Uppdateringar och händelser i Personer

På skärmen Personer kan du logga in på ditt Facebook-konto för att få meddelanden om dina kontakters uppdateringar och händelser. När du länkar dina kontakter till deras Facebook-konton kan du välja att använda deras Facebook-profilbilder som kontaktbilder i telefonen.

1. På Startsidan går du till fliken **Personer**. När inställningsskärmen Mitt kontaktkort visas trycker du på **Nästa**.
Obs! Inställningsskärmen Mitt kontaktkort visas automatiskt första gången du visar fliken Personer. Du kan komma åt och redigera Mitt kontaktkort när som helst efteråt genom att trycka på **Alla personer > Jag**.
2. På skärmen Mina kontakter trycker du på **Länk**, anger din inloggningsinformation för Facebook, trycker på **Klart** och väljer om du ska spara fotot i Mitt kontaktkort.
3. Tryck på Spara.
4. Du länkar dina kontakter till deras Facebook-konton genom att gå till fliken Uppdateringar och händelser på skärmen personer och sedan trycka på **Länka profiler**.

9. E-postgrupper och meddelandegrupper i Kontakter


Du kan nu skicka e-post eller textmeddelanden till en grupp personer utan att varje gång öppna varje kontakt manuellt. Lägg till en e-postgrupp eller meddelandegrupp i programmet Kontakter. När du vill skicka ett meddelande till alla gruppmedlemmar väljer du helt enkelt gruppsnamnet och anger meddelandet.

Ställa in en e-postgrupp eller meddelandegrupp

1. Tryck på **Start > Kontakter**.
2. Tryck på **Nytt** och välj **E-postgrupp** eller **Meddelandegrupp**.

3. Ange ett namn på gruppen.
4. Tryck på **Lägg till medlem**.
5. Tryck i listan över kontakter för att markera kontakterna du vill ha med i gruppen. Tryck på kontakten igen om du vill ta bort ett val. Du kan söka efter en kontakt via fältet **Ange ett namn** längst upp.
6. Tryck på **Klart**. Listan över gruppmedlemmar visas.

Tips! Kontaktmetoden för varje medlem visas längst upp till höger. Exempelvis är **m** kontaktens vanliga mobiltelefonnummer och **e** kontaktens huvudsakliga e-postadress. Om du vill använda ett annat telefonnummer eller en annan e-postadress, t.ex. **E-post2** knackar du på gruppmedlemmen och sedan på önskad kontaktmetod.

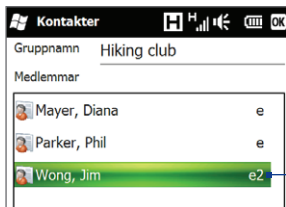

Gruppmeddelanden skickas till kontaktens andra e-postadress.

7. Tryck på **OK** för att spara gruppen.

Skicka ett meddelande till en e-postgrupp eller meddelandegrupp

1. Tryck på namnet på gruppen på skärmen **Kontakter**.
2. Tryck på alternativet längst ned till vänster på skärmen (**E-post** eller **SMS**). Om det gäller en e-postgrupp väljer du önskat e-postkonto eller knackar på **MMS** för att skicka ett MMS till gruppen.
3. Skriv meddelandet och tryck sedan på **Skicka**. Meddelandet skickas till alla gruppmedlemmar.

10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone synkroniserar information mellan telefonen och en lösenordsskyddad webbplats som Microsoft är värd för. Du kan säkerhetskopiera och återställa dina kontakter, kalendermöten, foton och annan information.

Obs! Du kan bara synkronisera kontakter, kalender och aktiviteter med My Phone om din telefon inte har en synkroniseringskoppling med en Exchange-server.

Ställa in kontot My Phone

Det första steget är att ställa in My Phone, antingen du skapar ett nytt konto eller synkroniserar till ett befintligt konto.

1. Tryck på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Följ anvisningarna i guiden för att ställa in kontot My Phone. Under inställningen:
 - Logga in med din Hotmail- eller Windows Live-adress och lösenord.
 - Ställ in synkroniseringsmetoden på **Automatiskt** eller **Manuell** efter önskemål.

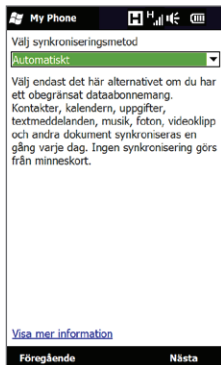

Ändra synkroniseringsinställningar

Om du ska ändra synkroniseringsinställningar som t.ex. vilket synkroniseringsschema och vilka poster som ska synkroniseras måste du öppna inställningarna från menyn.

Ändra vilka poster som ska synkroniseras

1. Tryck på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tryck på **Meny > Alternativ**.
3. Välj vilka poster du vill synkronisera och tryck sedan på **Klart**.

Justera synkroniseringsschema och roaming-inställningar

1. Tryck på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tryck på **Meny > Schema**.
3. Välj bland tillgängliga schemaalternativ.
4. Du kan aktivera automatisk synkronisering vid roaming (när du befinner dig utanför ditt hemnätverk) genom att markera kryssrutan **Använd dessa inställningar vid roaming**.
5. Tryck på **Klart**.

Avsluta synkroniseringskoppling med webbkontot My Phone

Du kan avsluta synkronisering med webbkontot My Phone på telefonen. Detta tar inte bort data som synkroniserats till telefonen och data som sparats på webbkontot My Phone.

1. Tryck på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Tryck på **Meny > Konto**.
3. Välj **Avsluta tjänst** och tryck sedan på **Klart**.

Hantera webbkontot My Phone från datorn

Du kan använda en webbläsare på datorn för att komma åt webbkontot My Phone och:

- Lägg till, redigera eller ta bort kontakter, kalendermöten och andra sorters information. Ändringar synkroniseras med telefonen.
- Visa foton och video som sparats på kontot My Phone, ta bort dem, spara dem i datorn med mera.

Du kan komma åt webbkontot My Phone från datorn genom att gå till <http://myphone.microsoft.com> och logga in med din Hotmail- eller Windows Live-adress och lösenord.

11. Facebook®-programmet

Med Facebook-programmet som medföljde telefonen kan du:

- Visa dina vänners Facebook-information inklusive deras fotoalbum.
- Ändra din status och skicka meddelanden till dina vänner.
- Överför foton och videoklipp direkt till ditt Facebook-konto.
- Ring dina vänner om deras telefonnummer anges i deras profil.

Öppna och använd Facebook-programmet

1. Tryck på **Start > Facebook**.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett nytt Facebook-konto (om du inte har skapat ett än) eller logga in på ditt konto.
3. Tryck på de olika flikarna längst upp på skärmen för att använda de olika funktionerna i Facebook.

12. Windows® Marketplace for Mobile

På Windows® Marketplace for Mobile är det lätt att hämta nya program som passar dina behov och gör din telefon verkligt personlig. Det finns ett stort urval gratis- och premiumprogram, från spel till kraftfulla affärsprogram. Du kan handla tryggt och hämta program direkt till telefonen eller via datorn.

Du kan komma åt Windows® Marketplace på telefonen genom att tryck på **Start > Marketplace**.

13. Synka med datorn

Du kan ta med dig information från datorn vart du vill genom att synkronisera den med telefonen.

Om du vill veta hur du hämtar och installerar Microsoft ActiveSync (för Windows XP) eller Center för Windows Mobile-enheter (för Windows Vista) på datorn besöker du följande webbplats: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Konfigurera ActiveSync

1. Anslut telefonen till datorn. Guiden Installera synkronisering startar automatiskt. Klicka på **Nästa** för att fortsätta.
2. Om du vill synkronisera telefonen med datorn avmarkerar du kryssrutan **Synkronisera direkt med en server som kör Microsoft Exchange** och klickar sedan på **Nästa**.
3. Välj de informationstyper som du vill synkronisera och klicka därefter på **Nästa**.
4. Markera eller avmarkera kryssrutan **Tillåt trådlösa dataanslutningar** enligt dina önskemål.
5. Klicka på **Slutför**.

Konfigurera Center för Windows Mobile-enheter

1. Anslut telefonen till datorn. Center för Windows Mobile-enheter konfigurerar sig själv och öppnas sedan.
2. På skärmen med licensavtalet klickar du på **Acceptera**.
3. På startsidan i Center för Windows Mobile-enheter klickar du på **Konfigurera enheten**.
4. Välj önskade objekt att synkronisera och klicka därefter på **Nästa**.
5. Ange ett namn på telefonen och klicka på **Skapa**.

14. Andra nya funktioner

Enklare, snabbare textinmatning

- Med förbättrad ordtolkning och automatisk korrigeringsfunktion kan du mata in text snabbare och mer exakt.
- Förbättrade tangentbordslayouter är ännu enklare att använda och du får tangenterna du behöver precis under dina fingrar.
- Ny kompakt QWERTY-tangentbordslayout är ytterligare ett inmatningsalternativ.

Förslag på kontaktlista



När du skriver ett e-postmeddelande, SMS eller MMS matar du in de första bokstäverna i mottagarens namn i fältet **Till** för att se en fingervänlig lista över träffar bland dina kontakter. Tryck på en kontakt för att ange hans eller hennes uppgifter i fältet **Till**.

Guiden E-postinställningar

HTC:s guide E-postinställningar är nu ännu enklare att använda, med snabbinställningar av vanliga e-postkontotyper och alternativet att konfigurera ditt e-postkonto manuellt.

Rättelser

Följande rättelser har gjorts i snabbstartsguiden och användarhandboken:

- Operativsystemet i din Windows®-telefon är Windows® Mobile 6.5 Professional och inte Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Startikonen som visas på din Windows®-telefon är:  och inte: 
- Telefonpaketet innehåller endast en skiva.