

# Welcome to HTC Hero

## Snelstartgids

Als u een uitgebreide handleiding voor het gebruik van uw telefoon wilt hebben, kunt u de Handleiding PDF downloaden van [www.htc.com](http://www.htc.com)

### **Belangrijke informatie**

DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING HAALT.

VERWIJDER HET BATTERIYPAK NIET TIJDENS HET LADEN VAN DE TELEFOON.

DE GARANTIE IS ONGELDIG ALS U HET TOESTEL ONTMANTELT OF PROBEERT HET TE ONTMANTELEN.

### **PRIVACY-BEPERKINGEN**

In bepaalde landen bent u verplicht aan uw gesprekspartner te melden dat u het gesprek wilt opnemen. Houd u altijd aan de geldende wetten en regels van een land als u gebruikmaakt van de opnamefunctie van uw telefoon.

### **Beperkte aansprakelijkheid**

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, KAN HIGH TECH COMPUTER OF HAAR PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR GEBRUIKER OF DERDEN, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GEGEVENSVERLIES, EN/OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT, OF GERELATEERD AAN, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF HET AFLEVEREN, UITOEFENEN OF NIET UITOEFENEN VAN VERPLICHTINGEN, OF HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE ONGEACHT DE VOORSPELBAARHEID VAN HET GEBEURDE.

### **\*\*\* BELANGRIJK BERICHT \*\*\***

Voor de meeste toepassingen op de telefoon is een vaste internetverbinding nodig. **Het wordt sterk aangeraden** dat u bij uw provider een abonnement neemt voor een vast tarief. Als u geen vast tarief gebruikt, kan dit forse kosten opleveren als u internet vanaf de telefoon benadert. We raden u sterk aan om contact op te nemen met uw provider over de tarieven voordat u de telefoon gebruikt.

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de **HTC Hero**.

Deze **Snelstartgids** helpt u bij het werken met de van Android™-mogelijkheden voorziene telefoon. Als u een uitgebreide handleiding voor het gebruik van uw telefoon wilt hebben, kunt u de Handleiding PDF downloaden.

## Inhoud


1. Inhoud van doos.....	4
2. Uw HTC Hero .....	4
3. Voordat u de telefoon inschakelt .....	5
4. Aan de slag .....	8
5. HTC Sense™ .....	9
6. Haal uw contacten naar de telefoon .....	12
7. Naar internet gaan .....	13
8. Laat uw boodschap overkomen .....	15
9. Sociale netwerken.....	16
10. Haal bestanden naar uw telefoon.....	17
11. De telefoon resetten .....	18
12. Probleemoplossing .....	19

## 1. Inhoud van doos


De doos behoort het volgende te bevatten.

- HTC Hero telefoon
- USB-kabel
- Stereohoofdtelefoon met 3,5 mm kabel
- microSD™-kaart
- Batterij
- netspanningsadapter
- Deze Snelstartgids

## 2. Uw HTC Hero

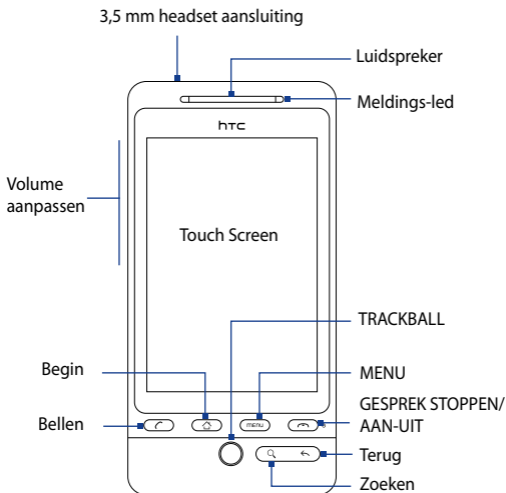


### 3. Voordat u de telefoon inschakelt

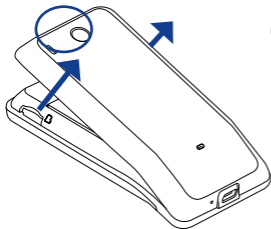

**1**

#### De achterklep verwijderen


Licht de bovenkant van de achterklep op. Er is een smalle opening waar u uw vinger kunt gebruiken om de achterklep te verwijderen.

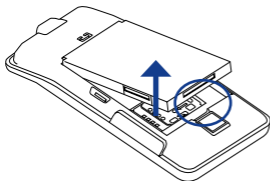

**2**

#### De batterij verwijderen


Trek de batterij uit de kleine opening (in de tekening omcirkeld).

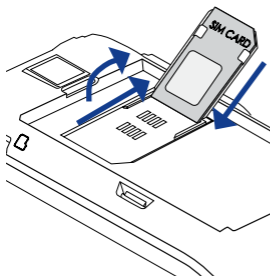

**3**

#### De SIM-kaart plaatsen


1. Schuif de houder voor de SIM-kaart naar rechts om deze te ontgrendelen en open hem.
2. Plaats de SIM-kaart met de gouden contactpunten omlaag gericht en het afgeschuinde hoekje naar buiten uit de sleuf.

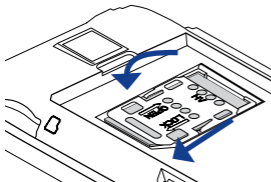

4

### De SIM-kaarthouder afsluiten

Sluit de houder voor de SIM-kaart en schuif de houder naar links om hem te vergrendelen.

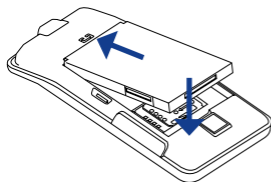

### **BELANGRIJK**


Voordat u de batterij terugsteekt, moet u de dunne film op de achterkant van de batterij verwijderen.

5

### De batterij terugsteken

1. Plaats de koperen contactpunten van de batterij tegen de batterijpolen binnen de batterijhouder.

2. Plaats eerst de zijde van de batterij met de polen. Duw de batterij dan voorzichtig in de houder.

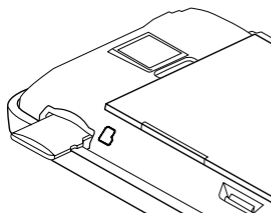


6

### De microSD-kaart plaatsen

1. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de gouden contactpunten omlaag gericht.


2. Druk de microSD-kaart helemaal naar binnen tot u een klik hoort.

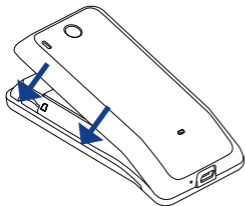

7

### Plaats de batterijklep terug

1. Zorg eerst dat de onderkant van de achterklep stevig vast zit in de twee openingen aan de bovenkant van de achterkant van het toestel.
2. Druk de zijkanten en de bovenkant van de achterklep omlaag om de klep op z'n plek te duwen. U hoort een klik als de achterklep is bevestigd.

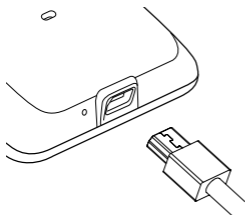

8

### De batterij opladen

1. Steek de USB-aansluiting van de lichtnetadapter in de USB-aansluiting onderop uw telefoon.
2. Sluit de lichtnetadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.

De batterij is na ongeveer 3 uur laden volledig opgeladen.

Na het zetten van de volgende acht stappen, bent u klaar om uw telefoon voor het eerst te gebruiken. Ga naar de volgende pagina om te zien wat u met uw telefoon kunt doen.

Druk op de knop GESPREK STOPPEN/AAN-UIT op de telefoon om deze in te schakelen.

## 4. Aan de slag

Als u voor het eerst uw telefoon inschakelt, verschijnen opties waarmee u snel verschillende accounts kunt instellen, zoals Google™ Account, Facebook™, Flickr®, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync en andere e-mail accounts.

U hoeft niet alle accounts in te stellen om de telefoon te kunnen gebruiken. Maar als u deze accounts hebt, raden we aan om ze nu in te stellen zodat u alle mogelijkheden van de telefoon kunt gebruiken.

**Opmerking** U hebt een internetverbinding nodig om accounts in te stellen.

1. Selecteer de taal die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
2. In de volgende schermen wordt u mogelijk gevraagd om een paar opties te kiezen, zelfstudies te bekijken of een Wi-Fi-verbinding in te stellen. Tik op **Volgende** of **Overslaan** om naar het volgende scherm te gaan.

**Opmerking** De vraag voor het opzetten van een Wi-Fi-verbinding verschijnt alleen als een Wi-Fi-verbinding beschikbaar is.

3. Kies in het scherm Accounts instellen welke accounts u wilt instellen.  
Nadat u een account hebt ingesteld, keert u terug naar het scherm Accounts instellen. Tik op **Volgende** als u klaar bent met het instellen van de accounts.
4. Kies in het scherm Accounts sociaal netwerk instellen welke accounts voor sociale netwerken u wilt instellen.  
Na het instellen van een account keert u terug naar het scherm Accounts sociaal netwerk instellen. Tik op **Volgende** als u klaar bent met het instellen van de accounts.
5. Tik op **Sluiten** om het instelproces te voltooien en naar het beginscherm te gaan.

## 5. HTC Sense™

Maak kennis met de uitbreidingen van High Tech Computer die de telefoon zo geschikt voor u maken, u helpen in contact te blijven en die bijzonder gebruikersvriendelijk zijn.

### Beginscherm

Het beginscherm geeft u veel ruimte om in te werken zodat u onderdelen kunt toevoegen die u op het beginscherm nodig hebt.




Schuif uw vingers van rechts naar links of van links naar rechts om naar het uitgebreide beginscherm te gaan.

**Tip** U kunt in elk programma op de knop **BEGIN** drukken om het beginscherm weer te geven.

Het beginscherm strekt zich uit voorbij de randen van het scherm om meer ruimte te bieden voor extra items. Behalve het hoofd-beginscherm zijn er nog zes extra schermen.

### HTC-widjets

Personaliseer het beginscherm door daar HTC-widjets aan toe te voegen. Kies uit Muziek, Mensen, Twitter en een groot aantal andere widjets, en organiseer ze in verschillende profielen zodat uw telefoon perfect op uw levensstijl aansluit.

Druk op  en selecteer **HTC widjets** om HTC-

widgets aan het beginscherm toe te voegen.

Kunt u niet beslissen hoe u het beginscherm wilt indelen? Bekijk de **Scenes** eens die we ook op de telefoon hebben gezet. Scenes zijn vooraf ingestelde indelingen voor het beginscherm die u snel kunt toepassen. Druk in het beginscherm op MENU en tik op **Scenes** om deze te bekijken.

## Scenes

Wilt u een scene maken? U kunt uw beginscherm aanpassen en deze vervolgens als scene opslaan.

1. Pas het beginscherm aan door de achtergrond te wijzigen en widgets toe te voegen.
2. Druk op MENU als u klaar bent met de aanpassingen en tik op **Scenes**.
3. Selecteer **Huidige (niet opgeslagen)** en tik op **Opslaan**.
4. Voer een **naam in voor de Scene** en tik op **Gereed**.

**Tip** U kunt een aangepaste scene in het scherm Instellingen hernoemen of verwijderen. Tik in het scherm Instellingen op **Personaliseren > Scenes**, tik op een aangepaste scene en houd deze aangetikt.

## Schermttoetsenbord

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. U kunt kiezen uit drie indelingen voor het schermtoetsenbord: **QWERTY**, **Compacte QWERTY**, and **toetsenblok**.



Het schermtoetsenbord biedt opties voor woordvoorspelling en spellingscorrectie waardoor u sneller en nauwkeuriger kunt typen.

Een voorbeeld van een schermtoetsenbord: QWERTY

## Smart Dial

Kies zoals u denkt. **Smart Dial** zoekt naar de telefoonnummers van de contactpersoon en het eerste teken van de naam van een contactpersoon, maar ook naar de tekens achter een spatie, koppelteken of streepje in een naam. Of u nu op naam of nummer belt, Smart Dial snapt het.




## Mensen

Haal de mensen waar het om gaat dicht naar u toe. Al uw tekstuitwisselingen, e-mailconversaties, de status van Facebook, fotoalbums van Flickr en telefoonlogs zijn netjes op contactpersoon geordend.

Tik op een contactpersoon in de lijst om alle communicatie tussen u en die persoon te bekijken.



## 6. Haal uw contacten naar de telefoon


Houd bij wat de mensen doen met Mensen. Al uw communicatie met een contactperson is netjes gesorteerd zodat u deze eenvoudig kunt bekijken. Tik in het Beginscherm op  en tik op **Mensen**.

### Alle contacten vanaf uw SIM-kaart importeren

Druk in het tabblad Alle op MENU en tik op **Importeren**.

**Opmerking** Als u op uw telefoon een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, kiest u het type voor de geïmporteerde contacten en tikt u op **OK**.

### Een nieuwe contact met de telefoon toevoegen

1. Tik in het tabblad Alle op **Contact toevoegen**.
2. Tik in het veld Naam, typ de voor- en achternaam van de contactpersoon en kies de volgorde waarin u de namen wilt weergeven.
3. Tik op  om het schermtoetsenbord te verbergen en tik op **OK**.
4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op **Opslaan**.

### Contacten van Google, Exchange ActiveSync en Outlook synchroniseren

Als u een Google Account, Microsoft Office Outlook, Windows Address Book (Outlook Express), of een Exchange ActiveSync account hebt, kunt u de contacten in die accounts met uw telefoon synchroniseren.

Zie de Handleiding PDF als u meer wilt weten over het synchroniseren van contacten met deze accounts.

## 7. Naar internet gaan

Maak contact met de wereld via een gegevensverbinding of een Wi-Fi verbinding. Blader over het web, download toepassingen of spelletjes van Android Market en verstuur en ontvang e-mail.

### Een gegevensverbinding gebruiken

Uw telefoon wordt automatisch ingesteld voor het gebruik van de GPRS/3G/EDGE-service van uw provider als u het apparaat voor het eerst inschakelt (als de SIM-kaart is geplaatst).

Als uw telefoon geen verbinding maakt, moet u controleren welk mobiel netwerk de telefoon gebruikt en of de gegevensverbinding is ingeschakeld.

### Controleren welk mobiel netwerk de telefoon gebruikt

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening > Mobiele netwerken > Aanbiederkeuze** of op **Namen draadloze toegangspunten**.

Schakel de gegevensverbinding in door in het keuzevakje **Mobiel netwerk** in **Instellingen > Draadloze bediening te klikken**.

### Wi-Fi

1. Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen > Draadloze bediening**.
2. Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in om Wi-Fi in te schakelen. De telefoon scant naar beschikbare draadloze netwerken.
3. Tik op **Wi-Fi-instellingen** De netwerknamen en beveiligingsinstellingen (Open netwerk of Beveiligd door WEP) van de gevonden Wi-Fi-netwerken worden in het deel Wi-Fi networks (Wi-Fi-netwerken) getoond.

4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken. Wanneer u een open (niet-beveiligd) netwerk selecteert, wordt u automatisch verbonden met het netwerk. Als u een netwerk selecteert dat met WEP is beveiligd, typt u de WEP (beveiligings)-sleutel en tikt u op **Verbinding maken**.

## Over het web surfen

Ervaar surfen over internet met de Flash-speler, visuele boekenleggers en multi-touch zoombediening van Browser.

1. Tik in het beginscherm op **Browser**.
2. Druk in het Browser-scherm op MENU en tik in het URL-veld bovenin het scherm.
3. Voer het adres van de webpagina in met het toetsenbord. Wanneer u het adres invoert, worden overeenkomende adressen van webpagina's op het scherm weergegeven. Tik op een adres om direct naar de webpagina te gaan of voer het gehele webadres in.
4. Tik op **Start**. Gebruik vingerbewegingen op de webpagina om over de pagina te navigeren of om in of uit te zoomen.

Spread uw duim en wijsvingers uit over de webpagina om in te zoomen.



'Haal' uw duim en wijsvingers naar elkaar toe over de webpagina om uit te zoomen.

## 8. Laat uw boodschap overkomen

Stel meerdere e-mail postvakken in, variërend van persoonlijke accounts tot Enterprise Exchange-oplossingen. Maak gebruik van meervoudige weergaveopties - op conversatie, vlaggen of bijlagen.


### Een POP3/IMAP-account toevoegen

1. Druk in het beginvenster op  en tik op **Post**.
2. Tik in het scherm **Een mail provider zoeken** op het type e-mailaccount dat u wilt instellen. Als u het gewenste accounttype niet ziet, tik dan op **Overige (POP3/IMAP)**.

**Opmerking** Als het gewenste accounttype niet in de database van de telefoon voorkomt, wordt u gevraagd om meer details op te geven. We raden aan om alle specifiek informatie voor de e-mail account op te geven, zoals instellingen voor binnenkomende en uitgaande server, voor u verder gaat.

3. Voer uw **E-mailadres** en het **Wachtwoord** voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
4. Voer de **Accountnamen uw naam** in en tik op **Setup voltooien**.

### E-mail verzenden

1. Druk in het beginvenster op  en tik op **Post**.
2. Druk in het Postvak op MENU en tik op **Samenstellen**.
3. Typ het e-mailadres van de ontvanger in het veld **Aan**. Wanneer u informatie invoert, worden overeenkomende contactpersonen op het scherm weergegeven. Selecteer de ontvanger of voer het gehele adres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers stuurt, moet u de adressen met komma's scheiden. U kunt zoveel berichtontvangers

toevoegen als u wilt.

4. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op. Tik op **Verzenden**.

Als u een Exchange ActiveSync-account wilt instellen, vindt u in hoofdstuk 5 van de Handleiding PDF daar alle informatie over.

## 9. Sociale netwerken

Hou contact met uw vrienden via de mogelijkheden voor sociaal netwerken. Werk uw status bij en ontvang updates over gebeurtenissen, foto's en de status van uw vrienden op Facebook™, bekijk foto's op Flickr™ en volg uw tweets op Twitter.

De toepassing Mensen is nauw geïntegreerd met Facebook en Flickr zodat u snel te weten komt of uw vrienden updates op hun accounts hebben.



Zie de hoofdstukken 3 en 9 van de Handleiding PDF om meer te leren over Mensen en Peep (de Twitter-client op de telefoon.)

## 10. Haal bestanden naar uw telefoon

Neem uw bestanden met u mee. Met de brede ondersteuning van bestanden kunt u Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden bekijken, naar muziek luisteren en glimlachen over deze kostbare foto's en video's op uw telefoon.

**Opmerking** Om bestanden naar de telefoon te kopiëren, moet deze een microSD-kaart bevatten.

1. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel. Een meldingpictogram verschijnt in de statusbalk.
2. Open het meldingenvenster (door op de statusbalk te klikken en deze omlaag te slepen).
3. Tik in het meldingenvenster op **USB verbonden** en vervolgens op **Koppelen**.

**Opmerking** Als de telefoon is gekoppeld, kunt u een aantal toepassingen van de telefoon zoals Camera niet gebruiken. U moet USB-opslag uitschakelen zodat de telefoon de geheugenkaart herkent als de telefoon met een computer wordt verbonden. Zie de Gebruikershandleiding voor meer details.

4. Navigeer op uw computer naar de USB-schijf van de telefoon en open deze.
5. Kopieer de mediabestanden naar de geheugenkaart van de telefoon.

## 11. De telefoon resetten

Wilt u opnieuw beginnen? Door de telefoon te resetten, wist u alle gegevens, inclusief gedownloade toepassingen, en u herstelt de oorspronkelijke staat van de telefoon - destaat voordat u de telefoon voor het eerst inschakelde.

**Zorg** ervoor dat u een back-up hebt gemaakt van belangrijke gegevens op de telefoon voordat u de telefoon reset.

### De telefoon resetten

1. Druk in het beginscherm op MENU en tik op **Instellingen > Beveiliging > Fabrieks-reset.**
2. Tik in het scherm Fabrieks-reset op **Telefoon resetten** en tik op **Alles wissen.**

### De telefoon met de telefoonknoppen resetten

1. Druk terwijl de telefoon is uitgeschakeld op de knoppen BEGIN en TERUG en houd deze ingedrukt, en drukt u kort op de knoppen GESPREK STOPPEN/AAN-UIT. Na een paar seconden start het reset-proces.
2. Wacht tot de telefoon het reset-proces heeft voltooid en druk op MENU.

## 12. Probleemoplossing

U kunt een paar dingen doen als de telefoon vastloopt, problemen met het uitvoeren van toepassingen heeft, of langzaam is.

- Controleer of er voldoende vrije ruimte op de telefoon is om de toepassing uit te voeren.  
Druk om de vrije ruimte te controleren op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > SD-kaart en telefoongeheugen** of op **Toepassingen**.
- Wis gegevens en de cache van de toepassingen.  
Druk om gegevens en de cache te wissen op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > SD-kaart en telefoongeheugen** of op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- Toepassingen van derden verwijderen.  
Druk om toepassingen van derden te verwijderen op **HOME > MENU**, en tik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- Als uw telefoon niet op invoer reageert, verwijdert u de batterij, u wacht 3 seconden waarna u de batterij weer plaatst en de telefoon inschakelt.
- Maak een back-up van belangrijke gegevens en reset de telefoon.  
Druk om de telefoon te resetten op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Beveiliging > Fabrieksgegevens herstellen**.
- Zoek naar updates en nuttige tips op de website van High Tech Computer: [www.htc.com](http://www.htc.com).

### **Handelsmerken**

Copyright © 2009 Google Inc. Met toestemming gebruikt.

Google, het Google-logo, Android, Google Zoeken, Google Maps, Gmail, Android Market, en Google Talk zijn handelsmerken van Google Inc.

Google, het Google-logo en Google Maps zijn handelsmerken van Google Inc, TeleAtlas® Map Data ©2009. Straatweergave ©2009 Google.

### **Belangrijke informatie betreffende voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid**

Neem bij gebruik van dit product de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om wettelijke aansprakelijkheid en mogelijke schadevergoedingen te voorkomen.

Bewaar alle instructies voor veilig gebruik van het product en houd u hieraan. Neem alle waarschuwingen in de gebruiksinstructies bij dit product in acht.

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur te beperken.

#### **ELEKTRISCHE VEILIGHEID**

Dit product is bedoeld voor gebruik met voeding van de batterij of meegeleverde voedingsbron. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt de goedkeuring die aan het product is verleend, ongeldig.

#### **VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE JUISTE AARDING**

**WAARSCHUWING:** sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcontact om elektrische schokken aan de telefoon te voorkomen.

Bij dit product is een USB-kabel meegeleverd voor aansluiting op een bureau- of notebookcomputer. Controleer of uw computer correct is geaard voordat u dit product aansluit op de computer. De desktop- of notebookcomputer is voorzien van een netsnoer met een aardegeleider en een aardstekker. Deze stekker moet in een daarvoor geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd overeenkomstig de geldende richtlijnen.

#### **VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE VOEDINGSEENHEID**

- **Gebruik de juiste externe voedingsbron**

Een product moet alleen worden gevoed vanuit het type voedingsbron dat op het etiket met elektrische waarden is

aangegeven. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron moet worden gebruikt, raadpleegt u de erkende serviceprovider of het lokale energiebedrijf. Voor een product dat werkt op batterijen of andere bronnen, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product zijn geleverd.

- **Wees voorzichtig bij het gebruik van de batterijpakken**

Dit product bevat een Li-ion polymeerbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. U mag een batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen die hoger zijn dan 60 °C.



**WAARSCHUWING:** ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60°. Alleen vervangen door voorgeschreven batterijen. Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens de bij het product geleverde handleiding.



**Opmerking:** Dit product moet alleen worden gebruikt met het volgende batterijpak:

- High Tech Computer, Model TWIN160

### Neem extra voorzorgsmaatregelen

- Houd de batterij of de telefoon droog en uit de buurt van water of een andere vloeistof, aangezien hierdoor kortsluiting kan optreden.
- Houd metalen objecten verwijderd zodat ze niet in aanraking met de batterij of de aansluitpunten komen, omdat dit kortsluiting tijdens het gebruik kan veroorzaken.
- De telefoon mag alleen worden aangesloten op producten met het isb-if-logo of het usb-if overeenstemmingsprogramma hebben voltooid.
- Gebruik de batterij niet als deze is beschadigd, vervormd of verkleurd, en ook niet wanneer de buitenkant roest, de batterij oververhit is en een nare geur afgeeft.
- Houd de batterij altijd uit de buurt van baby's en kleine kinderen om inslikingsgevaar te voorkomen. Roep direct de hulp van een dokter in als de batterij is ingeslikt.

- Als de batterij lekt:
  - Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met huid of kleding. Als dat wel het geval is, moet u de huid of kleding met veel water schoonspoelen en de hulp van een dokter inroepen.
  - Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met de ogen. Als dat wel het geval is, wrijf dan NIET in de ogen maar spoel de ogen schoon met schoon water en roep de hulp van een dokter in.
  - Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van open vuur te houden, aangezien er dan sprake is van ontstekings- of ontploffingsgevaar.

### VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan overmatig vocht en extreme temperaturen. Laat dit product of de batterij niet achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan worden dan 60°C, zoals het dashboard van een auto, een vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden. Dit kan het product beschadigen, de batterij oververhitten of risico inhouden voor het voertuig.

### VOORKOMEN VAN GEHOORBESCHADIGING



**WAARSCHUWING:** permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.

**Opmerking** NB: voor Frankrijk zijn oortelefoons (hieronder vermeld) voor deze telefoon getest op het voldoen aan de vereisten voor het Niveau van Geluidsdruk die zijn vastgelegd in de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist door het Franse Artikel L. 5232-1.

- Oortelefoon, geproduceerd door Cotron, model RC E150.
- Oortelefoon, geproduceerd door Merry, Model RC E150.

### VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Wegens mogelijke storing van het navigatiesysteem en communicatienetwerk van een vliegtuig als gevolg van gebruik van dit product, is het gebruik van de telefoonfunctie aan boord van een vliegtuig in de meeste landen verboden. Als u deze telefoon aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, vergeet dan niet uw telefoon uit te schakelen door de Vliegtuigmodus te activeren.

## OMGEVINGSBEPERKINGEN

Gebruik dit product niet in benzinestations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven, of in een mogelijk explosieve omgeving, zoals installaties voor het tanken van brandstoffen, opslagplaatsen voor brandstof, chemische fabrieken, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder. Houd er rekening mee dat vonken in dergelijke gebieden een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

## EXPLOSIEGEVAAR

In gebieden met explosieve stoffen of brandbaar materiaal moet het product worden uitgeschakeld en moet de gebruiker alle aanwijzingen en instructies opvolgen. Vonken kunnen in dergelijke gebieden een explosie of brand veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd de apparatuur niet te gebruiken bij garages of benzinestations. Bovendien moeten gebruikers zich houden aan de regels die gelden voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op locaties waar explosieven worden gebruikt. Gebieden met explosiegevaar worden meestal duidelijk aangegeven, maar niet altijd. Dit zijn onder andere benzinestations, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder.

## VERKEERSVEILIGHEID

Bestuurders mogen tijdens het rijden geen gebruikmaken van telefoonservices, behalve in noodgevallen. In een aantal landen is het gebruik van handsfree-apparaten wel toegestaan.

## VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN RF-BLOOTSTELLING

- Gebruik de telefoon niet bij metalen structuren (zoals het stalen frame van een gebouw).
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van sterke elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.

- Het gebruik van niet-originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor RF-blootstelling en moet worden voorkomen.

### **STORING VAN MEDISCHE APPARATUUR**

Dit product kan tot gevolg hebben dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische instellingen is het gebruik van dit apparaat verboden.

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentiestraling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie. Schakel de telefoon UIT in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-straling.

### **INTERFERENTIE IN AUTO'S**

Merk op dat door de mogelijke interferentie met elektronische apparatuur sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun auto verbieden, behalve wanneer in de installatie een externe antenne met een handsfree-kit is opgenomen.

### **GEHOORAPPARATEN**

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

### **NIET-IONISERENDE STRALING**

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde antenne. Dit product mag alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden om problemen als gevolg van straling en storing te voorkomen. Net als bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

Gebruik alleen de bijgeleverde, ingebouwde antenne. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en beschadiging van de telefoon, afnemende prestaties en het overschrijden van SAR-niveaus tot gevolg hebben. Het is tevens mogelijk dat hierdoor niet meer wordt voldaan aan de lokale wetgeving in uw land.

Om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de blootstelling van de gebruiker aan RF-energie de toelaatbare waarden niet overschrijdt, mag dit apparaat alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden. Het aanraken van de antenne kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en tot gevolg hebben dat het apparaat meer energie verbruikt dan noodzakelijk. Als u het oppervlak van de antenne niet aanraakt wanneer de telefoon IN GEBRUIK is, werkt de antenne beter en gaat de batterij langer mee.



Locatie van antenne

### Elektrische veiligheid

- Toebehoren
  - Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren.
  - Niet aansluiten op incompatibele producten of toebehoren.
  - Let op dat metalen objecten, zoals munten of sleutelringen, niet in contact mogen komen met de aansluitpunten van de batterij of deze mogen kortsluiten.
- Aansluiting in een auto
 

Vraag professioneel advies bij het aansluiten van een telefooninterface op het elektrische systeem van de auto.
- Defecte en beschadigde producten
  - Probeer niet om de telefoon of de toebehoren uit elkaar te halen.
  - Alleen daartoe opgeleid personeel mag de telefoon of de toebehoren onderhouden of herstellen.

### Algemene voorzorgsmaatregelen

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop u de telefoon gebruikt en voor de gevolgen daarvan. U moet de telefoon altijd uitschakelen als het gebruik daarvan niet is toegestaan. Het gebruik van de telefoon is onderworpen aan beveiligingsmaatregelen welke zijn bedoeld ter bescherming van gebruikers en hun omgeving.

- **Vermijd het uitoefenen van excessieve druk op het apparaat**

Pas geen excessieve druk op het scherm en op het apparaat toe om beschadiging te voorkomen en haal het apparaat uit uw broekzak voordat u gaat zitten. Het wordt aanbevolen het apparaat in een beschermhoes te bewaren en alleen de stift van het apparaat of uw vinger te gebruiken voor bediening van het aanraakscherm. Gebarsten schermen als gevolg van onjuiste bediening worden niet gedekt door de garantie.

- **Het apparaat wordt warm na langdurig gebruik**

Als u het apparaat gedurende langere perioden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek, het laden van de batterij of over het web surfen, kan het apparaat warm worden. In de meeste gevallen is dit normaal en dit moet daarom niet als een probleem met het apparaat worden beschouwd.

- **Let op de onderhoudsaanwijzingen**

Voer zelf geen onderhoud uit aan het product, tenzij dit wordt beschreven in de gebruikers- of onderhoudsdocumentatie. Het onderhoud aan onderdelen in het apparaat moet worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider.

- **Uw telefoon beschermen**

- Behandel de telefoon en toebehoren altijd zorgvuldig en bewaar ze in een schone en stofvrije omgeving.
- Stel de telefoon en de toebehoren niet bloot aan open vuur of brandende tabaksproducten.
- Laat de telefoon en toebehoren niet vallen, gooi er niet mee en probeer ze niet te buigen.
- Stel telefoon en toebehoren niet bloot aan vloeistoffen, vocht of een hoge vochtigheid.
- Schilder de telefoon en toebehoren niet.
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, schoonmaakmiddelen of spuitbussen om het apparaat of de toebehoren te reinigen.
- Probeer niet om de telefoon en toebehoren uit elkaar te halen, alleen daartoe opgeleid personeel mag dat doen.
- Stel de telefoon en toebehoren niet aan extreme temperaturen bloot, minimaal -20 en maximaal 55 graden Celsius.
- Volg de plaatselijke richtlijnen voor de afvalverwerking van elektronische producten.

- Vervoer de telefoon niet in uw achterzak omdat hij kan breken als u gaat zitten.
- **Schade waarvoor onderhoud nodig is**  
Haal in de volgende gevallen de stekker van het product uit het stopcontact en laat het onderhoud uitvoeren door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider:
  - Er is vloeistof gemorst of er is een object in het product gevallen.
  - Het product is blootgesteld aan regen of water.
  - Het product is gevallen of beschadigd.
  - Het product is duidelijk oververhit.
  - Het product werkt niet normaal wanneer u de gebruiksinstructies volgt.
- **Vermijd warme gebieden**  
Het product mag niet bij warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiators, warme ventilatieroosters, kachels of andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- **Vermijd natte gebieden**  
Gebruik het product nooit op een vochtige locatie.
- **Gebruik het apparaat niet na een sterke temperatuursverandering**  
Als u het apparaat verplaatst tussen omgevingen met heel verschillende temperatuur- en/of vochtbereiken, kan zich op of in het apparaat condensatie vormen. Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet u wachten tot het vocht is verdampt voordat u het weer in gebruik neemt.  
**Opmerking:** Wanneer u het apparaat vanuit een koude omgeving naar een warmere omgeving of vanuit een warme omgeving naar een koudere omgeving verplaatst, moet u het apparaat laten acclimatiseren voordat u het apparaat inschakelt.
- **Duw nooit objecten in het product**  
Duw nooit objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor de ventilatie. Deze openingen moeten niet worden geblokkeerd of bedekt.
- **Air Bags**  
Leg de telefoon niet in het gebied boven een air bag of in het gebied waarbinnen de air bag wordt gebruikt. Berg de telefoon veilig op voordat u gaat rijden.
- **Bevestigingstoebehoren**  
Gebruik het product niet op een onstabiele tafel, kar, standaard, statief of steun. Het bevestigen van het product

moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en met behulp van bevestigingsaccessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.

- **Voorkom instabiele plaatsing**  
Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.
- **Gebruik het product met goedgekeurde apparatuur**  
Dit product mag alleen worden gebruikt met computers en opties die geschikt zijn voor uw apparatuur.
- **Het volume instellen**  
Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere geluidsapparatuur aansluit.
- **Reiniging**  
Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.
- **Kleine kinderen**  
Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen en laat ze er niet mee spelen. Ze kunnen zichzelf of anderen verwonden of per ongeluk de telefoon beschadigen. De telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen die een verwonding kunnen veroorzaken of die los kunnen raken en gevaar voor stikken opleveren.
- **RSI**  
Om het gevaar van RSI te verminderen moet u bij het SMSsen of spelletjes spelen op de telefoon:
  - De telefoon niet te stevig vasthouden
  - De knoppen zacht indrukken
  - De speciale opties van de handset gebruiken welke het aantal in te drukken knoppen beperken, zoals berichtjablonen en standaardtekst.
  - Regelmatig pauzeren om u uit te rekken en te ontspannen.
- **Helder licht**  
Deze telefoon kan flitslicht maken of als zaklamp worden gebruikt; gebruik hem niet te dicht bij uw ogen.
- **Apparatuur bedienen**  
Gebruik uw volle aandacht bij het bedienen van de apparatuur om het risico voor ongelukken te beperken.

- **Electrostatische ontlading (ESD)**  
Raak de metalen aansluitpunten van de SIM-kaart niet aan.
- **Toevallen/black-outs**  
Deze telefoon kan helder flitsend licht produceren.
- **Luide geluiden**  
Deze telefoon kan luide geluiden produceren die uw gehoor kunnen beschadigen.
- **Noodoproepen**  
Deze telefoon werkt net als andere draadloze telefoons met behulp van radiosignalen, wat niet onder alle omstandigheden een verbinding garandeert. Daarom moet u nooit alleen op een draadloze telefoon vertrouwen bij noodoproepen.

## Wettelijke identificatienummers

Met het oog op wettelijke identificatiedoelinden is aan het product het modelnummer **HERO100** toegewezen.

Gebruik bij uw **HERO100** alleen accessoires die in onderstaande lijst zijn vermeld. Dit om het continu betrouwbaar en veilig functioneren van het apparaat te verzekeren.

Aan de batterij is het volgende modelnummer toegekend:  
**TWIN160.**

**Opmerking** Dit product is bedoeld om te worden gebruikt met een gecertificeerde voedingsbron van Klasse 2 van 5 volt (gelijkspaning) en maximum 1 ampère te worden gebruikt.

## Veiligheidsinformatie van Telecommunications & Internet Association (TIA)

- **Pacemakers**  
Op basis van de aanbevelingen van de Health Industry Manufacturers Association moet de afstand tussen een draadloze telefoon en een pacemaker minimaal 15 cm bedragen om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:
  - Moeten de telefoon **ALTIJD** minimaal 15 cm van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is ingeschakeld.
  - Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
  - Moeten het oor gebruiken dat het verste van de pacemaker is verwijderd om mogelijke storing te voorkomen. Schakel

de telefoon onmiddellijk UIT als u vermoedt dat er sprake is van storing op de pacemaker

- **Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

- **Andere medische apparaten**

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe RF-straling. Uw arts kan u helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon UIT in faciliteiten voor gezondheidszorg als u hiertoe wordt bevolen. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-straling.

## **WEEE-kennisgeving**

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die als Europese wet van kracht werd op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een belangrijke verandering in de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van hun gebruikscyclus.

Het doel van deze richtlijn is ten eerste het voorkomen van elektrische apparatuur in het afval en bovendien het bevorderen van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel van dergelijk afval teneinde de hoeveelheid afval te beperken.



Het WEEE-logo (zie links) op een product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet samen met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd of weggegooid.

U dient al uw oude elektronische of elektrische apparatuur af te voeren via speciale verzamelpunten voor de recycling van dergelijk gevaarlijk afval. Afzonderlijke inzameling en correcte behandeling van oude elektronische en elektrische apparatuur helpt ons natuurlijke bronnen in stand te houden. Bovendien waarborgt de correcte recycling van oude elektronische en elektrische apparatuur de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgeving. Voor meer informatie over afvalverwerking en recycling van elektronische en elektrische apparaten en over inzamelpunten neemt u contact op met het gemeentehuis, de afvalverwerkingsinstantie, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of de fabrikant van het apparaat.

## RoHS-naleving

Dit product voldoet aan richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad van 27 januari 2003 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen van die richtlijn.

[www.htc.com](http://www.htc.com)



91H01304-11M Rev.A