

Smartphone

Guida Rapida all'Avvio



2. Uno sguardo al telefono



1. **Indicatori LED**
2. **Altoparlante**
3. **Schermo**
4. **Controllo NAVIGAZIONE/ INVIO**
5. **SOFTKEY sinistro**
6. **SOFTKEY destro**
7. **PRINCIPALE**
8. **INDIETRO**
9. **PARLA**
10. **TERMINA**
11. **Tasto** 
12. **Tasto** 

L'indicatore LED notifica la carica della batteria (arancione), lo stato della rete (verde) e lo stato di connettività Bluetooth (blu) del telefono. Per maggiori informazioni sugli Indicatori LED, vedere la tabella alla fine della sezione.

Per ascoltare contenuti audio multimediali o le telefonate.

Utilizzare per lo scorrimento a sinistra/destra/su/giù oppure premere al centro per utilizzarlo come tasto INVIO.

Premere per eseguire il comando mostrato nell'etichetta posta sopra il pulsante.

Premere per eseguire il comando mostrato nell'etichetta posta sopra il pulsante.

Premere per tornare alla Schermata principale.

Premere e tenere premuto per aprire Comandi rapidi.

Premere per tornare alla schermata precedente, oppure per spostarsi all'indietro tra i caratteri.

Premere per comporre un numero telefonico, rispondere a una telefonata o utilizzare le opzioni delle chiamate in arrivo, come ad esempio il passaggio a un'altra telefonata o porre una telefonata in attesa. Tenere premuto per attivare/disattivare l'altoparlante.

Premere per terminare una telefonata. Tenere premuto per bloccare il telefono.

Premere per commutare tra diverse modalità di immissione, oppure premere e tenere premuto per scegliere la modalità di immissione o i simboli dall'elenco.

Premere per aggiungere uno spazio, oppure premere e tenere premuto per visualizzare l'elenco dei simboli.

**13. Fermo del coperchio**

Premere per aprire il coperchio della batteria.

14. Connettore per sincronizzazione/auricolari/alimentazione

Collegare il cavo USB per sincronizzare i dati o ricaricare la batteria; oppure, collegare gli auricolari stereo in dotazione per usare il kit vivavoce o ascoltare file audio. In alternativa, collegare l'alimentatore per ricaricare la batteria.

15. Microfono

Durante la ricezione o l'effettuazione di chiamate o registrazioni vocali parlare avvicinando il microfono alle labbra.

16. Alza il volume / Note vocali

Premere per aumentare il volume dell'altoparlante di ascolto durante una telefonata. Tenere premuto per avviare il registratore di Note vocali.

17. Abbassa il volume / Comando vocale

Premere per ridurre il volume dell'altoparlante di ascolto durante una telefonata. Tenere premuto per avviare la funzione Comando vocale.

18. ACCENSIONE

Premere per accendere/spengere il telefono, oppure premere e rilasciare rapidamente per visualizzare i Comandi rapidi, che consentono di cambiare i profili, aprire Comm Manager, attivare il blocco tasti e il blocco del telefono.

19. Fotocamera

Premere per avviare la fotocamera. Se è già in esecuzione, premere per catturare un'immagine o avviare la registrazione di un videoclip.

20. Obiettivo fotocamera


Obiettivo CMOS da 1,3 megapixel.

21. Connettore antenna auto

Consente di collegare il telefono all'antenna dell'auto per una migliore ricezione del segnale di rete. È sufficiente estrarre il coperchietto di plastica e collegare il jack dell'antenna. Sostituire il coperchietto di gomma se inutilizzato.

Luci indicatori LED

Qui vengono riepilogati i vari colori che si possono presentare nell'indicatore LED.

Indicatore LED	Stato
Verde fisso	Batteria carica.
Spento	Il vano batteria è vuoto.
Giallo fisso	La batteria è in ricarica o il telefono sta utilizzando ActiveSync per sincronizzarsi con il PC.
Verde lampeggiante	Connesso alla rete.
Blu lampeggiante	Bluetooth si trova in modalità "Attivato" o "Raggiungibile".
Rosso lampeggiante	Batteria molto scarica (meno del 4%).
Giallo lampeggiante	La temperatura della batteria è superiore o inferiore alla temperatura di funzionamento: 0-48 gradi Celsius, e la ricarica è stata interrotta.
LED giallo/verde spento	Batteria guasta. Viene visualizzato l'indicatore "Batteria guasta" (). In questo caso, per tornare al LED verde lampeggiante scollegare l'adattatore CA.
Scuro	Disconnesso dalla rete.

3. Configurazione del telefono in 5 fasi

1 Installare la carta SIM e la carta miniSD

La carta SIM (Subscriber Identity Module - Modulo Identità Abbonato) è concessa dal provider di servizi wireless e contiene le informazioni di base del sottoscrittore, quali numero di telefono e rubrica degli indirizzi.

Prima di iniziare, assicurarsi che il telefono sia spento.


1. Aprire il coperchio della batteria: Premere il fermo per aprire il coperchio della batteria.

2. Rimuovere la batteria: Rimuovere la batteria sollevandola dalla parte bassa, se è installata.

3. Inserire la carta SIM: Sollevare il supporto della carta SIM e inserire la carta SIM nel supporto tenendo i suoi contatti dorati rivolti verso il basso. Completata l'operazione, premere verso il basso il supporto.

4. Inserire la scheda miniSD: Inserire la scheda miniSD (opzionale) tenendo i contatti dorati rivolti verso il basso.

5. Reinstallare la batteria e il coperchio.

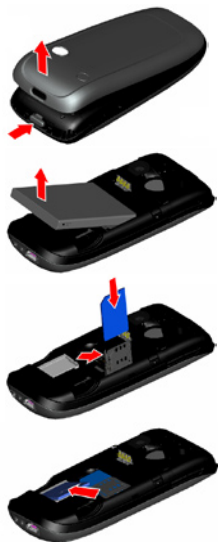

2 Installare e ricaricare la batteria

Le batterie nuove sono confezionate con carica parziale. Prima di poter utilizzare il telefono, è necessario installare e ricaricare la batteria. Per installare la batteria, rimuovere innanzitutto il coperchio apposito, quindi inserire la batteria allineando la parte in rame esterna al conduttore di rame sporgente dello slot apposito. Inserire la batteria procedendo dal lato inferiore, quindi spingerla delicatamente fino a bloccarla in posizione. Infine, riposizionare il coperchio della batteria.

Alcune batterie assicurano le prestazioni migliori dopo diversi cicli di ricarica/scarica. È possibile ricaricare la batteria in due modi:

- Connettere il telefono direttamente a una presa elettrica usando l'adattatore CA.
- Collegare il telefono alla porta USB del PC usando il cavo USB.

3 Accendere il telefono

Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO sopra al telefono per accenderlo.



4 Installare ActiveSync

ActiveSync sincronizza le informazioni tra telefono e PC, mantenendo le informazioni aggiornate su entrambi i dispositivi. Prima di collegare il telefono al PC, installare ActiveSync sul PC. ActiveSync è già installato sul telefono.

1. Inserire il CD delle operazioni preliminari nell'apposita unità del PC.
2. Seguire le istruzioni visualizzate nella schermata della procedura guidata per installare ActiveSync.
3. Collegare il cavo USB al telefono e alla porta USB del PC.
4. Accendere il telefono. Quando il PC rileva la connessione USB, si avvia la procedura guidata di configurazione della sincronizzazione di ActiveSync. Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata e selezionare le voci che si desidera sincronizzare.

5 Effettuare la prima chiamata

Prima di effettuare la chiamata, verificare che la carta SIM sia installata e la batteria sufficientemente carica.

- Per effettuare una chiamata, immettere il numero di telefono premendo i tasti della tastiera, quindi premere PARLA.
- Per terminare una chiamata, premere TERMINA.



4. Configurare l'account di posta elettronica e inviare messaggi

Il telefono può essere impostato in modo da recuperare la posta elettronica da account di Outlook, POP3 e IMAP4. Tuttavia, è necessario configurare un account di posta elettronica attraverso il provider di servizi Internet (ISP - Internet service provider) di riferimento, o un account a cui si accede attraverso la connessione al server VPN (tipicamente un account di lavoro) prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta.

Configurare un account di posta elettronica POP3/IMAP4

1. Sulla Schermata principale, fare clic su **Start > Messaggi** e selezionare Posta Outlook.
2. Fare clic su **Menu > Opzioni > Nuovo account**.
3. In **Nome**, immettere il nome visualizzato nei messaggi di posta elettronica.
4. In **Indirizzo di posta elettronica**, immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'account.
5. Selezionare **Tenta di ottenere le impostazioni di posta elettronica da Internet** e fare clic su **Avanti**.
6. **Configurazione automatica** consente di scaricare le impostazioni del server di posta elettronica necessarie. A operazione completata, fare clic su **Fine**.

Inviare un messaggio di posta elettronica

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Messaggi**.
2. Selezionare un account di posta elettronica, oppure selezionare **SMS**. Quindi, fare clic su **Seleziona**.
3. Fare clic su **Nuovo**.
4. Immettere l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di uno o più destinatari, separandoli con punto e virgola (;). Per accedere agli indirizzi e ai numeri di telefono da Contatti, in **A**, premere INVIO e selezionare il destinatario scegliendolo dall'elenco.
5. Digitare il messaggio.
6. Fare clic su **Invia**.

5. Esplorare il Web

Il telefono è dotato di Internet Explorer Mobile installato. Internet Explorer Mobile è un browser per Internet completo, ottimizzato per essere utilizzato su telefoni.

Inoltre, è possibile usare ActiveSync per sincronizzare i preferiti di Internet Explorer sul PC usando il telefono, in modo da utilizzarli anche con Internet Explorer Mobile. Per maggiori informazioni, vedere la Guida ActiveSync del PC.

Aprire Internet Explorer

- Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Internet Explorer**.

6. Acquisire immagini e inviarle

La fotocamera incorporata nel telefono rende estremamente semplice scattare foto e registrare videoclip con audio. Per aprire Fotocamera o Videoregistratore, eseguire una delle istruzioni sottostanti:

- Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Fotocamera**.
- Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Videoregistratore**.
- Premere il pulsante FOTOCAMERA del telefono.

Per uscire da Fotocamera o Videoregistratore, premere TERMINA.


Catturare immagini fisse

- Premere il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO del telefono.

Registrazione videoclip


- Premere il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO per iniziare la registrazione di un filmato video. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente INVIO oppure FOTOCAMERA.

Inviare immagini e videoclip dal programma Fotocamera

1. Catturare un'immagine o un videoclip usando il programma Fotocamera.
2. Nella schermata Controllo, fare clic sull'icona Invia () per inviare il file tramite posta elettronica o MMS.

Se il messaggio deve essere inviato a un indirizzo di posta elettronica, l'invio avverrà al momento della successiva sincronizzazione del telefono. Se si invia un messaggio MMS a un cellulare, l'invio è eseguito immediatamente.

Usare il programma Immagini e Video

- Fare clic su **Start > Immagini e Video**.
- Dopo aver catturato l'immagine, fare clic sull'icona Visualizza  della schermata Controllo per passare a Immagini e Video.

Il programma Immagini e Video consente di visualizzare immagini e riprodurre videoclip sul telefono, oltre a visualizzare immagini come presentazioni, trasmetterle, inviarle tramite programmi di messaggistica, modificarle, o impostarle come sfondo nella schermata principale.

Inviare immagini e videoclip dal programma Immagini e Video

1. Nella schermata Immagini e Video, selezionare l'elemento che si desidera inviare.
2. Fare clic su **Menu > Invia**.
3. Nella schermata Messaggi, selezionare Posta Outlook, MMS, o l'account di posta elettronica personale. È creato un nuovo messaggio con allegato l'elemento selezionato.
4. Immettere il nome del destinatario e l'oggetto, quindi fare clic su **Invia**.

7. Personalizzare il telefono

Configurare la Schermata principale

La Schermata principale è la posizione di avvio della maggior parte delle attività. Dalla schermata principale è possibile accedere a tutte le funzioni e a tutti i programmi.

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Impostazioni > Schermata principale**.
2. **Configurazione schermata principale, Combinazione colori, Immagine di sfondo, e Mostra automaticamente**, selezionare le opzioni desiderate, e fare clic su **OK**.

È anche possibile impostare un'immagine preferita come sfondo della schermata Home:

1. Nella schermata Home, fare clic su **Start > Immagini e video**.
2. Selezionare l'immagine che si desidera impostare come sfondo e quindi fare clic su **Visualizza** oppure premere INVIO per visualizzare l'immagine selezionata.
3. Fare clic su **Menu > Usa come schermata Home**.
4. Utilizzare i pulsanti NAVIGAZIONE per selezionare la parte dell'immagine che si desidera utilizzare. Fare quindi clic su **Avanti**.
5. In **Regola trasparenza**, selezionare una percentuale più alta per un'immagine più trasparente o una percentuale più bassa per un'immagine più opaca.
6. Fare clic su **Fine**.

Impostare lingua e opzioni locali e internazionali

Il telefono deve essere stato già configurato con impostazioni internazionali adatte a quelle locali. Tuttavia, è possibile specificare la lingua, le impostazioni locali, il formato di data e ora, e le opzioni di formattazione per numeri e valuta procedendo come segue:

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Impostazioni > Opzioni internazionali**.
2. In **Lingua**, selezionare la lingua preferita.

3. In **Impostazioni locali**, selezionare le impostazioni locali per la lingua selezionata. L'opzione Impostazioni locali modifica automaticamente il formato delle altre opzioni attinenti (ad es., data, ora, e valuta), in accordo a quanto impostato. Quindi, fare clic su **OK**.

Nota Per rendere effettive le modifiche, è necessario spegnere e riaccendere il telefono.

Impostare data e ora

Il telefono deve essere stato già configurato con impostazioni internazionali adatte a quelle locali. Tuttavia, è possibile specificare la lingua, le impostazioni locali, il formato di data e ora, e le opzioni di formattazione per numeri e valuta procedendo come segue:

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Impostazioni > Orologio e avvisi > Data e ora**.
2. In **Fuso orario**, selezionare il proprio fuso orario.
3. In **Data**, modificare mese, giorno, o anno.
4. In **Ora**, modificare ora, minuti, e secondi.
5. Fare clic su **OK**.

Impostare un avviso

Il telefono deve essere stato già configurato con impostazioni internazionali adatte a quelle locali. Tuttavia, è possibile specificare la lingua, le impostazioni locali, il formato di data e ora, e le opzioni di formattazione per numeri e valuta procedendo come segue:

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Impostazioni > Orologio e avvisi > Sveglia**.
2. In **Sveglia**, scegliere **Disattivata/Attivata** per spegnere o accendere la sveglia.
3. In **Ora sveglia**, digitare l'ora in cui spegnere la sveglia.
4. Fare clic su **OK**.

8. Proteggere il telefono

Il telefono è dotato di diversi livelli di protezione. È possibile proteggere il telefono da usi non autorizzati richiedendo un tipo di password chiamato PIN (personal identification number) per autorizzare l'effettuazione delle chiamate. Il primo PIN è assegnato all'utente dal provider di servizi wireless. Inoltre, è possibile bloccare tutte le funzioni del telefono per prevenire accessi non autorizzati.

Attivare il PIN (Personal Identification Number) SIM

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Impostazioni > Protezione**.
2. Fare clic su **Attiva PIN SIM**.
3. Immettere il proprio PIN, e fare clic su **OK**.

Nota Per annullare senza attivare il PIN SIM, premere **PRINCIPALE**.

Disattivare il PIN SIM

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Impostazioni > Protezione**.
2. Fare clic su **Disattiva PIN SIM**.
3. Immettere il proprio PIN, e fare clic su **OK**.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco della tastiera disattiva tutte le sue funzionalità. Questa è una funzione utile nei casi in cui, ad esempio, il telefono si accende accidentalmente nella tasca, e si desidera prevenire la pressione involontaria di tasti.

Nella schermata principale, premere e tenere premuto il pulsante **PRINCIPALE**, e fare clic su **Blocco tastiera**. A tastiera bloccata, l'etichetta del softkey sinistro si trasforma in **Sblocca**.

Quando la tastiera è bloccata, fare clic su **Sblocca** e premere il tasto  per sbloccarla.

Nota Anche se la tastiera è bloccata, è sempre possibile ricevere chiamate e effettuare chiamate di emergenza.

Attivare/disattivare Blocco dispositivo

Blocco dispositivo è una funzione di protezione aggiuntiva che previene usi non autorizzati del telefono. Per attivare questa funzione:

1. Nella Schermata principale, fare clic su **Start > Impostazioni > Protezione**.
2. Fare clic su **Blocco dispositivo**.
3. Selezionare la voce **Avviso se non utilizzato per**, quindi selezionare l'intervallo di tempo in cui il telefono può rimanere inattivo prima di essere bloccato automaticamente.
4. Selezionare il tipo di password (**PIN semplice** o **Complessa alfanum**).
5. Digitare e confermare la password.
6. Fare clic su **OK**.

Per disattivare Blocco dispositivo, fare clic su **Start > Impostazioni > Protezione > Blocco dispositivo** per entrare nella pagina delle impostazioni (richiedere la password) e deselezionare la voce **Avviso se non utilizzato per**.

Una volta configurata l'impostazione Blocco dispositivo, è possibile bloccare il telefono direttamente da Comandi rapidi, senza dover configurare di nuovo le impostazioni.

Quando il dispositivo è bloccato, fare clic su **Sblocca** e digitare la password per sbloccarlo.

9. Ulteriori informazioni

Per istruzioni più approfondite, far riferimento al Manuale utente, o ricercare le informazioni necessarie sul sito Web di Microsoft® Windows Mobile™ (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).

