

# Smart Phone

## Guía rápida de instalación


[www.htc.com](http://www.htc.com)



## 1. ¿Cuál es el contenido de la caja?



## 2. Su teléfono de un vistazo

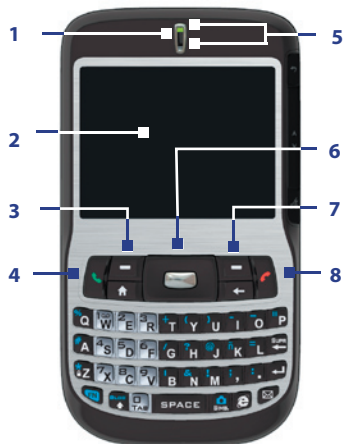

1. **Altavoz**
2. **Pantalla de visualización**
3. **TECLA DE SOFTWARE izquierda**
4. **HABLAR**
5. **Indicadores LED**
6. **CONTROL NAVEGACIÓN /ENTRAR**
7. **TECLA DE SOFTWARE derecha**
8. **FINALIZAR**

Escuchar una llamada telefónica.

Pulse para ejecutar el comando mostrado en la etiqueta sobre el botón.

Pulse para marcar un número de teléfono, para contestar a una llamada, para pasar a otra llamada o para poner una llamada en espera. Mantenga pulsado para activar/desactivar el modo altavoz.

Los indicadores LED superiores (verde/rojo/ámbar) le indican el estado de la batería y de la red de su teléfono respectivamente, mientras que los indicadores inferiores (azul/verde) le indican el estado de la conexión Bluetooth y Wi-Fi. Para más información sobre los indicadores LED, consulte la tabla al final de esta sección.

Le permite desplazarse hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Pulse en el centro para que realice las mismas funciones que el botón ENTRAR.

Pulse para ejecutar el comando mostrado en la etiqueta sobre el botón.

Pulse para finalizar una llamada, o pulse y mantenga pulsado para bloquear el teléfono.



## 9. INICIO

Pulse para ir a la pantalla principal.

## 10. Teclado QWERTY

Éste es similar al teclado estándar de el PC.

## 11. Tecla



Pulse para que le permita escribir símbolos (caracteres en azul) e introducir números en los campos de texto.

## 12. Tecla



Pulse para escribir una sola letra mayúscula. Pulse la tecla FN y esta tecla para escribir todo en mayúsculas.

## 13. Micrófono

Hable con el micrófono al recibir o realizar una llamada telefónica, o en la grabación de voz.

## 14. Tecla



Pulse para abrir la tabla Símbolos. Pulse la tecla FN y después esta tecla para abrir el programa de la cámara.

## 15. Tecla



Pulse para abrir Internet Explorer Mobile.

## 16. Tecla



Pulse para abrir el programa de mensajería.

## 17. ATRÁS

Pulse para ir a la pantalla anterior, o para retroceder y borrar los caracteres.



## 18. ENERGÍA

Pulse para encender y apagar el teléfono. O pulse y suelte rápidamente el botón Energía para mostrar la Lista rápida.

## 19. Lente de la cámara

## 20. Espejo auto-retrato

Gire el dispositivo de manera que la parte posterior quede posicionada frente a usted pudiendo así reflejar su imagen en el espejo al realizar capturas auto-retrato.

## 21. Tapa posterior

Retire ésta para insertar la batería, la tarjeta SIM y la Micro SD.

## 22. Altavoces

Escuche archivos de audio o llamadas telefónicas.

## 23. JOGGR

Dependiendo de la función JOGGR seleccionada, muévase hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen cuando utilice el teléfono o para acceder a los elementos en pantalla.

Haga clic en **Inicio** >


**Configuración** > **JOGGR** para ajustar la función apropiada para utilizar el JOGGR. Desactive el cuadro **Habilitar JOGGR** para deshabilitar el JOGGR.

## 24. Conector de sincronización/audífono

Use para sincronizar datos o recargar la batería. Abra la tapa elástica (desde la izquierda) para conectar el audífono y escuchar los archivos de audio o utilice el kit de manos libres del teléfono.

## Indicadores LED

Sigue un resumen de los diversos colores que pueden aparecer en los dos indicadores LED.

LED superior	Estado
<b>Verde sólido</b>	Batería con carga completa.
<b>En blanco</b>	Compartimiento de batería vacío, no hay tarjeta SIM instalada o el teléfono está apagado.
<b>Ámbar sólido</b>	La batería está cargando o el teléfono está usando ActiveSync para sincronizar con un PC.
<b>Rojo sólido</b>	La batería no está instalada o está completamente descargada.
<b>Verde parpadeante</b>	Conectado a la red.
<b>Rojo parpadeante</b>	Carga de la batería muy baja (menos del 10%)
<b>Ámbar parpadeante</b>	La temperatura de la batería es más alta o más baja que los límites funcionales de 0 a 48 grados Celsius (32 a 118 grados Fahrenheit) y ha dejado de cargar.
<b>LED ámbar/verde apagado</b>	Fallo de la batería. El indicador "Fallo de la batería" (  ) se visualiza. En este caso, es posible recuperar el LED verde parpadeante desconectando el adaptador de CA.
<b>Débil</b>	Desconectado desde la red.
LED inferior	Estado
<b>Azul parpadeante</b>	Modo Bluetooth ajustado en el modo "Activado" o "Visible".
<b>Verde parpadeante</b>	Conectado a red Wi-Fi.

### 3. Configurar el teléfono

#### 1 Instalar la tarjeta SIM

##### Abra la tapa y quite la batería

1. Sujete el teléfono, manteniendo el teclado numérico vuelto hacia abajo en la palma de una de las mano. Con la otra mano, presione y deslice la tapa posterior para abrirla.
2. Quite la batería levantándola por el extremo inferior.



##### Inserte la tarjeta SIM

- Inserte la tarjeta SIM en la ranura existente en la esquina superior izquierda, con los contactos dorados posicionados hacia abajo. Inserte la tarjeta SIM hasta que ésta quede correctamente colocada en su sitio.
- Para retirar la tarjeta SIM, levante ligeramente uno de sus extremos (la tarjeta se levantará un poco) y, después, deslícela fuera de la ranura.



Insertar tarjeta SIM



Quitar tarjeta SIM

## 2 Instalar la tarjeta Micro SD

Si desea tener una opción alternativa de almacenamiento de sus imágenes, vídeos, música y otros datos, instale una tarjeta Micro SD (Secure Digital) en el teléfono.

1. Quite la tapa posterior del teléfono.
2. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura con los contactos metálicos posicionados hacia abajo.  
Para quitarla, presione sobre la tarjeta Micro SD para que ésta salga de la ranura.



## 3 Instalar y cargar la batería

Las baterías nuevas se suministran con una carga parcial. Antes de usar el teléfono, instale y cargue la batería. Para instalar la batería, primero quite la tapa de la batería e inserte la batería alineando la parte de cobre visible de la batería con el conductor de cobre sobresaliente de la ranura de la batería. Primero inserte el lado superior de la batería y luego empuje cuidadosamente la batería y vuelva a colocar la tapa.

Algunas baterías ofrecen un rendimiento mayor después de varios ciclos completos de carga y descarga. Puede cargar la batería de dos maneras:

- Conecte el teléfono directamente a un tomacorriente usando el adaptador de CA.
- Conecte el teléfono al puerto USB en el PC usando el cable USB.

## 4 Encender el teléfono

Pulse y mantenga pulsado el botón ENERGÍA en la parte inferior izquierda del teléfono para encenderlo.



## 5 Instalar ActiveSync

ActiveSync sincroniza la información entre el teléfono y el PC y la mantiene actualizada en ambos dispositivos. Antes de conectar el teléfono al PC, instale ActiveSync en el PC. ActiveSync ya está instalado en su teléfono.

1. Inserte el CD de inicio en la unidad de CD de su PC.
2. Para instalar ActiveSync siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del asistente para instalación.
3. Conecte el cable USB al teléfono y enchúfelo en el puerto USB del PC.
4. Active el teléfono. Cuando el PC detecte una conexión USB, iniciará el Asistente para instalación de la sincronización de ActiveSync. Siga las instrucciones en pantalla y seleccione los elementos que desea sincronizar.

## 6 Realice su primera llamada telefónica

Antes de realizar una llamada telefónica, asegúrese de que la tarjeta SIM está instalada y de que la batería tiene carga suficiente.

- Para realizar una llamada, introduzca el número de teléfono y pulse la tecla HABLAR (  ).
- Para finalizar una llamada, pulse FINALIZAR (  ).

## 4. Configurar una cuenta de correo electrónico

Puede configurar el teléfono para recuperar correos electrónicos de cuentas de correo de Outlook, POP3 e IMAP4. Sin embargo, hay que configurar su cuenta de correo electrónico con un ISP (Internet Service Provider - proveedor de servicios de Internet) o una cuenta a la cual pueda acceder usando una conexión de servidor VPN (típicamente una cuenta de trabajo) antes de que pueda enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

### Para configurar una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP4

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio** > **Mensajería** y seleccione **Correo de Outlook**.
2. Haga clic en **Menú** > **Opciones** > **Nueva cuenta**.
3. En **Su nombre**, introduzca su nombre para mostrar en los mensajes de correo electrónico.
4. En **Dirección de correo electrónico**, escriba la dirección de correo electrónico para esta cuenta.
5. Seleccione **Intentar obtener la configuración de correo de Internet** y haga clic en **Siguiente**.
6. Config. automática le ayudará a descargar la configuración de correo electrónico necesaria. Una vez completada, haga clic en **Finalizar**.

### Para enviar un mensaje de correo electrónico o SMS

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio** > **Mensajería**.
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico, o Mensajes de textos y haga clic en **Seleccionar**.
3. Haga clic en **Nuevo**.

4. Introduzca la dirección de correo electrónico o el número del teléfono de uno o más destinatarios, separándolos mediante un punto y coma (;). Para acceder a las direcciones y números de teléfono desde Contactos, en **Para**, pulse ENTRAR y seleccione un destinatario de la lista.
5. Escriba su correo electrónico o el mensaje y haga clic en **Enviar**.

## 5. Personalizar su teléfono

### Configurar la pantalla principal

La pantalla principal es el punto inicial de la mayoría de las tareas. Puede acceder a todas las características y programas desde la pantalla principal.

En la parte superior de la pantalla principal se visualizan los iconos de los programas utilizados recientemente. El centro de la pantalla principal puede mostrar su siguiente cita, el número de mensajes nuevos recibidos (correo de voz, correo electrónico o MMS) y otros datos importantes. Al hacer clic en un icono o elemento en la pantalla principal, el programa asociado se abre.

#### Para personalizar la pantalla principal

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Configuración > Pantalla principal**.
2. En Diseño de página principal, Combinación de colores, Foto de fondo, y Tiempo de espera, seleccione las opciones que desea y haga clic en **Listo**.

#### Para establecer una imagen como fondo

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Imágenes y vídeos**.
2. Seleccione la imagen que desea definir como fondo. Haga clic en **Ver** o pulse ENTRAR para obtener una vista ampliada de la imagen
3. Haga clic en **Menú > Usar como pantalla princ.**
4. Utilice NAVEGACIÓN para seleccionar la parte de la imagen que desea utilizar y haga clic en **Siguiente**.

5. En **ustar la transparencia**, seleccione un porcentaje más alto para una imagen más transparente, o más bajo para una imagen más opaca.
6. Haga clic en **Finalizar**.

## Establecer la fecha, la hora, el idioma y demás opciones regionales

Su teléfono ya debería estar ajustado a la configuración regional correspondiente a su región.

### Para cambiar la configuración regional

Puede especificar el idioma, la región, la fecha y el tipo de hora, además de las opciones de formateado de número y moneda.

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Configuración > Configuración regional**.
2. En **Idioma**, seleccione su idioma preferido.
3. En **Configuración regional**, seleccione la región para el idioma seleccionado. La opción Configuración regional cambia automáticamente el formato de las demás opciones (tales como fecha, hora o moneda) según la configuración regional indicada.
4. Haga clic en **Listo**.

**Nota** Apague y encienda nuevamente el teléfono para que los cambios sean efectivos.

### Para configurar la fecha y la hora

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Configuración > Reloj y alarma > Fecha y hora**.
2. En **Zona horaria**, seleccione su zona horaria.
3. En **Fecha**, edite el mes, el día y el año.
4. En **Hora**, edite la hora, el minuto y el segundo.
5. Haga clic en **Listo**.

## 6. Navegar por la Web

El teléfono viene con Internet Explorer Mobile instalado. Internet Explorer Mobile es un completo navegador de Internet, optimizado para su uso en el teléfono.



Puede también usar ActiveSync para sincronizar los favoritos de Internet Explorer en su PC con su teléfono, para que también pueda usarlos con Internet Explorer Mobile. Para más información, consulte la Ayuda de ActiveSync en el PC.

### Para abrir Internet Explorer

- En la pantalla principal, haga clic en **Inicio** > **Internet Explorer**.

## 7. Usar la cámara

Hacer fotografías y grabar clips de vídeo con audio es fácil con la cámara integrada en su teléfono. Para abrir la cámara o el grabador de vídeo haga lo siguiente:



- En la pantalla principal, haga clic en **Inicio** > **Cámara** o **Grabador de vídeo**.
- Pulse  y después  en su teléfono.

Para salir de la cámara o del grabador de vídeo, pulse FINALIZAR (  ).

### Para capturar una foto fija

- Pulse  en su teléfono.
- Pulse ENTRAR.


### Para grabar un clip de vídeo

- Pulse . Para detener la grabación, pulse  de nuevo.
- Pulse el botón ENTRAR para empezar la grabación de un clip de vídeo. Para detener la grabación, pulse ENTRAR de nuevo.

## 8. Usar Imágenes y vídeos

El programa Imágenes y vídeos le permite ver en el teléfono imágenes, además de reproducir archivos de animación GIF y clips de vídeo. Puede también ver las imágenes como una presentación, transmitir las por infrarrojos, enviarlas a través de un programa de mensajería, editarlas, o establecerlas como fondo en la pantalla principal.

### Usar el programa Imágenes y vídeos

- Haga clic en **Inicio > Imágenes y vídeo**.
- Después de capturar una imagen, haga clic en el icono **Ver** (  ) en la pantalla Revisar para cambiar a Imágenes y vídeos.

### Para ver imágenes

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Imágenes y vídeos**.


2. Seleccione una imagen y haga clic en **Ver**.

Si no encuentra una imagen en la carpeta predeterminada Mis imágenes, haga clic en **Menú > Carpetas > Mi dispositivo** para acceder a otras carpetas.

### Para reproducir archivos de animación GIF

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Imágenes y vídeos**.
2. Seleccione el archivo de animación GIF y haga clic en **Ver**.

### Para reproducir vídeos

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Imágenes y vídeos**. Los archivos de vídeo aparecen como miniaturas con un icono .



2. Seleccione un vídeo y haga clic en **Reproducir** para reproducirlo con el Reproductor de Windows Media integrado.

## 9. Protección del teléfono

Hay varios niveles de seguridad en el teléfono. Puede proteger su teléfono contra el uso no autorizado, requiriendo un tipo de contraseña llamada PIN (Personal Identification Number) para realizar las llamadas. Su proveedor de servicios inalámbricos le facilitará su primer PIN. Puede, además, bloquear todo el teléfono para prevenir el acceso no autorizado.

### Para habilitar el PIN (Personal Identification Number) de SIM

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Configuración > Seguridad**.
2. Haga clic en **Habilitar PIN de SIM**.
3. Introduzca su PIN y haga clic en **Listo**.

**Nota** Para cancelar sin habilitar el PIN de SIM, pulse INICIO.

### Para deshabilitar el PIN de SIM

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Configuración > Seguridad**.
2. Haga clic en **Deshabilitar PIN de SIM**.
3. Introduzca su PIN y haga clic en **Listo**.

### Para bloquear el teclado

Al bloquear el teclado, éste desactiva su funcionamiento. Ésta es una característica útil si, por ejemplo, el teléfono está encendido en su bolsillo y desea evitar que una tecla sea pulsada involuntariamente.

Pulse el botón ENERGÍA rápidamente para mostrar la Lista rápida y seleccione **Bloquear teclado**. Una vez bloqueado el teclado, la etiqueta de la TECLA DE SOFTWARE izquierda cambia a **Desbloquear**.

**Nota** Con el teclado bloqueado, todavía es posible recibir llamadas y realizar llamadas de emergencia.

### Para desbloquear el teclado

- En la pantalla principal, haga clic en **Desbloquear** y pulse la tecla (\*Z).

### Para habilitar el bloqueo del teléfono

Bloquear dispositivo es una característica de seguridad adicional que previene frente al uso no autorizado de su teléfono.

1. En la pantalla principal, haga clic en **Inicio > Configuración > Seguridad > Bloquear dispositivo**.
2. Seleccione **Solicitar contr. si disp. lleva inactivo** y, a continuación, seleccione el tiempo de inactividad del teléfono antes del bloqueo automático.
3. Seleccione Tipo y luego introduzca y confirme su **contraseña**.
4. Haga clic en **Listo**.

**Nota** Una vez establecida la configuración de bloqueo del teléfono, puede habilitar el bloqueo directamente desde la Lista rápida, sin configurar el ajuste de nuevo.

### Para deshabilitar el bloqueo del teléfono

- Haga clic en **Desbloquear** después escriba la contraseña que ha establecido para desbloquear el teléfono.

**Nota** Para deshabilitar la configuración de bloqueo del teléfono, haga clic en **Inicio > Configuración > Seguridad > Bloquear dispositivo**, para introducir la página de configuración (contraseña requerida) y borrar el elemento **Solicitar contr. si disp. lleva inactivo**.

## 10. Lea más

Para instrucciones más detalladas, consulte el Manual de Usuario o busque la información en el sitio Web de Microsoft® Windows Mobile™ (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).