

Smartphone

Kurzanleitung


www.htc.com



1. Was ist in der Packung enthalten?



2. Ihr Telefon auf einen Blick

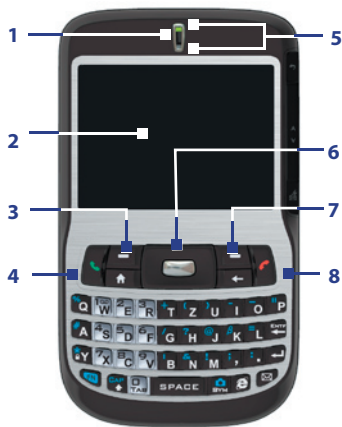

1. **Lautsprecher**
2. **Anzeigebildschirm**
3. **Linker Softkey**
4. **SPRECHEN**
5. **LED-Anzeigen**
6. **NAVIGATIONSFELD/
EINGABE**
7. **Rechter Softkey**
8. **BEENDEN**

Hier hören Sie Telefongespräche an.

Drücken Sie diese Taste, um den direkt darüber gezeigten Befehl auszuführen.

Drücken Sie diese Taste, um eine Telefonnummer zu wählen, einen Anruf entgegenzunehmen, zu einem anderen Gespräch zu wechseln oder ein Gespräch in die Warteschleife zu setzen. Halten Sie diese Taste, um den Lautsprechermodus zu aktivieren/deaktivieren.

Die oberen LED-Anzeigen (grün/rot/gelbbraun) geben Ihnen Hinweise auf den Zustand von Akku und Netz des Telefons, während die unteren Anzeigen (blau/grün) Sie über Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindungen informieren. Weitere Informationen über LED Anzeigen erhalten sie in der Tabelle am Ende dieses Kapitels.

Verwenden Sie dieses Feld, um nach links, rechts, oben und unten zu gehen. Drücken Sie auf die Mitte, um das gerade markierte Feld auszuwählen.

Drücken Sie diese Taste, um den direkt darüber gezeigten Befehl auszuführen.

Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden, oder drücken Sie etwas länger auf die Taste, um das Telefon zu sperren.



9. STARTSEITE

Drücken Sie diese Taste, um zur Startseite zu gehen.

10. QWERTZ-Tastatur

Diese Tastatur entspricht der Standardtastatur eines PCs.

11. FN-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Symbole (blaue Zeichen) und Zahlen in Textfelder einzugeben.

12. CAP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um einen einzelnen Großbuchstaben zu tippen. Drücken Sie erst die FN-Taste und dann diese Taste, um nur Großbuchstaben zu schreiben.

13. Mikrofon

In dieses Mikrofon müssen Sie während eines Telefongesprächs oder bei einer Tonaufnahme sprechen.

14. SYM-Taste

Drücken Sie diese Taste, um eine Tabelle mit Symbolen aufzurufen. Drücken Sie erst die FN-Taste und dann diese Taste, um das Programm Kamera zu öffnen.

15. INTERNET-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Internet Explorer Mobile zu öffnen.

16. MESSAGING-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Programm Messaging zu öffnen.

17. ZURÜCK

Drücken Sie diese Taste, um zu einem vorherigen Fenster zurückzugehen oder eingegebene Buchstaben rückwärts zu löschen.



18. EIN/AUS

Drücken Sie diese Taste, um das Telefon ein- und auszuschalten. Oder drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um die Schnellbefehle anzuzeigen.

19. Kameraobjektiv

20. Selbstporträtspiegel

Drehen Sie die Rückseite des Geräts auf sich zu, so dass Sie sich bei der Aufnahme eines Selbstporträts im Spiegel sehen können.

21. Hintere Abdeckung

Entfernen Sie diese Abdeckung, um den Akku, die SIM-Karte und die MicroSD-Karte herausnehmen zu können.

22. Lautsprecher

Hier hören Sie Audiomedien oder einen Anruf.

23. JOGGR

Je nach ausgewählter JOGGR-Funktion können Sie den mittleren Teil nach oben oder unten schieben, während Sie das Telefon verwenden, um die Lautstärke zu regeln oder durch Elemente auf dem Display zu gehen.


Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > JOGGR**, um die Funktion festzulegen für die JOGGR verwendet werden soll. Heben Sie die Auswahl der Option **JOGGR aktivieren** auf, um JOGGR zu deaktivieren.

24. Synchronisierungsanschluss/Kopfhöreranschluss

Verwenden Sie diese Anschlüsse, wenn Sie Daten synchronisieren oder den Akku laden möchten. Entfernen Sie den Gummischutz (von links aus), um den Kopfhörer anzuschließen und Audiomedien anzuhören oder um das Telefon im Freisprechmodus zu verwenden.

LED-Anzeigeleuchten

Folgende unterschiedliche Farben können in den zwei LED-Anzeigen aufleuchten.

Obere LED	Status
Aufleuchtendes Grün	Akku ist voll geladen.
Leer	Akkufach ist leer, es ist keine SIM-Karte eingesetzt, oder das Telefon ist ausgeschaltet.
Aufleuchtendes Gelbbraun	Akku wird aufgeladen, oder das Telefon verwendet ActiveSync, um eine Synchronisierung mit einem PC durchzuführen.
Aufleuchtendes Rot	Akku ist nicht installiert, oder Akku ist leer.
Aufblinkendes Grün	Verbindung zu Netz ist hergestellt.
Aufblinkendes Rot	Akkuladung sehr schwach (weniger als 10%).
Aufblinkendes Gelbbraun	Akkutemperatur ist höher oder niedriger als der funktionale Temperaturbereich von 0 bis 48 Grad Celsius (32 bis 118 Grad Fahrenheit). Der Ladevorgang wurde gestoppt.
Gelbbraune/Grüne LED aus	Akkufehler. Die Anzeige für "Akkufehler" () erscheint. Die LED blinkt in diesem Fall wieder grün auf, wenn Sie das Netzteil abtrennen.
Abgedunkelt	Verbindung zum Netz unterbrochen.
Untere LED	Status
Aufblinkendes Blau	Bluetooth ist auf Modus "Ein" oder "Sichtbar" eingestellt.
Aufblinkendes Grün	Verbindung zu Wi-Fi-Netz ist hergestellt.

3. Telefon einrichten

1 SIM-Karte einsetzen

Deckel öffnen und Akku entfernen

1. Halten Sie das Telefon in einer Hand, wobei die Tastatur nach unten auf Ihre Handfläche zeigt. Drücken Sie mit der anderen Hand auf den Deckel auf der Rückseite, und schieben Sie ihn auf.
2. Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn am unteren Ende anheben.



SIM-Karte einsetzen

- Setzen Sie die SIM-Karte in den Einschub oben links ein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen. Drücken Sie die SIM-Karte ganz hinein, bis sie an ihrem Platz festsetzt.
- Um die SIM-Karte zu entnehmen, heben Sie das Ende der Karte etwas an (so dass sie etwas hervorspringt), und schieben Sie sie dann aus dem Einschub heraus.



SIM-Karte einsetzen



SIM-Karte entfernen

2 Micro-SD-Karte einsetzen

Sie können eine Micro-SD (Secure Digital)-Karte in das Telefon einsetzen, um einen alternativen Speicherplatz für Ihre Bilder, Videos, Musik und andere Telefondaten zu erhalten.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Telefons.
2. Setzen Sie die Micro-SD-Karte in den Einschub ein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen. Um die Micro-SD-Karte zu entnehmen, drücken Sie auf sie, so dass sie etwas hervorspringt.



3 Akku einsetzen und laden

Neue Akkus sind nicht vollständig geladen. Bevor Sie das Telefon verwenden können, müssen Sie den Akku installieren und aufladen. Um den Akku zu installieren, entfernen Sie erst die Akkufachabdeckung. Stecken Sie dann den Akku hinein, indem Sie die kupfernen Kontaktstellen des Akkus an den hervorstehenden kupfernen Kontaktstellen im Akkufach ausrichten. Setzen Sie den Akku mit der oberen Seite zuerst hinein, schieben Sie ihn dann vorsichtig an seinen Platz, und setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder auf.

Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden. Der Akku kann auf zwei Arten geladen werden:

- Schließen Sie das Telefon unter Verwendung des Netzteils direkt an eine Netzsteckdose an.
- Schließen Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres PCs an, wobei Sie das USB-Kabel verwenden.

4 Telefon einschalten

Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste oben auf dem Telefon, um es einzuschalten.



5 ActiveSync installieren

ActiveSync synchronisiert Informationen zwischen dem Telefon und einem PC, so dass Informationen in beiden Geräten auf den neuesten Stand gebracht werden. Bevor Sie das Telefon an einen PC anschließen, müssen Sie ActiveSync auf dem PC installieren. ActiveSync ist bereits im Telefon installiert.

1. Legen Sie die Begleit-CD in das CD-Laufwerk des PCs ein.
2. Führen Sie für die Installation von ActiveSync die Anweisungen des Installationsassistenten auf dem Bildschirm aus.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an das Telefon und den USB-Anschluss auf dem PC an.
4. Schalten Sie Ihr Telefon ein. Wenn der PC die USB-Verbindung erkennt, startet er den Setup-Assistenten für die ActiveSync-Synchronisierung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und wählen Sie die Elemente aus, die Sie synchronisieren möchten.

6 Ersten Anruf absetzen

Bevor Sie einen Telefonanruf absetzen, vergewissern Sie sich, dass eine SIM-Karte eingelegt und der Akku ausreichend geladen ist.

- Um einen Anruf abzusetzen, geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie auf SPRECHEN ().
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf BEENDEN ().

4. E-Mail-Konto einrichten

Das Telefon kann so eingestellt werden, dass Sie E-Mails von Outlook-, POP3- und IMAP4-Konten aus abrufen können. Hierzu müssen sie jedoch zuerst ein E-Mail-Konto einrichten, das von einem ISP (Internet Service Provider) zur Verfügung gestellt wird, bzw. ein Konto, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung (normalerweise ein Konto bei der Arbeit) zugreifen können, bevor Sie E-Mails senden und empfangen können.

POP3-/IMAP4-E-Mail-Konto einrichten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Messaging**, und wählen Sie **Outlook-E-Mail**.
2. Klicken Sie auf **Menü > Optionen > Neues Konto**.
3. Geben Sie unter **Ihr Name** Ihren Anzeigenamen für E-Mail-Nachrichten ein.
4. Geben Sie unter **E-Mail-Adresse** die E-Mail-Adresse für dieses Konto ein.
5. Wählen Sie **E-Mail-Einstellungen, falls möglich, aus dem Internet abrufen**, und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Automatisches Setup hilft Ihnen dabei, notwendige E-Mail-Server-Einstellungen herunterzuladen. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, klicken Sie auf **Fertig**.

E-Mail oder SMS-Nachricht senden

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, oder wählen Sie SMS. Klicken Sie dann auf **Auswählen**.
3. Klicken Sie auf **Neu**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer eines oder mehrerer Empfänger ein, wobei Sie mehrere Empfänger durch Semikolon (;) trennen. Um auf Adressen und Telefonnummern von Kontakte aus zuzugreifen, drücken Sie unter **An** auf EINGABE, und wählen Sie einen Empfänger in der Liste aus.
5. Geben Sie Ihre E-Mail oder Nachricht ein, und klicken Sie auf **Senden**.

5. Telefon persönlich einrichten

Startseite einrichten

Die Startseite stellt den Anfangspunkt für die meisten Aufgaben dar. Von der Startseite aus erhalten Sie Zugang zu allen Features und Programmen.

Oben auf der Startseite werden die Symbole für die Programme gezeigt, die Sie zuletzt benutzt haben. In der Mitte der Startseite kann Ihr nächster Termin, die Anzahl neuer Nachrichten (Mailbox, Text, E-Mail oder MMS), die Sie empfangen haben, und andere wichtige Informationen angezeigt werden. Wenn Sie auf ein Symbol oder ein Element auf der Startseite klicken, wird das dazugehörige Programm geöffnet.

Startseite einrichten

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Startseite**.
2. Wählen Sie unter Layout der Startseite, Farbschema, Hintergrundbild und Timeout, wählen Sie die gewünschten Optionen, und klicken Sie auf **Fertig**.

Bild als Hintergrund einstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das als Hintergrund verwendet werden soll. Klicken Sie auf **Ansicht**, oder drücken Sie auf EINGABE, um eine größere Ansicht des Bilds zu erhalten.
3. Klicken Sie auf **Menü > Als Startseite verwenden**.
4. Verwenden Sie das NAVIGATIONSFELD, um den Teil des Bildes auszuwählen, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
5. Wählen Sie unter **Transparenz anpassen** einen höheren Prozentsatz für mehr Transparenz im Bild oder einen niedrigeren Prozentsatz, um das Bild weniger transparent zu machen.
6. Klicken Sie auf **Fertig**.

Datum, Zeit, Sprache und andere Ländereinstellungen festlegen

Im Telefon sollten bereits die für Ihren Ort geeigneten Ländereinstellungen aktiviert sein. Falls nicht können sie die Ländereinstellungen wie folgt ändern.

Ländereinstellungen ändern

Sie können die Sprache, das Gebietsschema, das Datum und den Zeitstil, sowie Formatieroptionen für Zahlen und Währung ändern.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Ländereinstellungen**.
2. Wählen Sie unter **Sprache** Ihre bevorzugte Sprache aus.
3. Wählen Sie unter **Gebietsschema** das Gebietsschema für die ausgewählte Sprache aus. Die Option Gebietsschema ändert automatisch das Format der verbleibenden Optionen (z.B. Datum, Zeit und Währung) entsprechend dem ausgewählten Gebietsschema.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

Hinweis Sie müssen das Telefon erst aus- und dann wieder einschalten, damit die Änderungen in Kraft treten können.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Uhrzeit & Wecker > Datum und Uhrzeit**.
2. Wählen Sie unter **Zeitzone** Ihre Zeitzone aus.
3. Ändern Sie unter **Datum** den Monat, den Tag oder das Jahr.
4. Ändern Sie unter **Uhrzeit** die Stunde, Minute und Sekunde.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

6. Im Internet surfen

Im Telefon ist bereits Internet Explorer Mobile installiert. Internet Explorer Mobile ist ein mit allen Funktionen ausgestatteter Internet-Browser, der für die Verwendung im Telefon optimiert wurde.

Sie können auch ActiveSync verwenden, um die Internet Explorer-Favoriten auf einem PC mit denen des Telefons zu synchronisieren, so dass Sie diese auch in Internet Explorer Mobile verwenden können. Für weitere Informationen hierzu siehe die ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

Internet Explorer öffnen

- Klicken Sie auf der Startseite auf **Start** > **Internet Explorer**.


7. Kamera verwenden

Mit der im Telefon eingebauten Kamera können Sie Fotos und Videoclips mit Audio aufnehmen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Kamera oder Video Recorder zu öffnen:



- Klicken Sie auf der Startseite auf **Start** > **Kamera** oder **Video Recorder**.
- Drücken Sie dann  und  auf dem Telefon.

Um Kamera oder Video Recorder zu beenden, drücken Sie auf **BEENDEN** ()

Foto aufnehmen

- Drücken Sie auf  auf dem Telefon.
- Drücken Sie auf **EINGABE**.


Videoclip aufnehmen

- Drücken Sie auf . Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut auf .
- Drücken Sie die **EINGABE**-Taste, um mit der Aufnahme eines Videoclips zu beginnen. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut auf **EINGABE**.

8. Bilder & Videos verwenden

Das Programm Bilder & Videos ermöglicht Ihnen, Bilder anzusehen und GIF-Animationsdateien und Videoclips auf dem Telefon abzuspielen. Sie können ihre Bilder auch in Form einer Bildschirmpräsentation ansehen, sie übertragen, sie mit einem Messaging-Programm senden, sie bearbeiten oder sie als Hintergrund für die Startseite einrichten.

Programm Bilder & Videos verwenden

- Klicken Sie auf **Start** > **Bilder & Videos**.
- Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, klicken Sie auf das Symbol **Ansicht** () im Vorschauenfenster, um nach Bilder & Videos zu wechseln.

Bilder ansehen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start** > **Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie ein Bild aus, und klicken Sie auf **Ansicht**.


Falls Sie kein Bild im Standardordner Eigene Bilder finden können, klicken Sie auf **Menü** > **Ordner** > **Mein Gerät**, um zu anderen Ordnern zu gelangen.

GIF-Animationsdateien wiedergeben

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start** > **Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie die gewünschte GIF-Animationsdatei aus, und klicken Sie auf **Ansicht**.



Videos wiedergeben

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Bilder & Videos**. Videodateien werden als Miniaturen mit dem Symbol  angezeigt.
2. Wählen Sie ein Video aus, und klicken Sie auf **Abspielen**, um es im Windows Media Player wiederzugeben.

9. Telefon sichern

Es gibt mehrere Sicherheitsebenen auf dem Telefon. Sie können es z.B. vor unbefugter Verwendung schützen, indem Sie die Eingabe einer Art Kennwort namens PIN (Personal Identification Number) erforderlich machen, bevor Anrufe abgesetzt werden können. Ihre erste PIN erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Darüber hinaus können Sie das gesamte Telefon sperren, um unbefugten Zugriff zu unterbinden.

So aktivieren Sie die SIM PIN (Personal Identification Number)

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **SIM PIN aktivieren**.
3. Geben Sie Ihre PIN ein, und klicken Sie auf **Fertig**.

Hinweis Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, ohne die SIM PIN zu aktivieren, drücken Sie auf **STARTSEITE**.

SIM PIN deaktivieren

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **SIM PIN deaktivieren**.
3. Geben Sie Ihre PIN ein, und klicken Sie auf **Fertig**.

Tastatur sperren

Die Tastatursperre schaltet die Funktionen der Tastatur aus. Dies ist eine hilfreiche Funktion, z.B. dann, wenn Ihr Telefon eingeschaltet in Ihrer Tasche steckt und Sie unbeabsichtigtes Drücken der Tasten vermeiden möchten.

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um die Schnellbefehle anzuzeigen. Wählen Sie dann **Tastensperre**. Wenn die Tastatur gesperrt ist, erscheint als linker Softkey-Befehl **Entsperren**.

Hinweis Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie weiterhin Anrufe empfangen und Notrufe absetzen.

Tastatur entsperren

- Klicken Sie auf der Startseite auf **Entsperren**, und drücken Sie auf die (*Z)-Taste.

Gerätesperre aktivieren

Gerätesperre ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die die unbefugte Verwendung des Telefons unterbindet.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Start > Einstellungen > Sicherheit > Gerätesperre**.
2. Wählen Sie die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**, und wählen Sie dann die Zeitspanne, die das Telefon nicht bedient werden muss, bevor die Sperre automatisch aktiviert wird.
3. Wählen Sie den **Kennwort**-Typ aus, geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen Sie es.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

Hinweis Nachdem Sie die Einstellungen für die Gerätesperre konfiguriert haben, können Sie das Telefon über die Schnellbefehle direkt sperren, ohne die Einstellungen erneut konfigurieren zu müssen.

Gerätesperre deaktivieren

- Klicken Sie auf **Entsperren**, und geben Sie dann das Kennwort ein, das Sie für das Entsperren Ihres Telefons eingestellt haben.

Hinweis Um die Gerätesperre zu deaktivieren, klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Sicherheit > Gerätesperre**, um zur Einstellungen-Seite zu gelangen (für die ein Kennwort erforderlich ist) und die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit** zu deaktivieren.

10. Mehr erfahren

Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Informationen finden Sie auch auf der Microsoft® Windows Mobile™ Internetseite (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).

