

# Smart Phone

## Guida Rapida all'Avvio


[www.htc.com](http://www.htc.com)



## 1. Cosa c'è nella confezione?



## 2. Uno sguardo al telefono

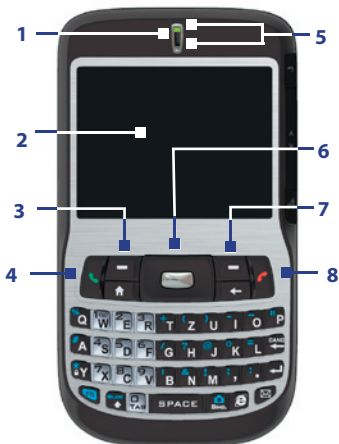

1. **Altoparlante** Ascoltare una chiamata.
2. **Schermo**
3. **SOFTKEY sinistro** Premere per eseguire il comando mostrato nell'etichetta posta sopra il pulsante.
4. **PARLA** Premere per comporre un numero di telefono, rispondere a una chiamata, passare a un'altra chiamata, o mettere in attesa la chiamata. Tenere premuto per attivare/disattivare la modalità altoparlante.
5. **Indicatori LED** Gli indicatori LED superiori (verde/rosso/giallo) informano rispettivamente su stato di batteria e rete, mentre gli indicatori inferiori (blu/verde) informano sullo stato della connessione Bluetooth e Wi-Fi. Per maggiori informazioni sugli Indicatori LED, vedere la tabella alla fine della sezione.
6. **CONTROLLO NAVIGAZIONE/ INVIO** Consente di spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso. Premere il centro come pulsante di INVIO.
7. **SOFTKEY destro** Premere per eseguire il comando mostrato nell'etichetta posta sopra il pulsante.
8. **TERMINA** Premere per terminare una chiamata, oppure premere e tenere premuto per bloccare il telefono.



### 9. HOME

Premere per accedere alla Home.

### 10. Tastiera QWERTY

Simile alle tastiere standard per PC.



Premere per digitare simboli (caratteri in blu) e immettere numeri nei campi di testo.



Premere per digitare una sola lettera maiuscola. Premere il tasto FN in combinazione con questo per digitare tutte lettere maiuscole.

### 13. Microfono

Durante la ricezione o l'effettuazione di chiamate o registrazioni vocali parlare avvicinando il microfono alle labbra.



Premere per aprire la tabella Simboli. Premere il tasto FN e poi questo tasto per aprire il programma Fotocamera.




Premere per aprire Internet Explorer Mobile.



Premere per aprire il programma Messaggi.

### 17. INDIETRO

Premere per tornare alla schermata precedente, oppure per spostarsi all'indietro tra i caratteri.

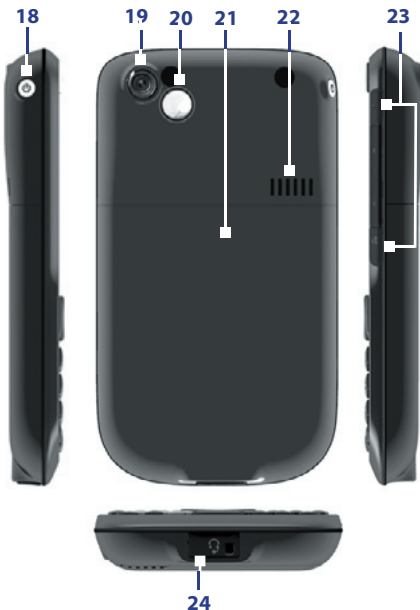

**18. ACCENSIONE** Premere per accendere/spegnere il telefono. Oppure premere il pulsante di accensione e rilasciarlo rapidamente per visualizzare i Comandi rapidi.

**19. Obiettivo fotocamera**

**20. Auto-ritratto** Rivolgere il retro del dispositivo verso se stessi in modo da poter riflettere gli scatti in auto-ritratto come su uno specchio.

**21. Coperchio posteriore** Rimuovere per inserire la batteria, la carta SIM o la carta Micro SD.

**22. Altoparlanti** Ascoltare supporti audio o chiamate.

**23. JOGGR** In base alla funzione JOGGR selezionata, scorrere verso l'alto o il basso per regolare il volume durante l'uso del telefono o per scorrere tra le voci visualizzate a schermo.

Fare clic su **Start > Impostazioni > JOGGR** per impostare la funzione con cui utilizzare JOGGR. Deselezionare la casella **Abilita JOGGR** per disattivare JOGGR.

**24. Connettore Sincr/Jack auricolari** Usare per la sincronizzazione di dati o la ricarica della batteria. Eliminare il cappuccio in gomma (da sinistra) per collegare l'auricolare e ascoltare supporti audio o utilizzare il kit viva voce del telefono.

## Luci indicatori LED

Di seguito sono elencati i vari colori che possono essere visualizzati dai due indicatori LED.

LED superiori	Stato
<b>Verde fisso</b>	Batteria carica.
<b>Spento</b>	Vano batteria vuoto, nessuna carta SIM inserita o telefono spento.
<b>Giallo fisso</b>	La batteria è in ricarica o il telefono sta utilizzando ActiveSync per sincronizzarsi con il PC.
<b>Rosso fisso</b>	Batteria non installata o scarica.
<b>Verde lampeggiante</b>	Connesso alla rete.
<b>Rosso lampeggiante</b>	Batteria molto scarica (meno del 10%)
<b>Giallo lampeggiante</b>	La temperatura della batteria è superiore o inferiore alla temperatura di funzionamento: 0 - 48 gradi Celsius (32 - 118 gradi Fahrenheit), e la ricarica è stata interrotta.
<b>LED giallo/verde spento</b>	Batteria guasta. Indicatore "Batteria guasta" (🔌❌) visualizzato. In questo caso, per tornare al LED verde lampeggiante, scollegare l'adattatore CA.
<b>Scuro</b>	Disconnesso dalla rete.
LED inferiori	Stato
<b>Blu lampeggiante</b>	Bluetooth si trova in modalità "Attivato" o "Raggiungibile".
<b>Verde lampeggiante</b>	Connesso alla rete Wi-Fi.

### 3. Configurare il telefono

#### 1 Installare la carta SIM

##### Aprire il coperchio e rimuovere la batteria

1. Tenere il telefono in una mano con la tastiera rivolta verso il palmo. Con l'altra mano, premere verso il basso il coperchio e farlo scorrere in posizione di apertura.
2. Rimuovere la batteria sollevandola dall'estremità inferiore.



##### Inserire la carta SIM

- Inserire la carta SIM nello slot collocato nell'angolo superiore sinistro, facendo attenzione che i contatti dorati siano rivolti verso il basso. Spingere la carta SIM all'interno fino a bloccarla in posizione.
- Per rimuovere la carta SIM, sollevarla delicatamente dal bordo (la carta SIM fuoriesce leggermente), quindi estrarla dallo slot.



Inserire la carta SIM



Rimuovere la carta SIM

## 2 Installare la scheda Micro SD

Sul telefono è possibile installare una scheda Micro SD (Secure Digital) in modo da avere a disposizione un supporto di archiviazione alternativo in cui memorizzare immagini, video, musica e altri dati.

1. Rimuovere il coperchio posteriore del telefono.
2. Inserire la scheda Micro SD nello slot, facendo attenzione che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.  
Per rimuovere, premere la scheda Micro SD fino a sbloccarla dallo slot.



## 3 Installare e ricaricare la batteria

Le batterie nuove sono confezionate con carica parziale. Prima di poter utilizzare il telefono, è necessario installare e ricaricare la batteria. Per installare la batteria, rimuovere innanzitutto il coperchio apposito, quindi inserire la batteria allineando la parte in rame esterna al conduttore di rame sporgente dello slot apposito. Inserire la batteria procedendo dal lato superiore, quindi spingerla delicatamente fino a bloccarla in posizione. Infine, riposizionare il coperchio della batteria.

Alcune batterie assicurano le prestazioni migliori dopo diversi cicli di ricarica/scarica. È possibile ricaricare la batteria in due modi:

- Connettere il telefono direttamente a una presa elettrica usando l'adattatore CA.
- Collegare il telefono alla porta USB del PC usando il cavo USB.

## 4 Accendere il telefono

Premere e tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE posto sul lato sinistro del telefono fino a accendere il telefono medesimo.



## 5 Installare ActiveSync

ActiveSync sincronizza le informazioni tra telefono e PC, mantenendo le informazioni aggiornate su entrambi i dispositivi. Prima di collegare il telefono al PC, installare ActiveSync sul PC. ActiveSync è già installato sul telefono.

1. Inserire il CD delle operazioni preliminari nell'apposita unità del PC.
2. Seguire le istruzioni visualizzate nella schermata della procedura guidata per installare ActiveSync.
3. Collegare il cavo USB al telefono e alla porta USB del PC.
4. Accendere il telefono. Quando il PC rileva la connessione USB, si avvia la procedura guidata di configurazione della sincronizzazione di ActiveSync. Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata e selezionare le voci che si desidera sincronizzare.

## 6 Effettuare la prima chiamata

Prima di effettuare la chiamata, verificare che la carta SIM sia installata e la batteria sufficientemente carica.

- Per effettuare una chiamata, immettere il numero di telefono e premere PARLA (  ).
- Per terminare una chiamata, premere TERMINA (  ).

## 4. Configurare un account di posta elettronica

Il telefono può essere impostato in modo da recuperare la posta elettronica da account di Outlook, POP3 e IMAP4. Tuttavia, è necessario configurare un account di posta elettronica attraverso il provider di servizi Internet (ISP - Internet service provider) di riferimento, o un account a cui si accede attraverso la connessione al server VPN (tipicamente un account di lavoro) prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta.

### Configurare un account di posta elettronica POP3/IMAP4

1. Sulla Home, fare clic su **Start** > **Messaggi** e selezionare **Posta Outlook**.
2. Fare clic su **Menu** > **Opzioni** > **Nuovo account**.
3. In **Nome**, immettere il nome visualizzato nei messaggi di posta elettronica.
4. In **Indirizzo di posta elettronica**, immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'account.
5. Selezionare **Tenta di ottenere le impostazioni di posta elettronica da Internet** e fare clic su **Avanti**.
6. Configurazione automatica consente di scaricare le impostazioni del server di posta elettronica necessarie. A operazione completata, fare clic su **Fine**.

### Inviare un messaggio di posta elettronica o un SMS

1. Nella Home, fare clic su **Start** > **Messaggi**.
2. Selezionare un account di posta elettronica oppure selezionare SMS, quindi fare clic su **Seleziona**.
3. Fare clic su **Nuovo**.
4. Immettere l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di uno o più destinatari, separandoli con punto e virgola (;). Per accedere agli indirizzi e ai numeri di telefono da Contatti, in **A**, premere INVIO e selezionare il destinatario scegliendolo dall'elenco.
5. Digitare il messaggio di posta elettronica o l'SMS, quindi fare clic su **Invia**.

## 5. Personalizzare il telefono

### Configurare la Home

La Home è la posizione di avvio della maggior parte delle attività. Dalla Home è possibile accedere a tutte le funzioni e a tutti i programmi.

La parte superiore della Home mostra le icone dei programmi usati più di recente. La parte centrale della Home mostra gli appuntamenti futuri, il numero dei nuovi messaggi ricevuti (messaggi vocali, SMS, posta elettronica, o MMS), e altre informazioni importanti. Quando si fa clic su un'icona o un elemento della Home, si apre il programma associato.

### Personalizzare la Home

1. Nella Home, fare clic su **Start > Impostazioni > Home**.
2. In Configurazione Home, Combinazione colori, Immagine di sfondo, e Mostra automaticamente, selezionare le opzioni desiderate, quindi fare clic su **OK**.

### Impostare un'immagine come sfondo

1. Nella Home, fare clic su **Start > Immagini e video**.
2. Selezionare l'immagine che si desidera impostare come sfondo. Fare clic su **Visualizza** oppure premere INVIO per una visualizzazione ingrandita dell'immagine
3. Fare clic su **Menu > Usa come schermata Home**.
4. Usare NAVIGAZIONE per selezionare la porzione di immagine che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **Avanti**.
5. In **Regola trasparenza**, selezionare un valore percentuale più elevato per ottenere un'immagine più trasparente, o un valore inferiore per un'immagine più opaca.
6. Fare clic su **Fine**.

## Impostare data, ora, lingua e altre opzioni internazionali

Il telefono deve essere stato già configurato con impostazioni internazionali adatte a quelle locali.

### Modificare le impostazioni internazionali

È possibile specificare la lingua, le impostazioni locali, il formato di data e ora, e le opzioni di formattazione per numeri e valuta.

1. Nella Home, fare clic su **Start > Impostazioni > Opzioni internazionali**.
2. In **Lingua**, selezionare la lingua preferita.
3. In **Impostazioni locali**, selezionare le impostazioni locali per la lingua selezionata. L'opzione Impostazioni locali modifica automaticamente il formato delle altre opzioni attinenti (ad es., data, ora, e valuta), in accordo a quanto impostato.
4. Fare clic su **OK**.

**Nota** Per rendere effettive le modifiche, è necessario spegnere e riaccendere il telefono.

### Impostare data e ora

1. Nella Home, fare clic su **Start > Impostazioni > Orologio e avvisi > Data e ora**.
2. In **Fuso orario**, selezionare il fuso orario della propria zona.
3. In **Data**, modificare mese, giorno, o anno.
4. In **Ora**, modificare ora, minuti, e secondi.
5. Fare clic su **OK**.

## 6. Esplorare il Web

Il telefono è dotato di Internet Explorer Mobile installato. Internet Explorer Mobile è un browser per Internet completo, ottimizzato per essere utilizzato su telefoni.

Inoltre, è possibile usare ActiveSync per sincronizzare i preferiti di Internet Explorer sul PC usando il telefono, in modo da utilizzarli anche con Internet Explorer Mobile. Per maggiori informazioni, vedere la Guida ActiveSync del PC.

### Aprire Internet Explorer

- Nella Home, fare clic su **Start** > **Internet Explorer**.

## 7. Usare la fotocamera

La fotocamera incorporata del telefono rende estremamente semplice scattare foto e registrare videoclip con audio. Per aprire Fotocamera o Videoregistratore, eseguire una delle istruzioni sottostanti:



- Nella Home, fare clic su **Start** > **Fotocamera** o **Videoregistratore**.
- Premere  e quindi  sul telefono.

Per uscire da Fotocamera o Videoregistratore, premere TERMINA ().

### Catturare immagini fisse

- Premere  sul telefono.
- Premere INVIO.


### Registrare videoclip

- Premere  Per interrompere la registrazione, premere nuovamente .
- Premere il pulsante INVIO per avviare la registrazione del videoclip. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente INVIO.

## 8. Immagini e video

Il programma Immagini e video consente di visualizzare immagini e riprodurre file di animazione GIF e videoclip sul telefono. È anche possibile visualizzare le immagini come presentazioni, trasmetterle, inviarle attraverso un programma di messaggistica, modificarle, o impostarle come sfondo della Home.

### Usare il programma Immagini e video

- Fare clic su **Start** > **Immagini e video**.
- Dopo aver catturato l'immagine, fare clic sull'icona **Visualizza** (  ) della schermata Controllo per passare a Immagini e video.

### Visualizzare immagini

1. Nella Home, fare clic su **Start** > **Immagini e video**.
2. Selezionare un'immagine e fare clic su **Visualizza**.


Se non è possibile trovare l'elemento nella cartella Immagini predefinita, fare clic su **Menu** > **Cartelle** > **Dispositivo** per accedere a altre cartelle.

### Riprodurre file di animazione GIF

1. Nella Home, fare clic su **Start** > **Immagini e video**.
2. Selezionare il file di animazione GIF e fare clic su **Visualizza**.



### Riprodurre video

1. Nella Home, fare clic su **Start** > **Immagini e video**. I file video appaiono come miniature con l'icona .
2. Selezionare un video e fare clic su **Play** per riprodurlo con il programma Windows Media Player incorporato.

## 9. Proteggere il telefono

Il telefono è dotato di diversi livelli di protezione. È possibile proteggere il telefono da usi non autorizzati richiedendo un tipo di password chiamato PIN (personal identification number) per autorizzare l'effettuazione delle chiamate. Il primo PIN è assegnato all'utente dal provider di servizi wireless. Inoltre, è possibile bloccare tutte le funzioni del telefono per prevenire accessi non autorizzati.

### Attivare il PIN (Personal Identification Number) SIM

1. Nella Home, fare clic su **Start** > **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Fare clic su **Attiva PIN SIM**.
3. Immettere il proprio PIN e fare clic su **OK**.

**Nota** Per annullare senza attivare il PIN SIM, premere HOME.

### Disattivare il PIN SIM

1. Nella Home, fare clic su **Start** > **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Fare clic su **Disattiva PIN SIM**.
3. Immettere il proprio PIN e fare clic su **OK**.

### Bloccare la tastiera

Il blocco della tastiera disattiva tutte le sue funzionalità. Questa è una funzione utile nei casi in cui, ad esempio, il telefono si accende accidentalmente nella tasca, e si desidera prevenire la pressione involontaria di tasti.

Premere velocemente il pulsante di ACCENSIONE per visualizzare Comandi rapidi, quindi selezionare **Blocco tastiera**. A tastiera bloccata, l'etichetta del softkey sinistro si trasforma in **Sblocca**.

**Nota** Anche se la tastiera è bloccata, è sempre possibile ricevere chiamate e effettuare chiamate di emergenza.

### Sbloccare la tastiera

- Nella Home, fare clic su **Sblocca** e premere il tasto (\*Z).

### Attivare il blocco telefono

Blocco dispositivo è una funzione di protezione aggiuntiva che previene usi non autorizzati del telefono.

1. Nella Home, fare clic su **Start** > **Impostazioni** > **Protezione** > **Blocco dispositivo**.
2. Selezionare la voce **Avviso se non utilizzato per**, quindi selezionare l'intervallo di tempo in cui il telefono può rimanere inattivo prima di essere bloccato automaticamente.
3. Selezionare il **Tipo di password**, quindi immettere e confermare la password.
4. Fare clic su **OK**.

**Nota** Una volta eseguita l'operazione, è possibile attivare il blocco del telefono direttamente da Comandi rapidi, senza dover configurare di nuovo le impostazioni.

### Disattivare il blocco telefono

- Fare clic su **Sblocca**, quindi immettere la password impostata per sbloccare il telefono.

**Nota** Per disattivare il blocco telefono, fare clic su **Start** > **Impostazioni** > **Protezione** > **Blocco dispositivo** per entrare nella pagina delle impostazioni (richiedere la password) e deselezionare la voce **Avviso se non utilizzato per**.

## 10. Ulteriori informazioni

Per istruzioni più approfondite, far riferimento al Manuale d'uso, o ricercare le informazioni necessarie sul sito Web di Microsoft® Windows Mobile™ (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).