

# Smart Phone

Краткое руководство


[www.htc.com](http://www.htc.com)



## 1. Что входит в комплект поставки?



## 2. Краткие сведения о вашем телефоне

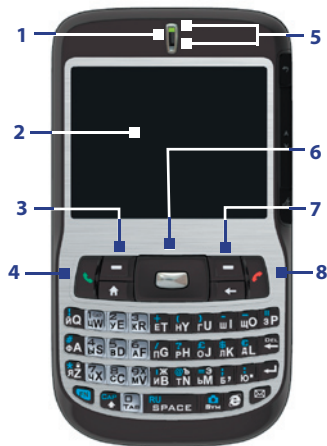

1. **Динамик** Прослушивание телефонного звонка.
2. **Дисплейный экран**
3. **Левая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША** Нажмите для выполнения команды, показанной над ней на дисплее.
4. **РАЗГОВОР** Нажимайте для набора телефонного номера, ответа на вызов, переключения на другой вызов или постановки вызова на удержание. Удерживайте нажатой для включения/отключения режима громкоговорящей связи.
5. **СД-индикаторы** Верхние СД-индикаторы (зеленый/красный/желтый) отображают состояние аккумулятора в телефоне и состояние сети, соответственно, а нижние индикаторы (синий/зеленый) отображают состояние подключения по Bluetooth и Wi-Fi. Более подробные сведения о СД-индикаторах приведены в таблице в конце этого раздела.
6. **ДЖОЙСТИК/ВВОД** Используется для перемещения влево, вправо, вверх или вниз. Нажатие по центру вниз аналогично нажатию кнопки ВВОД.
7. **Правая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША** Нажмите для выполнения команды, показанной над ней на дисплее.
8. **ЗАВЕРШЕНИЕ** Нажмите для завершения вызова или нажмите и удерживайте нажатой, чтобы заблокировать телефон.



## 9. ДОМОЙ

Нажмите для возврата в Первый экран.

## 10. Клавиатура QWERTY

Используется так же, как стандартная клавиатура ПК.

## 11. Клавиша

Нажимайте для ввода символов (синего цвета) и цифр в текстовых полях.

## 12. Клавиша

Нажмите, чтобы ввести одну заглавную букву. Чтобы ввести все буквы заглавными, нажмите клавишу FN и эту клавишу.

## 13. Микрофон

Говорите в микрофон во время разговора или записи речи.

## 14. Клавиша

Нажмите, чтобы открыть таблицу символов. Нажмите клавишу FN и затем эту клавишу, чтобы открыть программу Камера.

## 15. Клавиша

Нажмите, чтобы открыть программу Internet Explorer Mobile.

## 16. Клавиша

Нажмите, чтобы открыть программу Сообщения.

## 17. НАЗАД

Нажимайте для перехода к предыдущему экрану или для удаления введенных символов.



## 18. ПИТАНИЕ

Нажимайте для включения и выключения телефона. Нажмите и быстро отпустите кнопку Питание, чтобы вывести на дисплей Быстрый список.

## 19. Объектив камеры

## 20. Зеркало автопортрета

Поверните устройство задней панелью к себе, чтобы при съемке автопортрета видеть в зеркале свое изображение.

## 21. Задняя крышка

Снимите ее, чтобы вставить аккумулятор, SIM-карту и карту Micro SD.

## 22. Динамики

Прослушивание звуковых файлов или абонента во время телефонного разговора.

## 23. JOGGR

В зависимости от выбранной функции JOGGR либо прокрутка средней части вверх или вниз, либо регулировка громкости, либо перемещение между элементами на экране.


Нажмите **Пуск > Настройка > JOGGR**, чтобы задать нужную функцию для JOGGR. Снимите флажок в ячейке **"Включить JOGGR"**, чтобы отключить JOGGR.

## 24. Разъем для синхронизации/гнездо наушников

Служит для синхронизации данных или зарядки аккумулятора. Снимите резиновую заглушку (слева), чтобы подключить наушники для прослушивания звуковых файлов или гарнитуру, чтобы пользоваться телефоном без помощи рук.

## Свечение СД-индикаторов

Ниже описывается, какими цветами и в каких случаях могут гореть два светодиодных индикатора.

Верхний СД-индикатор	Состояние
<b>Непрерывно горит зеленым</b>	Аккумулятор полностью заряжен.
<b>Не горит</b>	Отсек аккумулятора пуст, не вставлена SIM-карта или телефон выключен.
<b>Непрерывно горит желтым</b>	Идет зарядка аккумулятора или синхронизация телефона с ПК при помощи программы ActiveSync.
<b>Непрерывно горит красным</b>	Аккумулятор не установлен или разряжен.
<b>Мигает зеленым</b>	Устройство подключено к сети.
<b>Мигает красным</b>	Очень низкий уровень заряда аккумулятора (менее 10%).
<b>Мигает желтым</b>	Температура аккумулятора вышла за допустимые рабочие пределы (от 0 до 48 градусов Цельсия), зарядка прекращена.
<b>Желтый/зеленый СД-индикатор не горит</b>	Отказ аккумулятора. Высвечивается индикатор  "Отказ аккумулятора". В этом случае СД-индикатор может снова замигать зеленым после отсоединения адаптера переменного тока.
<b>Тусклое свечение</b>	Устройство отключено от сети.
Нижний СД-индикатор	Состояние
<b>Мигает синим</b>	Для режима работы Bluetooth задано значение "Вкл." или режим "Видимый".
<b>Мигает зеленым</b>	Устройство подключено к сети Wi-Fi.

### 3. Настройка телефона

#### 1 Вставьте SIM-карту

Откройте крышку и извлеките аккумулятор

1. Держите телефон в одной руке клавиатурой вниз. Другой рукой нажмите на заднюю крышку и, сдвинув, снимите ее.
2. Извлеките аккумулятор, приподняв его с верхней стороны.



#### Вставьте SIM-карту

- Вставьте SIM-карту в гнездо в правом верхнем углу позолоченными контактами вниз. Вдвигайте SIM-карту в гнездо до тех пор, пока она со щелчком не встанет на место.
- Чтобы извлечь SIM-карту, слегка приподнимите ее край (SIM-карта немного выйдет из гнезда), а затем выдвиньте SIM-карту из гнезда.



Вставить SIM-карту



Извлечь SIM-карту

## 2 Установка карты памяти Micro SD

В телефон можно установить карту памяти Micro SD (Secure Digital), чтобы не в телефоне, а на ней хранить фотоснимки, видеоклипы, музыкальные файлы и другие данные.

1. Снимите заднюю крышку телефона.
2. Вставьте карту Micro SD в гнездо позолоченными контактами вверх. Чтобы извлечь карту Micro SD, нажмите на нее, и она выдвинется из гнезда.



## 3 Установите и зарядите аккумулятор

Новые аккумуляторы поставляются не полностью заряженными. Перед использованием телефона необходимо установить и зарядить аккумулятор. Чтобы установить аккумулятор, сначала снимите крышку отсека аккумулятора и затем вставьте в него аккумулятор, совместив выступающую медную контактную площадку аккумулятора с выступающей медной контактной площадкой гнезда аккумулятора. Сначала вставьте верхнюю сторону аккумулятора, затем осторожно вдавите его на место, потом установите на место крышку отсека аккумулятора.

Аккумуляторы некоторых типов работают лучше после нескольких циклов заряда/разряда. Зарядить аккумулятор можно двумя способами:

- С помощью адаптера переменного тока подсоедините телефон напрямую к розетке сетевого электропитания.
- При помощи USB-кабеля подключите телефон к порту USB компьютера.

## 4 Включите телефон

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ПИТАНИЕ на левой боковой стороне его корпуса.



## 5 Установите программу ActiveSync

Программа ActiveSync синхронизирует информацию в телефоне с информацией в ПК, обеспечивая актуальность данных на обоих устройствах. Перед подключением телефона к компьютеру вам нужно установить программу ActiveSync на ПК. В вашем телефоне программа ActiveSync уже установлена.

1. Вставьте компакт-диск Getting Started (Приступаем к работе) в привод компьютера.
2. Чтобы установить программу ActiveSync, выполните отображаемые на экране указания мастера установки.
3. Подключите один разъем USB-кабеля к телефону, а другой - к порту USB компьютера.
4. Включите телефон. Когда компьютер обнаружит USB-подключение, он запустит утилиту "Мастер настройки синхронизации ActiveSync". Следуйте указаниям, отображаемым на экране, и выберите элементы, которые хотите синхронизировать.

## 6 Сделайте ваш первый звонок по телефону

Перед первым звонком по телефону проверьте, чтобы была вставлена SIM-карта, а аккумулятор полностью заряжен.

- Чтобы выполнить вызов, введите номер телефона и нажмите кнопку РАЗГОВОР (  ).
- Для завершения вызова нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ (  ).

## 4. Настройка учетной записи электронной почты

Ваш телефон можно настроить на получение сообщений электронной почты из почты Outlook и с почтовых серверов POP3 и IMAP4. Однако, прежде чем начать отправлять и получать электронную почту, нужно настроить соответствующие учетные записи для подключения к серверу поставщика услуг Интернет (ISP) или к серверу VPN (обычно это ваша рабочая учетная запись).

### Настройка учетной записи для почтовых серверов POP3/IMAP4

1. В Первом экране нажмите **Пуск > Сообщения** и выберите пункт **Эл. почта Outlook**.
2. Нажмите **Меню > Параметры > Новая учетная запись**.
3. В поле **Ваше имя** введите свое имя, которое будет отображаться в сообщениях электронной почты.
4. В поле **Адрес электронной почты** введите адрес электронной почты для этой учетной записи.
5. Выберите **Попробовать получить настройки электронной почты из Интернета** и нажмите **Далее**.
6. Автонастройка поможет вам загрузить необходимые параметры сервера электронной почты. По завершении нажмите **Готово**.

### Отправка сообщения электронной почты или SMS-сообщения

1. В Первом экране нажмите **Пуск > Сообщения**.
2. Выберите учетную запись электронной почты или выберите SMS-сообщения, затем нажмите **Выбрать**.
3. Нажмите **Создать**.
4. Введите адрес электронной почты или номер телефона одного или более получателей, разделив их точками с запятой (;). Чтобы выбрать адреса и номера телефонов из Контактов, установите курсор в поле **Кому**, нажмите ВВОД и выберите получателей из списка.
5. Введите текст электронного письма или SMS-сообщения и затем нажмите **Отправить**.

## 5. Персональные настройки вашего телефона

### Настройка Первого экрана

В Первом экране начинается выполнение большинства задач. Находясь в Первом экране, можно вызывать все функции и программы.

Вверху Первого экрана отображаются значки недавно использованных вами программ. В центре экрана можно отображать вашу следующую встречу, количество новых полученных сообщений (голосовая почта, текстовые сообщения, электронная почта или MMS-сообщения) и другую важную информацию. Если в Первом экране нажать тот или иной значок или элемент, то откроется соответствующая программа.

### Индивидуальная настройка Первого экрана

1. В Первом экране нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Первый экран**.
2. Выберите нужный вариант в пунктах **Макет первого экрана**, **Цветовая схема**, **Фоновый рисунок** и **Таймаут** и нажмите **Готово**.

### Задание рисунка в качестве фона

1. В Первом экране нажмите **Пуск** > **Фото и видео**.
2. Выберите рисунок, который хотите установить в качестве фона. Нажмите кнопку **Просмотр** или кнопку **ВВОД**, чтобы просмотреть изображение в более крупном масштабе.
3. Нажмите **Меню** > **Использ. как первый экран**.
4. С помощью **ДЖОЙСТИКА** выделите фрагмент изображения, который хотите использовать, и затем нажмите кнопку **Далее**.
5. В поле **Настроить прозрачность** выберите более высокое процентное значение, чтобы сделать рисунок более прозрачным, а менее высокое - менее прозрачным.
6. Нажмите **Готово**.

## Установка даты, времени, языка и других региональных настроек

В вашем телефоне уже должны быть установлены язык и стандарты, соответствующие вашей стране.

### Изменение языка и стандартов

Можно задать язык, раскладку, форматы даты и времени, а также форматы чисел и денежных единиц.

1. В Первом экране нажмите **Пуск > Настройка > Язык и стандарты**.
2. В пункте **Язык** выберите нужный язык.
3. В пункте **Раскладка** выберите тип раскладки в соответствии с выбранным языком. В соответствии со значением параметра Раскладка, будут автоматически изменены значения остальных параметров (дата, время и денежная единица).
4. Нажмите **Готово**.

**Примечание** Чтобы изменения вступили в силу, нужно выключить телефон и затем снова его включить.

### Установка даты и времени

1. В Первом экране нажмите **Пуск > Настройка > Часы и сигналы > Дата и время**.
2. В пункте **Часовой пояс** выберите ваш часовой пояс.
3. В пункте **Дата** установите нужные значения месяца, дня недели или года.
4. В пункте **Время** установите нужные значения часов, минут и секунд.
5. Нажмите **Готово**.

## 6. Просмотр веб-страниц

В вашем телефоне уже установлена программа Internet Explorer Mobile. Internet Explorer Mobile - это полнофункциональная программа просмотра веб-страниц (Web-браузер) в Интернете, оптимизированная для использования в телефоне.



Можно также с помощью программы ActiveSync синхронизировать элементы Избранное программы Internet Explorer между ПК и телефоном, чтобы использовать их в программе Internet Explorer Mobile. Дополнительные сведения приведены в Справке программы ActiveSync на вашем ПК.

### Запуск программы Internet Explorer

- В Первом экране нажмите **Пуск > Internet Explorer**.


## 7. Работа с камерой

С помощью камеры, встроенной в телефон, можно легко делать фотоснимки и записывать видеоклипы со звуком. Для запуска программы “Камера” или “Устройство видеозаписи” выполните любое из следующих действий:



- В Первом экране нажмите **Пуск > Камера** или **Устройство видеозаписи**.
- Нажмите  и затем  в телефоне.

Для выхода из программы “Камера” или “Устройство видеозаписи” нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ ().

### Фотографирование

- Нажмите в телефоне .
- Нажмите ВВОД.


### Запись видеоклипа

- Нажмите . Чтобы остановить запись, снова  нажмите.
- Чтобы начать запись видеоклипа, нажмите кнопку ВВОД. Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку ВВОД.

## 8. Работа с программой “Фото и видео”

Программа “Фото и видео” позволяет в телефоне просматривать изображения и воспроизводить файлы GIF-анимации и видеоклипы. Изображения можно также просматривать в режиме слайд-шоу, передавать их на другие устройства, отправлять с помощью программы обмена сообщениями, редактировать или задавать в качестве фона Первого экрана.


### Работа с программой “Фото и видео”

- Нажмите **Пуск** > **Фото и видео**.
- Сделав фотоснимок, нажмите значок **Просмотр** (  ) в экране Просмотр, чтобы переключиться на программу “Фото и видео”.

### Просмотр изображений

1. В Первом экране нажмите **Пуск** > **Фото и видео**.
2. Выберите изображение и нажмите **Просмотр**.


Если не найдете нужное изображение в стандартной папке “Мои рисунки”, то нажмите **Меню** > **Папки** > **Мое устройство**, чтобы перейти в другие папки.

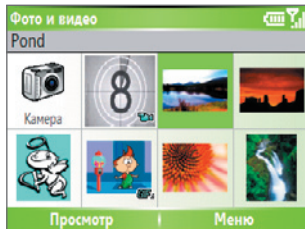

### Воспроизведение GIF-файлов анимации

1. В Первом экране нажмите **Пуск** > **Фото и видео**.
2. Выберите изображение и нажмите **Просмотр**.

### Воспроизведение видеозаписей

1. В Первом экране нажмите **Пуск** > **Фото и видео**. Видеофайлы будут показаны в виде эскизов со значком .
2. Выберите нужный видеофайл и нажмите **Воспроизвести**, чтобы воспроизвести его во встроенной программе “Windows Media Player”.

## 9. Защита вашего телефона

Для вашего телефона предусмотрены несколько уровней защиты. Телефон можно защитить от несанкционированного использования, назначив для выполнения вызовов специальный пароль, называемый ПИН-кодом (PIN, personal identification number - персональный идентификационный номер). Первый ПИН-код предоставляется вам оператором связи. Кроме того, для предотвращения несанкционированного доступа можно заблокировать клавиатуру или телефон полностью.

### Включение защиты с помощью ПИН-кода SIM-карты

1. В Первом экране нажмите **Пуск > Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Включить ПИН SIM**.
3. Введите свой ПИН-код и нажмите **Готово**.

**Примечание** Для отмены включения ПИН-кода SIM-карты нажмите кнопку ДОМОЙ.

### Отключение защиты с помощью ПИН-кода карты SIM

1. В Первом экране нажмите **Пуск > Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Отключить ПИН SIM**.
3. Введите свой ПИН-код и нажмите **Готово**.

### Блокировка клавиатуры

Блокировка клавиатуры делает работу с ней невозможной. Эта функция полезна, если, например, телефон включен и лежит у вас в кармане, и вы хотите предотвратить случайные нажатия кнопок.

Нажмите и быстро отпустите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы вывести на экран “Быстрый список”, затем выберите **Блокировать клавиши**. После блокирования клавиатуры название команды над левой ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАВИШЕЙ изменится на **Разблокиров**.

**Примечание** Когда клавиатура заблокирована, по-прежнему можно принимать вызовы и делать экстренные вызовы.

### Разблокирование клавиатуры

- В Первом экране нажмите **Разблокиров** и нажмите клавишу (\*Z).

### Включение блокировки телефона

"Блокировка устройства" - это дополнительная функция защиты от несанкционированного использования вашего телефона.

1. В Первом экране нажмите **Пуск > Настройка > Безопасность > Блокировка устройства**.
2. Выберите пункт **Запрашивать, если устройство не использ. в течение**, затем укажите, по прошествии какого времени бездействия телефона его следует автоматически блокировать.
3. Выберите **Тип пароля** и затем введите и подтвердите ваш пароль.
4. Нажмите **Готово**.

**Примечание** Задав значения параметров блокировки телефона, вы сможете включить блокировку телефона прямо из "Быстрого списка", не настраивая параметры снова.

### Отключение блокировки телефона

- Нажмите кнопку **Разблокировать** и затем введите пароль, который вы задали для разблокирования вашего телефона.

**Примечание** Для отключения функции блокировки телефона нажмите **Пуск > Настройка > Безопасность > Блокиров. устройства**, чтобы открыть страницу настроек (с требованием пароля), и снимите флажок в ячейке "**Запрашивать, если устройство не использ. в течение**".

## 10. Подробнее

Более подробные указания см. в Руководстве пользователя или в материалах по Microsoft® Windows Mobile™ на веб-сайте (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).