

Új funkciók útmutatója

SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Copyright © 2009 HTC Corporation. Minden jog fenntartva.

A Microsoft, Windows és Windows Mobile az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

A Facebook a Facebook, Inc. védjegye.

Minden egyéb itt megemlített vállalat-, termék és szolgáltatásnév a tulajdonosaik védjegye, bejegyzett védjegye vagy szolgáltatási márkajele.

A HTC nem felelős az itt szereplő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy mulasztásokért, sem ezen anyag rendelkezésre bocsátásából adódó véletlenszerű vagy ebből következő károkért. Az itt közölt információkat változatlan állapotban bocsátjuk rendelkezésre, mindenféle garancia nélkül, és ezek értesítés nélkül bármikor megváltoztathatók. A HTC fenntartja arra is a jogot, hogy a dokumentum tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Ennek a dokumentumnak egyik része sem másolható le vagy adható tovább semmilyen formában vagy módon, sem elektronikusan, sem mechanikusan (ide értve a fénymásolást, rögzítést vagy visszakereshető rendszerben történő tárolást), illetve nem fordítható le más nyelvre a HTC előzetes írásos engedélye nélkül.

Tartalom

1. Bevezetés.....	4
2. Beállítás Varázsló.....	4
3. Időjárás a Kezdő fülön	4
4. Értesítések képernyő.....	5
5. Programok Fül.....	5
6. Kezdőképernyő	6
7. Lezárt képernyő	7
8. Facebook® Frissítések és Események az Emberek képernyőn.....	10
9. Csoportos e-mail és üzenetküldés a telefonkönyvben lévő kapcsolatoknak.....	10
10. Microsoft® My Phone	12
11. Facebook® alkalmazás	14
12. Windows® Marketplace for Mobile.....	14
13. Szinkronizálás számítógépével	15
14. Egyéb új funkciók	16
Hibajegyzék.....	16

1. Bevezetés

A HTC új testre szabási lehetőségeket és továbbfejlesztett kapcsolattartási módokat kínál Önnek, hogy mindig kapcsolatban legyen azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak az Ön számára, illetve, hogy a legtöbbet hozhassa ki a telefonjából. És mindez a Windows Mobile® 6.5 Professionalre — a legújabb Windows Mobile platformra épül. Ez az útmutató segít Önnek eligazodni telefonja új funkciói között.

2. Beállítás Varázsló

Amikor telefonját első alkalommal kapcsolja be, a Windows Mobile előkészíti a telefon első használatát. Ezután a készülék néhány képernyő segítségével segít Önnek beállítania és használnia telefonját. Állítsa be telefonját, hogy automatikusan frissítse az időt az épp aktuális helyzete alapján, tanulja meg a képernyőn megjelenő billentyűzet használatát, és még sok más.

3. Időjárás a Kezdő fülön

A Kezdő fülön található óra ezentúl már az adott tartózkodási helyére vonatkozó időjárási információkat is mutat.



Az időjárás információk automatikus frissítésének engedélyezéséhez, csúsztassa az Időjárás fület, érintse meg a **Menü > Beállítások** elemet, és válassza az **Időjárás adatok automatikus letöltése** jelölődobozt. Ezzel engedélyezi az Időjárás fül automatikus frissítését.

Tipp Az időjárás adatok azonnali frissítéséhez, érintse meg a **Frissítés** elemet az Időjárás fülön.

4. Értesítések képernyő

Az értesítések képernyő most az akku állapotát mutatja. E mellett, megérintheti a hálózat és akku elemektől jobbra lévő ikonokat is a hozzátartozó beállítások konfigurálásához.



5. Programok Fül

A **Programok** fül lehetővé teszi kényelmes parancsikonok létrehozását a leggyakrabban használt programokhoz.

Program parancsikon hozzáadása


1. Érintse meg az üres parancsikon helyek egyikét a Programok fülön (plusz ikonnal jelölve). Amennyiben a képernyő tele van előre meghatározott parancsikonokkal, görgessen le addig, amíg nem talál üres helyet.
2. A Minden program listában érintse meg a program nevét.

Program parancsikonok törlése

Törölheti a program parancsikonokat, hogy helyet szabadítson fel más parancsikonok számára. Ez a művelet magát a programot nem törli a készülékről.

1. A Programok fülön érintse meg az **Eltávolítás** elemet.
2. Érintse meg a törölni kívánt program parancsikonot, majd érintse meg a **Kész** elemet.

6. Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő egyérintéses hozzáférést biztosít a telefon programjaihoz és beállításaihoz. A Kezdőképernyő megnyitásához, érintse meg az **Start** gombot a képernyő bal felső sarkán, vagy nyomja le a **START** gombot ().



Program-ikon áthúzása a Kezdőképernyő tetejére

A gyakran használt ikonokat a könnyebb elérhetőség érdekében a Kezdőképernyő tetejére húzhatja.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a mozgatni kívánt ikont.
2. Koppintson a **Mozgatás a tetejére** gombra.

AZ ikon ekkor a Kezdőképernyő tetejére kerül.

Tipp Ha vissza szeretné vinni a program-ikont az eredeti helyére, koppintson az ikonra, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Lejebb** gombra.

7. Lezárt képernyő

A Lezárt képernyő akkor jelenik meg, ha a telefont zárolja. A telefon zárolásával megelőzheti, hogy a gombok vagy az érintőképernyő véletlenül lenyomódjon, miközben a telefon a táskájában vagy a zsebében van.


Telefon zárolása

Ha egy egyszerű PIN jelszót állított be a telefonjára, a beállított várakozási idő elteltével a Lezárt képernyő jelenik meg.

Megjegyzés Jelszó beállításához, koppintson az **Start > Beállítások > Minden beállítás > Zár** lehetőségre.

Manuálisan is lezárhatja a telefont. Koppintson a **Start > Zár** elemre.

Telefon zárolásának megszüntetése



Amikor a Lezárt képernyőt látja, csúsztassa a **Zár** gombot () balra vagy jobbra. Ha beállított jelszót a telefonra, a lezárás feloldásához meg kell adnia a jelszót.



Értesítések megtekintése, miközben a telefon zárva van

Amikor a telefont zárolta, akkor is megkapja az értesítéseket a nem fogadott hívásokról, az új üzenetekről és a közelgő megbeszélésekről. A lezárt képernyő mutatja a következő megbeszélést, a **Zár** gomb pedig megjeleníti az értesítések számát.

Értesítések megtekintése


1. A Lezárt képernyőn koppintson a **Zár** gombra (). Minden egyes fogadott adattípus - például a nem fogadott hívások, az új e-mail és az új SMS-ek - értesítési gombjai ezután megjelennek a **Zár** gomb alatt.
2. Az értesítési gombot jobbra vagy balra elhúzva megnézheti az adott információt. Például, húzza el a **Nem fogadott hívás** gombját (), így megtekintheti a híváselőzményeket és a nem fogadott hívást.

1




Közeledő megbeszélés


2

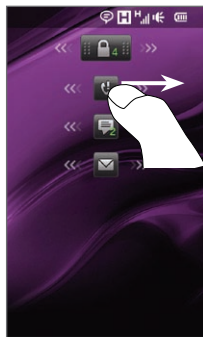

3

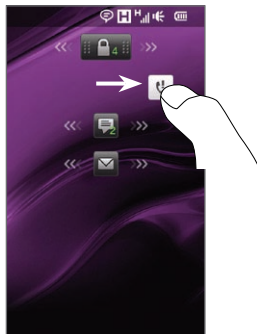

4

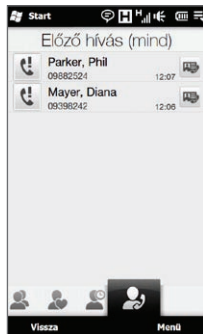

Megjegyzés Ha a telefonhoz jelszót állítottak be, először meg kell adnia a jelszót, mielőtt megnézhetné az információt.

Hívás fogadása, miközben a telefon zárolva van

Akkor is fogadhat és felvehet hívásokat, ha a telefon zárolva van. Miután befejezte a hívást, a telefon továbbra is zárolva marad, és a Lezárt képernyő jelenik meg. Először fel kell oldani a zárolást, ha használni szeretné a telefont.

8. Facebook® Frissítések és Események az Emberek képernyőn

Az Emberek képernyőn bejelentkezhet a Facebook fiókjába, és így értesítéseket is kaphat a barátait érintő frissítésekről és eseményekről. Amikor a névjegyeit a Facebook fiókjukhoz társítja, választhatja azt az opciót is, hogy Facebook profilképüket használja névjegy képként a telefonon.

1. A Kezdő képernyőn, csúsztassa az **Emberek** fülek. Amikor megjelenik az **ÉN** Névjegykártyám beállítási képernyő, koppintson a **Tovább** elemre.
Megjegyzés Az **ÉN** Névjegykártyám beállítási képernyő automatikusan megjelenik az első alkalommal amikor megtekinti az Emberek fület. Az **ÉN** Névjegykártyám eléréséhez és szerkesztéséhez bármikor ezután, koppintson az **Összes ember > ÉN** elemre.
2. Az **ÉN** Névjegykártyám képernyőn koppintson a **Linkre**, adja meg Facebook bejelentkezési információit, koppintson a **Kész** elemre és válassza ki, hogy menteni kívánja-e a fényképét az **ÉN** Névjegykártyámba.
3. Koppintson a **Mentés**.
4. Névjegyei Facebook fiókjukhoz való társításához csúsztassa az Emberek képernyő Frissítések és Események fület majd koppintson a **Profilok társítása** elemre.

9. Csoportos e-mail és üzenetküldés a telefonkönyvben lévő kapcsolatoknak


Mostantól csoportos e-mailt vagy szöveges üzenetet küldhet, anélkül, hogy minden alkalommal minden kapcsolatot manuálisan kellene bevinnie. Adjon egy e-mail csoportot vagy üzenetküldő (messaging) csoportot a Kapcsolatok programhoz. Ha a csoport minden tagjának szeretne üzenetet küldeni, egyszerűen válassza ki a csoport nevét, majd írja be az üzenetet.

E-mail vagy üzenetküldési (messaging) csoport beállítása

1. Koppintson az **Start > Névjegyek** lehetőségre.
2. Koppintson az **Új** gombra, majd válassza az **E-mail csoport** vagy **Üzenetküldési csoport**.

3. Adjon egy nevet a csoportnak.
4. Koppintson a **Tag hozzáadása** gombra.
5. A kapcsolatok listájából koppintson azokra a kapcsolatokra, akiket szeretne a listához adni. Kiválasztás törléséhez koppintson újra a kapcsolatra. Kapcsolat kereséséhez használja az **Adjon meg egy nevet** mezőt a lap tetején.
6. Koppintson a **Kész** gombra. Megjelenik a csoporttagok listája.

Tipp A jobb oldalon látszik minden tag kapcsolattartási módja. Például, **m** a kapcsolat alapértelmezett mobilszáma, az **e** pedig a kapcsolat fő e-mail címe. Másik telefonszám vagy e-mail cím használatához, például **2. e-mail**, koppintson a csoporttagra, majd koppintson a használni kívánt kapcsolat-felvételi módra.

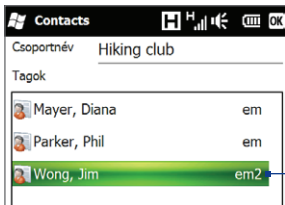

A csoportos e-maileket a kapcsolat másodlagos e-mail címére küldi.

7. Koppintson az **OK** gombra a csoport mentéséhez.

Üzenet küldése e-mail vagy üzenetküldési (messaging) csoportnak

1. A Kapcsolatok képernyőjén koppintson a csoport nevére.
2. Koppintson a képernyő bal alsó részén található opcióra (**E-mail** vagy **Szöveg**). E-mail csoport esetén válassza a használni kívánt e-mail fiókot, vagy koppintson az **MMS**-re, ha multimédiás üzenetet szeretne küldeni a csoportnak.
3. Írja meg az üzenetet, majd koppintson a **Küldés** gombra. Az üzenetet ezzel minden csoporttagnak elküldte.

10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone szinkronizálja az adatokat az Ön telefonja és a Microsoft által üzemeltett, jelszóval védett weboldal között. Ez lehetővé teszi, hogy a kapcsolatairól, naptári időpontjairól, fényképeiről és egyéb információkról biztonsági mentést készítsen, és visszaállítsa azokat.

Megjegyzés Csak akkor tud kapcsolatokat, naptárat és feladatokat szinkronizálni a My Phone-nal, ha a telefonjának nincs szinkronizálási kapcsolata egy adatcserélő szerverrel.

My Phone felhasználói fiók beállítása

Akár új felhasználói fiókot ad meg, akár meglévő felhasználói fiókot szinkronizál, az első lépés a My Phone beállítása a telefonján.

1. Koppintson az **Start > Microsoft My Phone** lehetőségre.
2. A My Phone felhasználói fiókjának létrehozásához kövesse a varázsló utasításait. Beállítás közben:
 - Jelentkezzen be a Hotmail vagy Windows Live címének és jelszavának segítségével.
 - Állítsa a szinkronizálás módját **Automatikus** vagy **Manuális**, ahogy Önnek jobban megfelel.

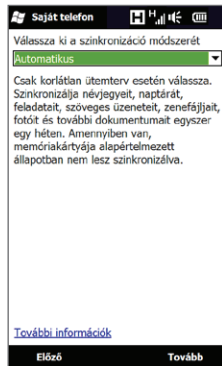

Szinkronizációs beállítások megváltoztatása

A szinkronizálás beállításainak, például a szinkronizálás ütemezésének és a szinkronizálandó tételeknek, a megváltoztatásához meg kell nyitnia a beállításokat a menüből.

A szinkronizálandó tételek megváltoztatása

1. Koppintson az **Start > Microsoft My Phone** lehetőségre.
2. Koppintson a **Menü > Beállítások** lehetőségre.
3. Válassza ki a szinkronizálni kívánt tételt, majd koppintson a **Kész** gombra.

A szinkronizálás ütemezésnek beállítása és a roaming beállításai

1. Koppintson az **Start** > **Microsoft My Phone** lehetőségre.
2. Koppintson a **Menü** > **Ütemezés** lehetőségre.
3. Válasszon a rendelkezésre álló ütemezési lehetőségek közül.
4. Automatikus szinkronizálás engedélyezéséhez roaming közben (amikor az otthoni hálózatának hatósugarán kívül van), válassza ki az **Ezeknek a beállításoknak a használata roaming közben** bejelölő négyzetet.
5. Koppintson a **Kész** gombra.

Szinkronizációs kapcsolat megszüntetése a My Phone internetes felhasználói fiókjával

A szinkronizálást a My Phone internetes felhasználói fiókkal a telefonján szüntetheti meg. Ezzel nem törli le azokat az adatokat, amelyeket a telefonjára szinkronizált, és azokat az adatokat, amelyeket a My Phone internetes felhasználói fiókjában tárolt.

1. Koppintson az **Start** > **Microsoft My Phone** lehetőségre.
2. Koppintson a **Menü** > **Fiók** lehetőségre.
3. Válassza a **Szolgáltatás leállítás** lehetőséget, majd koppintson a **Kész** gombra.

My Phone internetes felhasználói fiók kezelése számítógépről

A My Phone internetes felhasználói fiókot internetes böngésző segítségével nyithatja meg a számítógépén, és:

- Hozzáadhat, szerkeszthet vagy törölhet kapcsolatokat, naptári bejegyzéseket és egyéb típusú információkat. A változtatások szinkronizálásra kerülnek a telefonjával.
- Megtekintheti a My Phone felhasználói fiókjában tárolt fényképeket és videókat, kitörölheti azokat, lementheti a számítógépre, és így tovább.

A My Phone internetes felhasználói fiók megnyitásához a számítógépről, lépjen a <http://myphone.microsoft.com> honlapra, és a Hotmail vagy Windows Live címe és jelszava segítségével jelentkezzen be.

11. Facebook® alkalmazás

A Facebook alkalmazással a telefonjában:

- Megtekintheti a barátai Facebook adatait, így a fényképalbumaikat is.
- Megváltoztathatja az állapotát és üzeneteket küldhet a barátainak.
- Egyenesen a Facebook felhasználói fiókjára tölthet fel fényképeket és videókat.
- Felhívhatja a barátait, ha a telefonszámuk szerepel a profiljukban.

Facebook alkalmazás megnyitása és használata

1. Koppintson az **Start > Facebook** lehetőségre.
2. Új Facebook felhasználói fiók létrehozásához (ha még nem hozott létre) kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat vagy lépjen be a felhasználói fiókjába.
3. Koppintson a képernyő tetején lévő különböző fülekre a Facebook különböző funkcióinak használatához.

12. Windows® Marketplace for Mobile

A Windows® Marketplace for Mobile alkalmazásban egyszerűen le lehet tölteni olyan új programokat, amelyek alkalmazkodnak az igényeihez, és a telefonját tényleg személyessé teszik. Ingyenes és prémium programok széles skálája áll rendelkezésre, a játékoktól a nagy teljesítményű üzleti alkalmazásokig. Biztonságosan vásárolhat, és a programokat egyenesen a telefonjára vagy a számítógépén keresztül töltheti le.

Ha szeretné megnyitni a Windows® Marketplace-t a telefonján, koppintson az **Start > Marketplace** lehetőségre.

13. Szinkronizálás számítógépével

Bárhová is megy, magával viheti számítógépen tárolt információit, egyszerűen szinkronizálja telefonját a számítógéppel.

Amennyiben szeretné megtudni, hogyan töltheti le és telepítheti a Microsoft ActiveSync (Windows XP-hez) vagy Windows Mobile Device Center (Windows Vista-hoz) alkalmazásokat számítógépére, látogasson el a következő weboldalra: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Az ActiveSync beállítása

1. Csatlakoztassa telefonját a számítógépéhez. A Szinkronizációs Beállítási Varázsló automatikusan elindul. Kattintson a **Tovább** gombra a folytatáshoz.
2. A telefon számítógéppel történő szinkronizálásához, törölje a **Szinkronizálás közvetlenül Microsoft Exchange szerverrel** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
3. Válassza ki a szinkronizálni kívánt információ típusát, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Válassza ki vagy törölje a **Vezeték nélküli adatkapcsolatok engedélyezése** jelölőnégyzetet az Ön kívánsága szerint.
5. Kattintson a **Befejezés** gombra.

A Windows Mobile Device Center beállítása

1. Csatlakoztassa telefonját a számítógépéhez. A Windows Mobile Device Center konfigurálja saját magát, majd megnyílik.
2. A licenz megállapodás képernyőjén, kattintson az **Elfogadás** gombra.
3. A Windows Mobile Device Center kezdő képernyőjén, kattintson a **Készülék beállítása** gombra.
4. Válassza ki a szinkronizálni kívánt tételeket, majd kattintson a **Tovább** gombra.
5. Adjon meg egy nevet a telefonjának, majd kattintson a **Beállítás** gombra.

14. Egyéb új funkciók

Egyszerűbb, gyorsabb szövegbevitel

- A továbbfejlesztett szövegfelismerés és automatikus javítás funkciók gyorsabb és pontosabb szövegbevitelt tesznek lehetővé.
- A továbbfejlesztett képernyőn megjelenő billentyűzet kiosztást egyszerűbb használni, mivel a leütni kívánt billentyűk épp a keze ügyében lesznek.
- Az Új kompakt QWERTY billentyűzet kiosztás egy további beviteli lehetőséget jelent.

Javaslati lista elérése



Amikor e-mail, SMS, vagy MMS üzenetet ír, adja meg a címzett nevének első betűit a **Címzett** mezőbe és nézze meg milyen felhasználóbarát lista fog megjelenni, melyről könnyedén kiválaszthatja a címzettet. Érintse meg az adott névjegyet a **Címzett** mezőbe szűréséhez.

E-mail beállítási varázsló

A HTC e-mail beállítási varázslóját most még egyszerűbben használható, a leggyakrabban használt e-mail fiók típusok gyors beállítási lehetőségeivel és az e-mail fiókjai manuális beállítási lehetőségeivel.

Hibajegyzék

Kérjük, vegye figyelembe a gyorsindítási útmutató és a használati útmutató következő javításait:

- Windows® telefonjának operációs rendszere Windows® Mobile 6.5 Professional, és nem Windows® Mobile 6.1 Professional.
- A Windows® telefonján megjelenő Start ikon ez: , és nem ez: .
- A telefon csomagban csak egy velejáráó lemez található.